



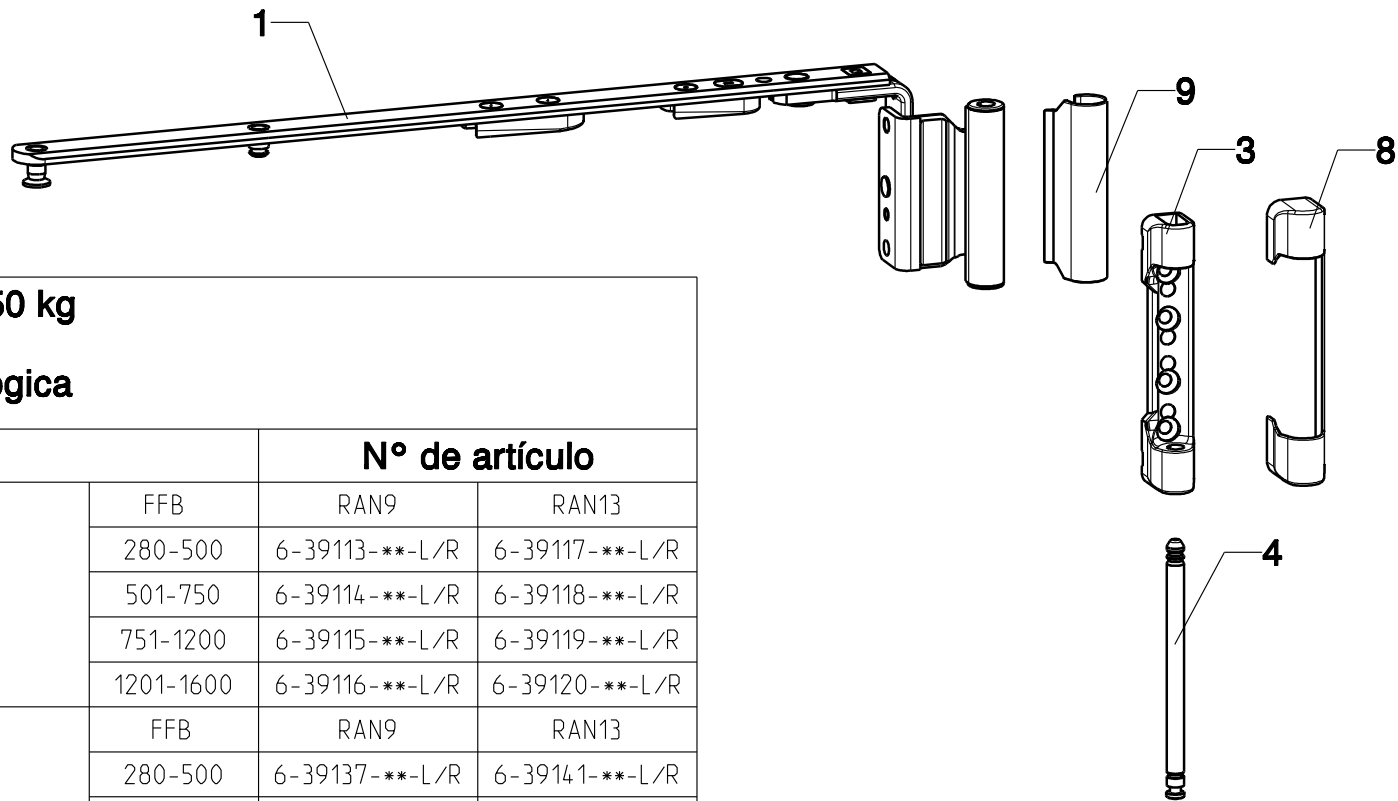

Lado bisagras UNI-JET D hasta 150 kg
Herraje oscilo-batiente
Herraje oscilo-batiente, apertura lógica


Pos.	Denominación	N° de artículo		
1	Brazo de compás OB	FFB	RAN9	RAN13
		280-500	6-39113-**-L/R	6-39117-**-L/R
		501-750	6-39114-**-L/R	6-39118-**-L/R
		751-1200	6-39115-**-L/R	6-39119-**-L/R
	Brazo de compás OB, a. l.	1201-1600	6-39116-**-L/R	6-39120-**-L/R
		FFB	RAN9	RAN13
		280-500	6-39137-**-L/R	6-39141-**-L/R
		501-750	6-39138-**-L/R	6-39142-**-L/R
3	Soporte de compás	Bulón de taladro Ø6	L = 10 mm	6-36026-10
4	Eje del soporte de compás			9-48898-00
5	Bisagra de rebajo sin freno hasta 150 kg		RAN9	6-36138-**-L/R
			RAN13	6-36139-**-L/R
6	Soporte de esquina hasta 150 kg	Bulón de taladro Ø6	L = 30 mm	6-32282-30
7	Calce para bisagra de rebajo	Chafalón		
		6°		9-48658-06
8	Tapa del soporte de compás	Bolsa de tapas K-18678-00		9-47334-01
9	Tapa de la bisagra de compás			9-47795-01
10	Tapa del soporte de esquina		9-42683-00 No usar.	
11	Tapa de la bisagra de rebajo		9-47782-00-L/R	
12	Tapa		9-47426-00	
16	Tapa del soporte de esquina		9-37770-00	

** Tamaño en función de la anchura de solapa de la hoja 18, 20 o 22

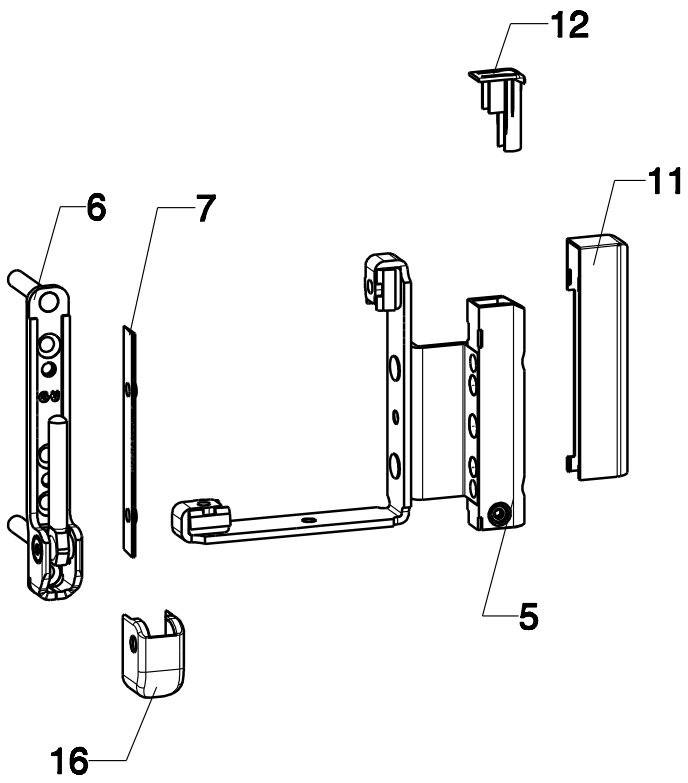

Accesorios




Pos.	Denominación	N° de artículo	
11	Tapa de la bisagra de rebajo	9-47782-00-L/R	
17	Bisagra de rebajo con freno hasta 150 kg	RAN9	6-36140-**-L/R
		RAN13	6-36141-**-L/R
18	Bisagra al canto hasta 130 kg	6-36180-03	
19	Tapa	Bolsa de tapas K-18675-00	9-47783-01
20	Calce para bisagra al canto	Chafalón	
		6°	9-48684-06

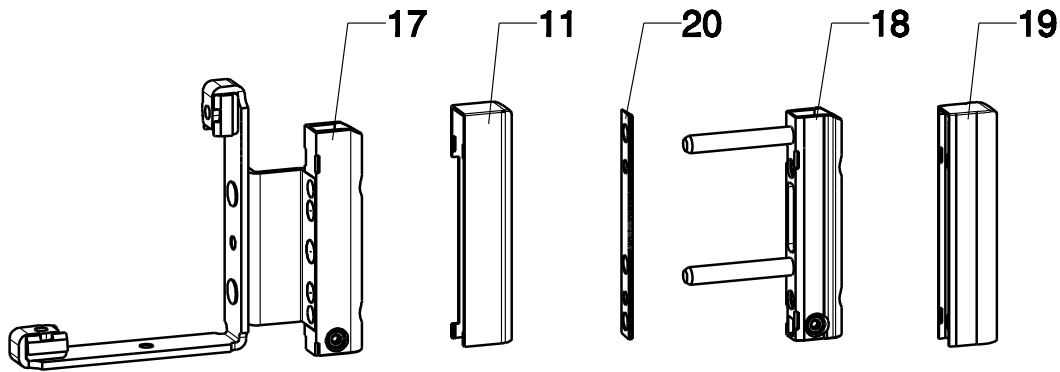

Lado bisagras UNI-JET D hasta 150 kg
Herraje de hoja practicable

Pos.	Denominación	N° de artículo	
13	Bisagra practicable	RAN9	NL13
		6-39147-**-L/R	6-39148-**-L/R
3	Soporte de compás	Bulón de taladro Ø6	L = 10 mm
4	Eje del soporte de compás		6-36026-10
5	Bisagra de rebajo sin freno hasta 150 kg	RAN9	6-36138-**-L/R
		RAN13	6-36139-**-L/R
6	Soporte de esquina hasta 150 kg	Bulón de taladro Ø6	L = 30 mm
7	Calce para bisagra de rebajo	Chafalón	
		6°	9-48658-06
8	Tapa del soporte de compás	Bulón de taladro K-18680-00	9-47334-01
9	Tapa de la bisagra de compás		9-47795-01
10	Tapa del soporte de esquina	Bulón de taladro K-18678-00	9-42683-00 No usar.
11	Tapa de la bisagra de rebajo		9-47782-00-L/R
12	Tapa		9-47426-00
14	Bisagra intermedia desde FFH 751	RAN9	6-36841-**-
		RAN13	6-36842-**-
15	Bisagra intermedia oculta	Parte de hoja	9-40564-00
		Parte de marco	según perfil
15A	Bisagra intermedia oculta, ajustable		6-34229-00
16	Tapa del soporte de esquina		9-37770-00

** Tamaño en función de la anchura de solapa de la hoja 18, 20 o 22

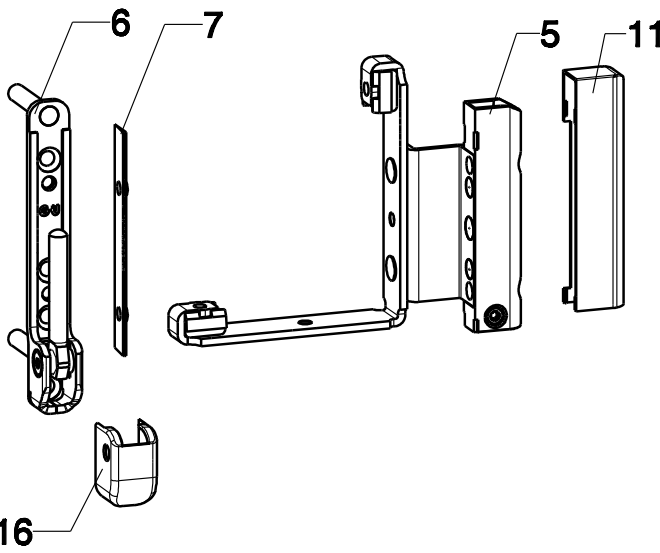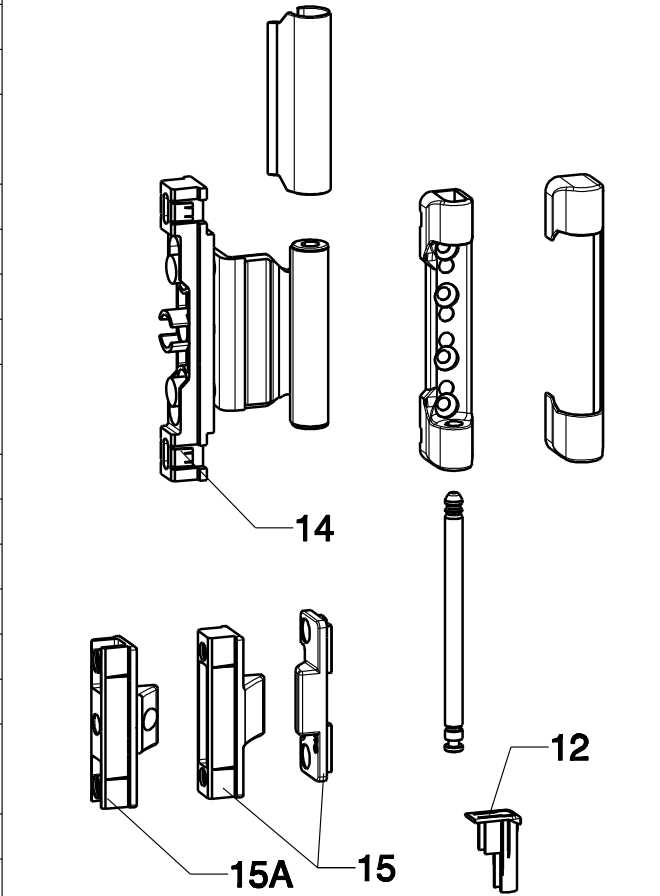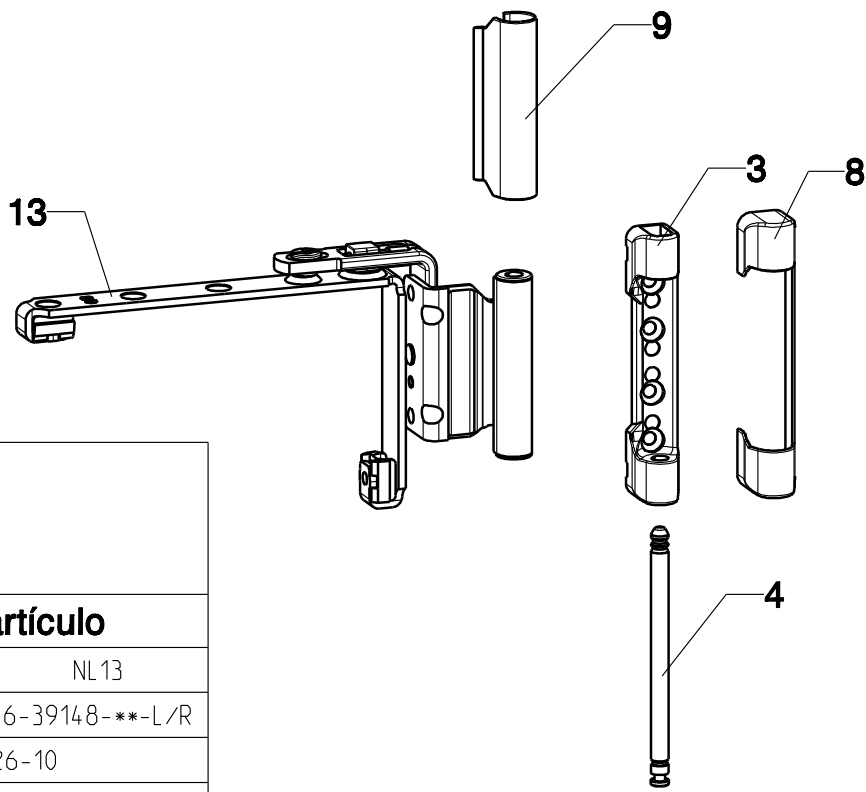

Peso máx. de hoja
(ver diagrama de aplicación 0-46735)
(ver diagrama de aplicación 0-46985)

Se debe seguir la información del producto
(véase el catálogo de pedido GU).

Datos necesarios para el pedido:

Anchura de rebajo de la hoja FFB
Altura de rebajo de la hoja FFB
Accesorios
Sistema de perfiles
Montaje DIN izquierda o DIN derecha

Es preciso tener en cuenta las informaciones de producto del fabricante del sistema; en especial las referidas a la construcción y mecanización sobre las dimensiones y peso máximos de las hojas, y sobre las propiedades del material; como por ejemplo, las dilataciones longitudinales de los perfiles.







Description							D	
Lado bisagras UNI-JET hasta 150 kg Hoja oscilo-batiente / hoja oscilo-batiente, apertura lógica / hoja practicable Ranura 9 mm o 13 mm								
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification		Size
	--	Ver.	--	Ab	%	3		2
	Mod. No. G31702	Draft	12.02.2016	Go				
	Replacement for --					0-46738-DD-0-ES		Sheet 1/2

Montaje del eje para soporte de compás /
Meter la hoja

- Cerrar la hoja
- Girar la manilla en posición abatible.
- Introducir el eje del soporte de compás enrasado con el soporte de compás.

Desmontaje del eje para soporte de compás /
Sacar la hoja


- 1.Utilizar la llave de regulación UNI-JET (6-37291 / 6-38513) en el eje para soporte de compás.
- 2.Tirar del eje para soporte de compás con la llave de regulación hasta que encaje.

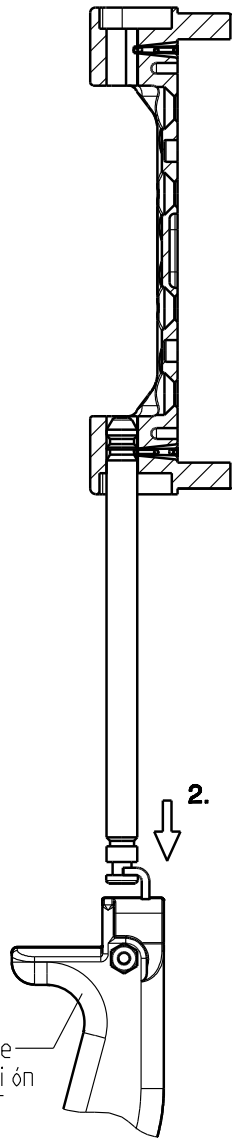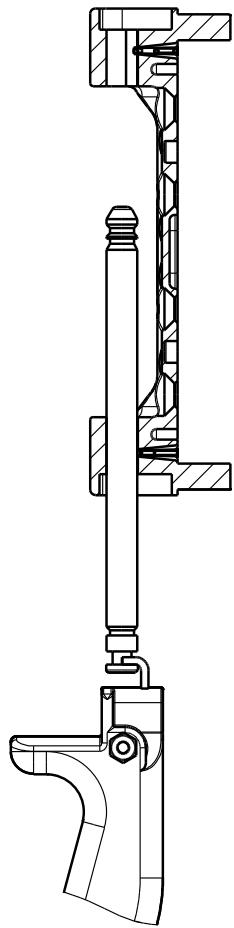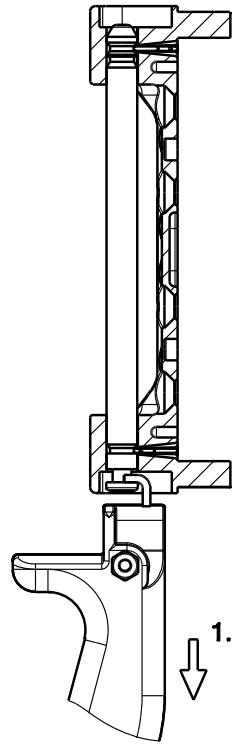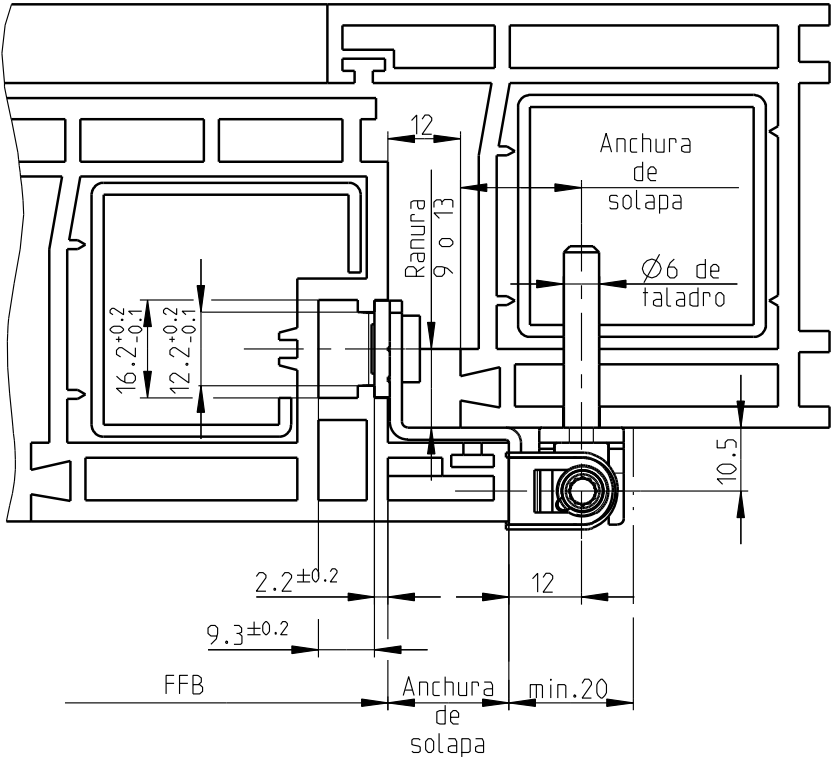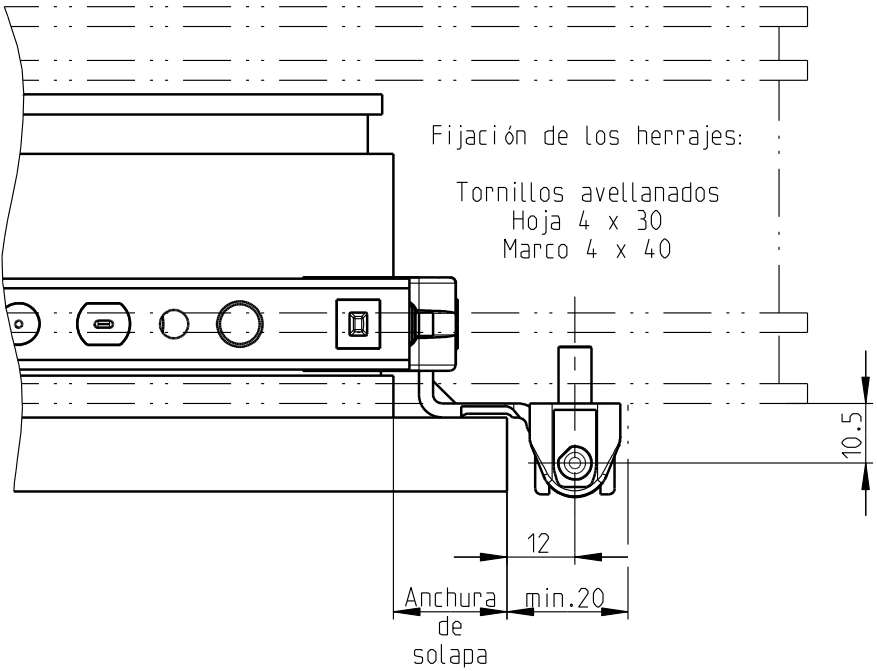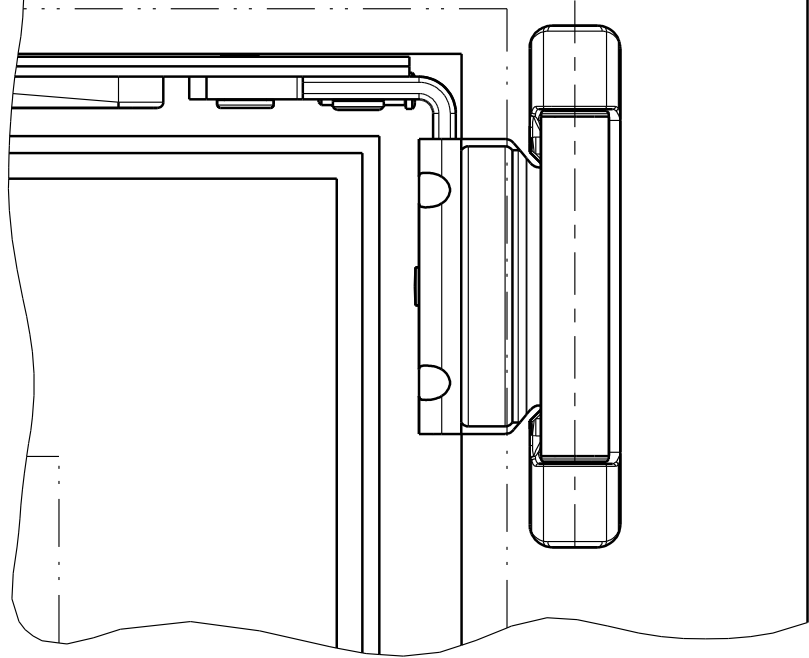


Llave de
regulación
UNI-JET

Taladrar en el marco



1:2

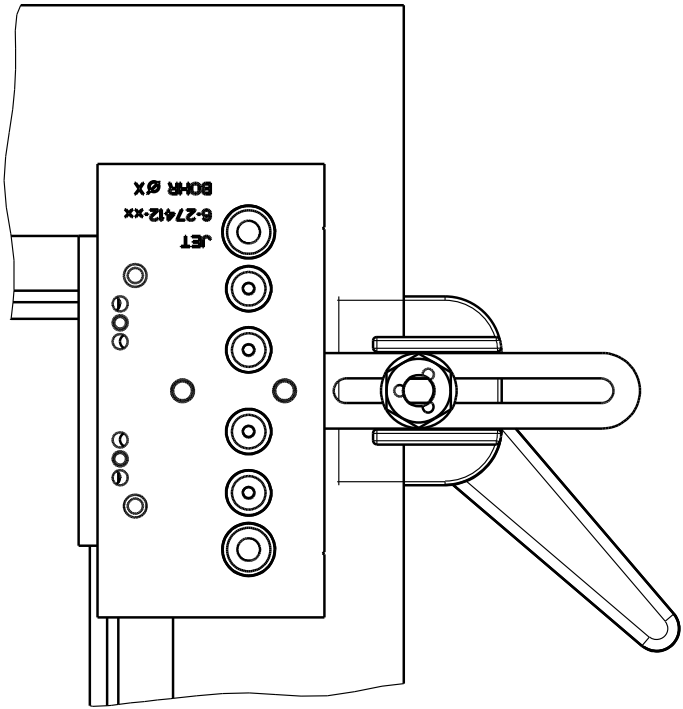

Ø3 de taladro 6-27412-51
y Ø6 6-27412-52
6-27412-53
6-27412-54

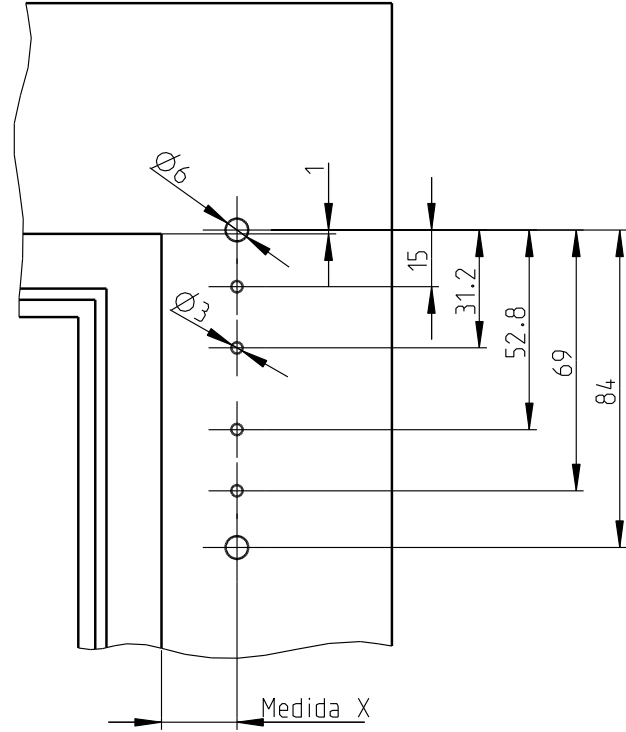

Medida X = ajuste de la
anchura de solapa en la
plantilla para taladrar

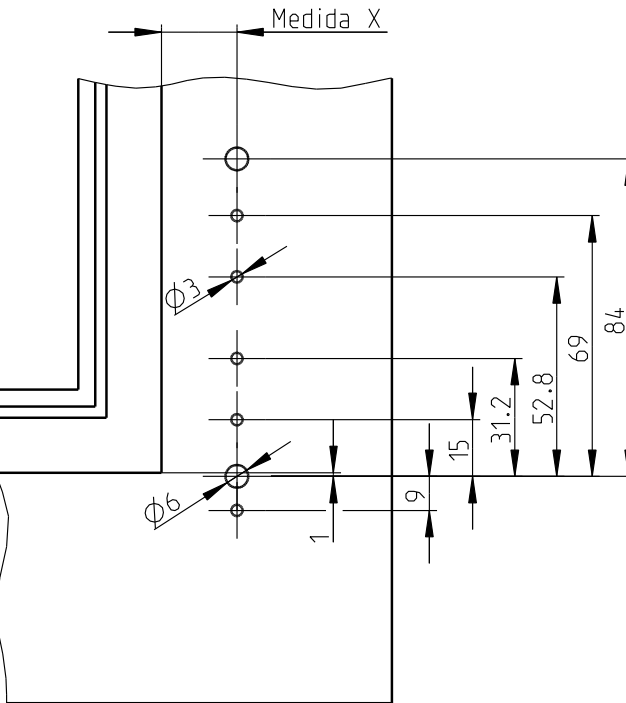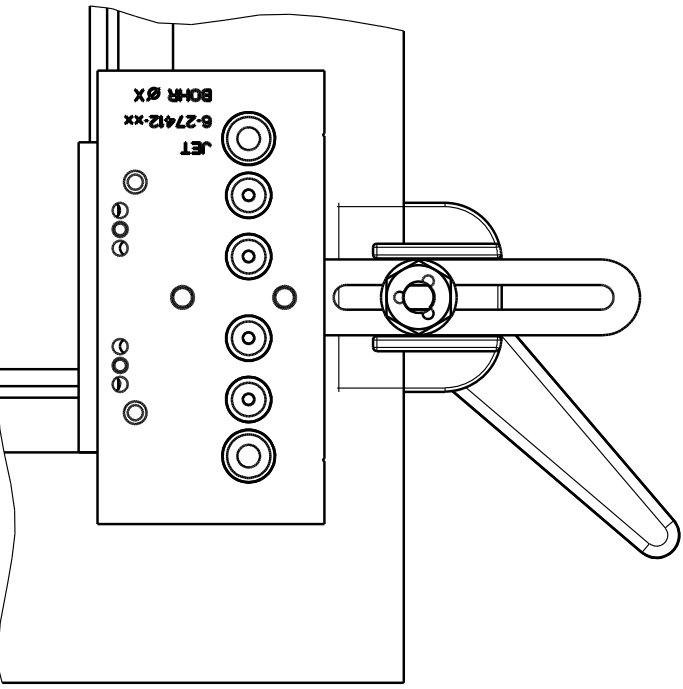

Taladrar en la hoja
Posicionar la plantilla para taladrar

1:2





Plantilla para
taladrar para bisagra
al canto sin freno

6-38619-09 para RAN 9
6-38619-13 para RAN 13

Plantilla para
taladrar para bisagra
de rebajo


6-37433-09 para RAN 9
6-37433-13 para RAN 13

¡Atornillar la
bisagra de rebajo
en la solapa!

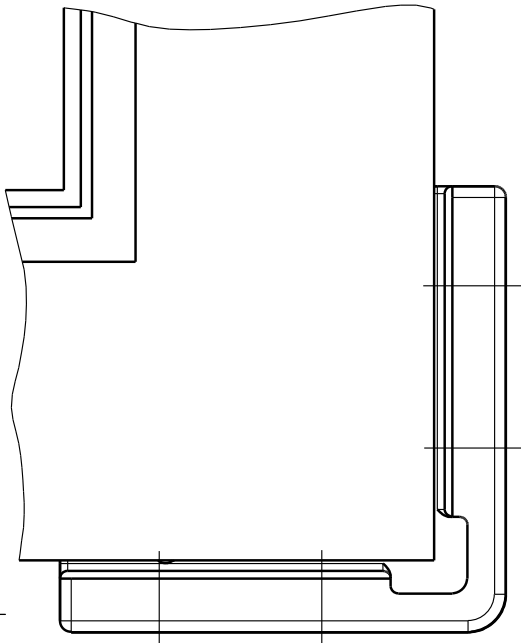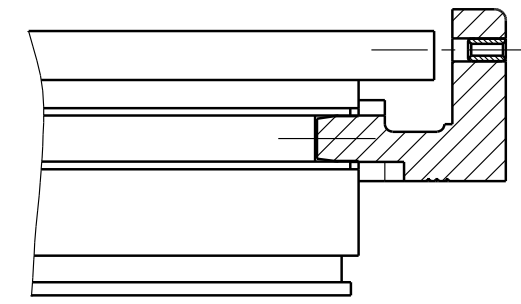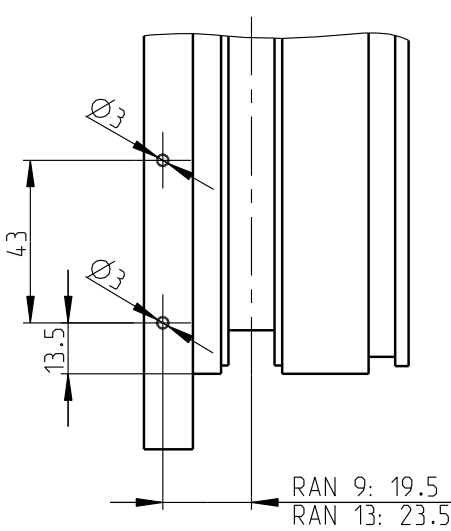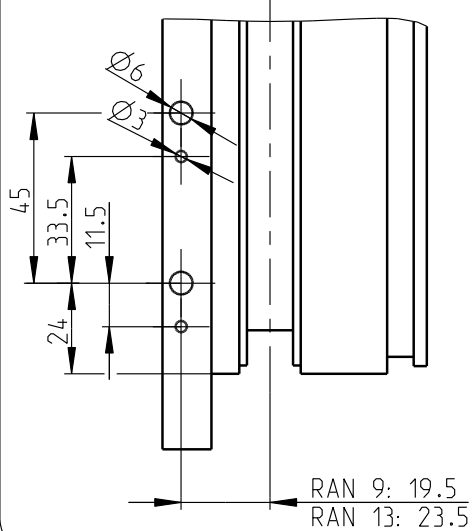

Enganchar y desenganchar
el compás

1:2

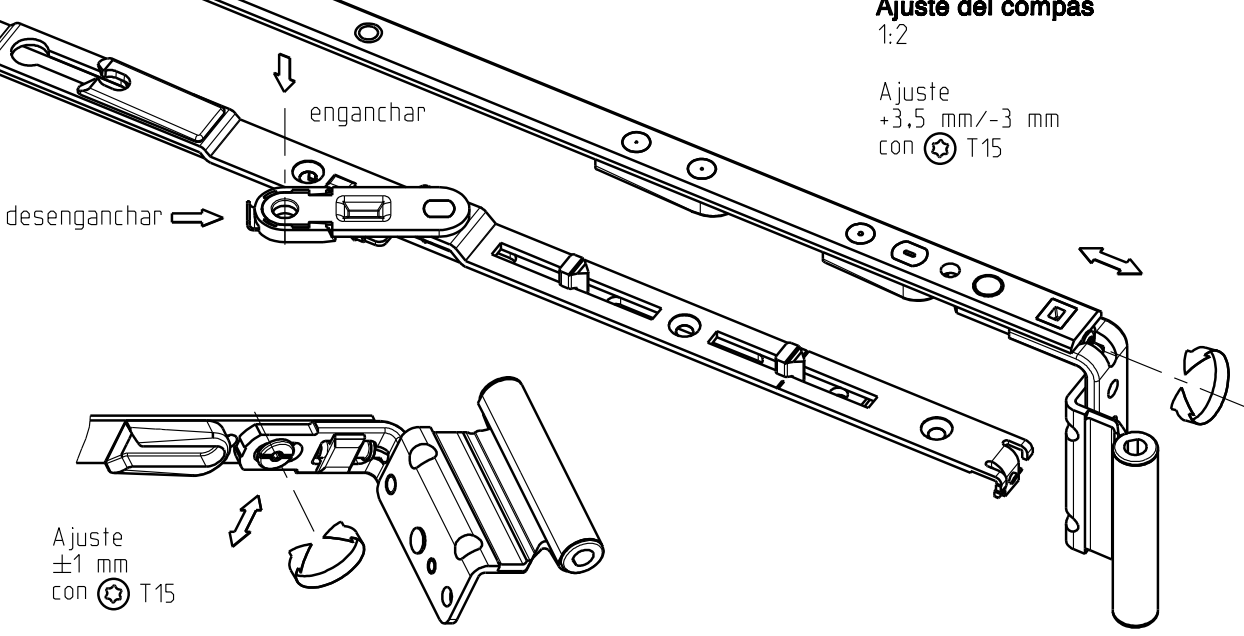


Ajuste del compás
1:2

Ajuste
+3,5 mm/-3 mm
con T15

Ajuste
±1 mm
con T15

Ajuste de la bisagra practicable

1:2

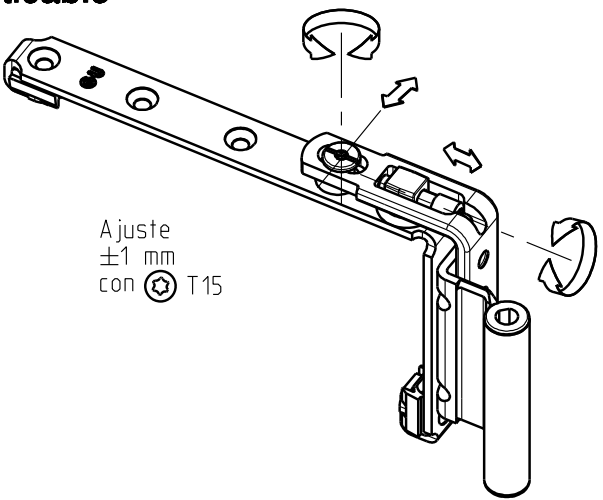


Ajuste
±1 mm
con T15

Ajuste
+3,5 mm/-3 mm
con T15

Ajuste en la bisagra de rebajo

1:2

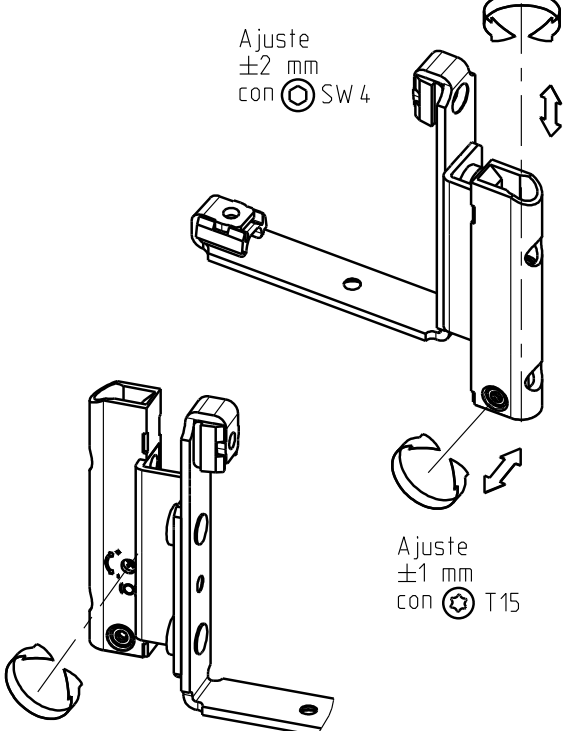


Ajuste
±2 mm
con SW 4

Ajuste
±1 mm
con T15

Freno ajustable

Ajuste en el soporte de esquina

1:2

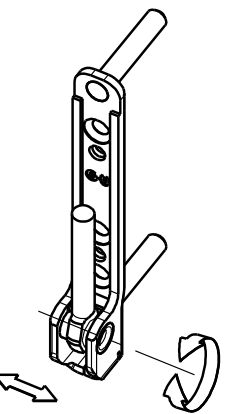

Ajuste
±2 mm
con T15

Los tornillos de montaje indicados son una recomendación basada en nuestra experiencia. La responsabilidad de la fijación suficiente de los componentes de los herrajes es del fabricante de ventanas y puerta-ventanas. Es necesario observar las directivas TBDK, VHBE y VHBH de la Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. (D-42551 Velbert, Alemania).

Description							
Lado bisagras UNI-JET hasta 150 kg Hoja oscilo-batiente / hoja oscilo-batiente, apertura lógica / hoja practicable Ranura 9 mm o 13 mm							
	Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size	
	--	Ver.	--	%	3	2	
	Mod. No.	Draft	12.02.2016	Go	Drawing No.	Sheet	
	Replacement for --				0-46738-DD-0-ES	2/2	