

Pos.	Denominación	Nº de artículo	Unidades por esquema				
			A	C	D	G	K
1	Carro delantero	6-32544-00	1	2	1		2
1A	Carro de compás corredero-paralelo delantero	6-36028-01	1	2	1		2
1B	Carro de compás corredero-paralelo medio	6-36029-01	2	4	2		4
1C	Carro en tándem delantero	6-34922-00	1	2	1		2
2	Carro trasero	6-29559-00	1	2	1		2
2B	Carro de compás corredero-paralelo trasero	6-36029-02	1	2	1		2
2C	Carro en tándem trasero	6-34923-00	1	2	1		2
3	Pieza de mando	6-33329-00	1	2	1		2
		Estándar	2	4	2		4
		Tándem	4	8	4		8
3A	Pieza de mando PSK BB	6-34741-00	1 x izq. 1 x der.	2 x izq. 2 x der.	1 x izq. 1 x der.		2 x izq. 2 x der.
4	Clavija de fijación	6-39897-00	—	—	1	—	—
8	Deslizador de compás	6-22755-00	2	4	2		4
		Estándar	4	8	4		8
9	Transmisión de ángulo	FFB					
		640-1350	6-32021-00	4	8	4	8
		1351-2000	2	4	2		4
		640-1350	-	-	-		-
9D		1351-2000	2	4	2		4
12	Manilla DIRIGENT-F	máx. 130 kg Peso de hoja	6-28072-99	1	2	1	2
12B	Manilla DIRIGENT-F de quita y pon	máx. 130 kg Peso de hoja	8-00694	1	2	1	2
17	Tapa	9-38542-00	1 x izq. 1 x der.	2 x izq. 2 x der.	1 x izq. 1 x der.		2 x izq. 2 x der.
18	Tope con muelle	6-29565-00	1	2	1		2
18A	PS Tope con muelle	6-36059-01	1	2	1		2
19	Soporte	9-38522-00	1	2	1		2
20	Pieza central vertical	FFH					
		730-850	6-32494-30				
		851-1100	6-32494-40				
		1101-1350	6-32494-50	1	2	1	2
		1351-1600	6-32494-60				
		1601-1850	6-32494-70				
		1851-2100	6-32494-80				
20A	Cremona variable	2101-2350	6-32494-90				
		FFH					
		730-750	G-22081-00				
		751-850	G-22082-00				
		851-1100	G-22124-00				
		1101-1350	G-22125-00	1	2	1	2
		1351-1600	G-22127-00				
20A	Cremona constante	1601-1850	G-22128-00				
		1851-2100	G-22133-00				
		2101-2350	G-22134-00				
		1851-2100	G-22315-99				
		2101-2350	G-22316-99				
21	Pieza central horizontal	FFB					
		640-700 arriba	6-26741-00				
		640-700 abajo	6-32494-35				
		701-850	6-32494-30	2	4	2	4
		851-1100	6-32494-40				
		1101-1350	6-32494-50				
		1351-1600	6-32494-60				
25	Barra Ø8	1601-1850	6-32494-70				
		1851-2000	6-32494-80				
		FFB					
		640-1050	9-25476-06				
		1051-1300	9-25476-09				
		1301-1550	9-25476-11				
		1551-1800	9-25476-14				
26	Caballete de apoyo desde FB 1101	Estándar	9-25476-18				
		Tándem arriba	9-25476-01	2	4	2	4
		1050-2000	6-24764-00	1	2	1	2
27	Perfil de recubrimiento P 1607	FFB	Longitud				
		640-850	785	9-38803-08			
		851-1100	1035	9-38803-11			
		1101-1350	1285	9-38803-13	1	2	2
		1351-1600	1535	9-38803-16			
		1601-2000	1935	9-38803-20			
28	Carril de rodadura P 1300	Campo de aplicación, ver hoja 7		9-31483-99	1	2	2
29	Carril de guía P 1225			9-30140-99	1	2	2
29B	Carril de guía P 1931	Campo de aplicación, ver hoja 7		9-47325-99	1	2	2
30	Perfil de recubrimiento P 1947			P-01947-99	1	2	2
30A	Perfil de recubrimiento P 1932	Longitudes como Pos. 29B		P-01932-99	1	2	2
31	Tapa terminal	izq.	9-47522-01	2	4	2	4
		der.					
31A	Tapa terminal		9-47326-01		2		
32	Cerradero	640-700	FFB	según perfil	6	12	12
			FFH		7	14	14
			730-750		9	18	18
			751-1350		11	22	22
		701-1350	1351-1600		13	26	26
			1601-2100		7	14	14
			2101-2350		8	16	16
			730-750		10	20	20
		1351-1600	751-1350		12	24	24
			1351-1600		14	28	28
			1601-2100		16	32	32
			2101-2350		18	36	36
		1601-2000	730-750		13	26	26
			751-1350		14	28	28
			1351-1600		16	32	32
			1601-2100		18	36	36
		2101-2350	730-750		20	40	40
			751-1350				
			1351-1600				
			1601-2100				
			2101-2350				

Pos.	Denominación	N° de artículo	Unidades por esquema				
			A	C	D	G	K
44	Tope corredero-paralelo-abatible	6-30388-00	2	4	2		4
55	Resbalón de apoyo	9-40066-00	1	2		1	2
82	Posicionador elevador de hoja	6-29987-00	1	2		1	2
Alternativa							
	Manilla a mecanismo cerrable (no dibujado)	G-46553-96	1	2		1	2
46	Manilla DIRIGENT-F (sin cuadradillo)	6-28072-00	1	2		1	2
47	Manilla DIRIGENT-F (exterior)	6-25223	1	2		1	2
48	Roseta PZ interior	K-17205-02	1	2		1	2
49	Roseta PZ exterior	9-43605-02	1	2		1	2
50	Cuadradillo	FD 56-70 Longitud = 118	9-26874-56	1	2	1	2
		FD 71-80 Longitud = 131	9-26874-69	1	2	1	2
51	Tornillo avellanado	M5 x 35	9-13255-35	2	4	2	4
		M5 x 60 FD 51-60	9-13255-60	4	8	4	8
		M5 x 70 FD 61-70	9-13255-70				
		M5 x 80 FD 71-80	9-13255-80				
	Cierre nocturno (no dibujado)	K-13282	1	2		1	2
56	Manilla DIRIGENT 2/3 90°	desde un peso de hoja de 131 kg Cilindro de presión	6-31382-99	1	2	1	2
			6-31383-99	1	2	1	2



Disposición según esquema:

Resumen de herrajes

Ver hoja 2 y Hoja 3

Esquema A

Hoja 2: Resumen de herrajes
Estándar
Hoja 3: Resumen de herrajes
Tándem
Hoja 4: Secciones

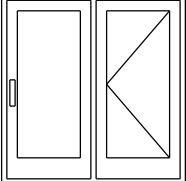
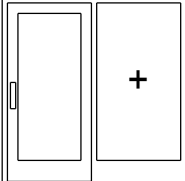


1 Hoja corredera /
1 Cristal fijo

1 Hoja corredera /
1 Hoja practicable
con montante fijo

Esquema C

Hoja 5: Secciones

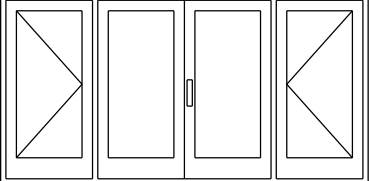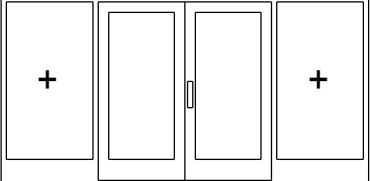


2 Hoja corredera /
2 Cristales fijos
con perfil inversor

2 Hoja corredera /
2 Hoja practicable
con perfil inversor

Esquema D



Hoja 6: Secciones

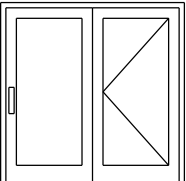

1 Hoja corredera / 1 Hoja practicable
con perfil inversor

Esquema G

Montaje del herraje
Ver hoja 2

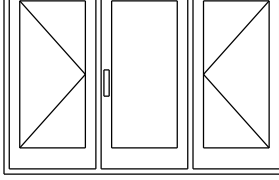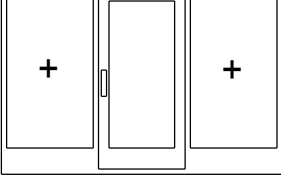


1 Hoja corredera /
2 Cristales fijos

1 Hoja corredera /
2 Hoja practicable
con montante fijo

Esquema K

Montaje del herraje
Ver hoja 2

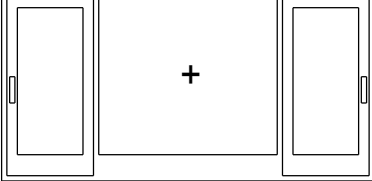

2 Hoja corredera / 1 Cristal fijo

Plantillas de
taladrado y fresado

Ver hoja 7

Datos para el pedido:

RAB (anchura exterior del marco)
FFB (anchura de rebajo de la hoja)
FFH (altura de rebajo de la hoja)
Manilla lado izq. o der.
(Dibujo: montaje a la izquierda)


Color: EV1, UCS, blanco
Esquema
Cremona para cerrar con llave
Manilla interior o ambos lados

Campo de aplicación:



La altura de hoja no debe superar 2½ veces la anchura de hoja.

	FFB	FFH	Peso de hoja
Estándar	640-2000	730-2350	hasta 130 kg
Tándem arriba	1050-2000	730-2350	131-150 kg
Tándem abajo y arriba	1050-2000	730-2350	151-200 kg


Nota sobre la manilla:
A partir de 131 kg con DIRIGENT HL (Pos. 56) y elemento de mando adicional



Bloqueo del eje del compás con llave Allen tamaño 4.
(Ver las instrucciones de montaje, punto 12)

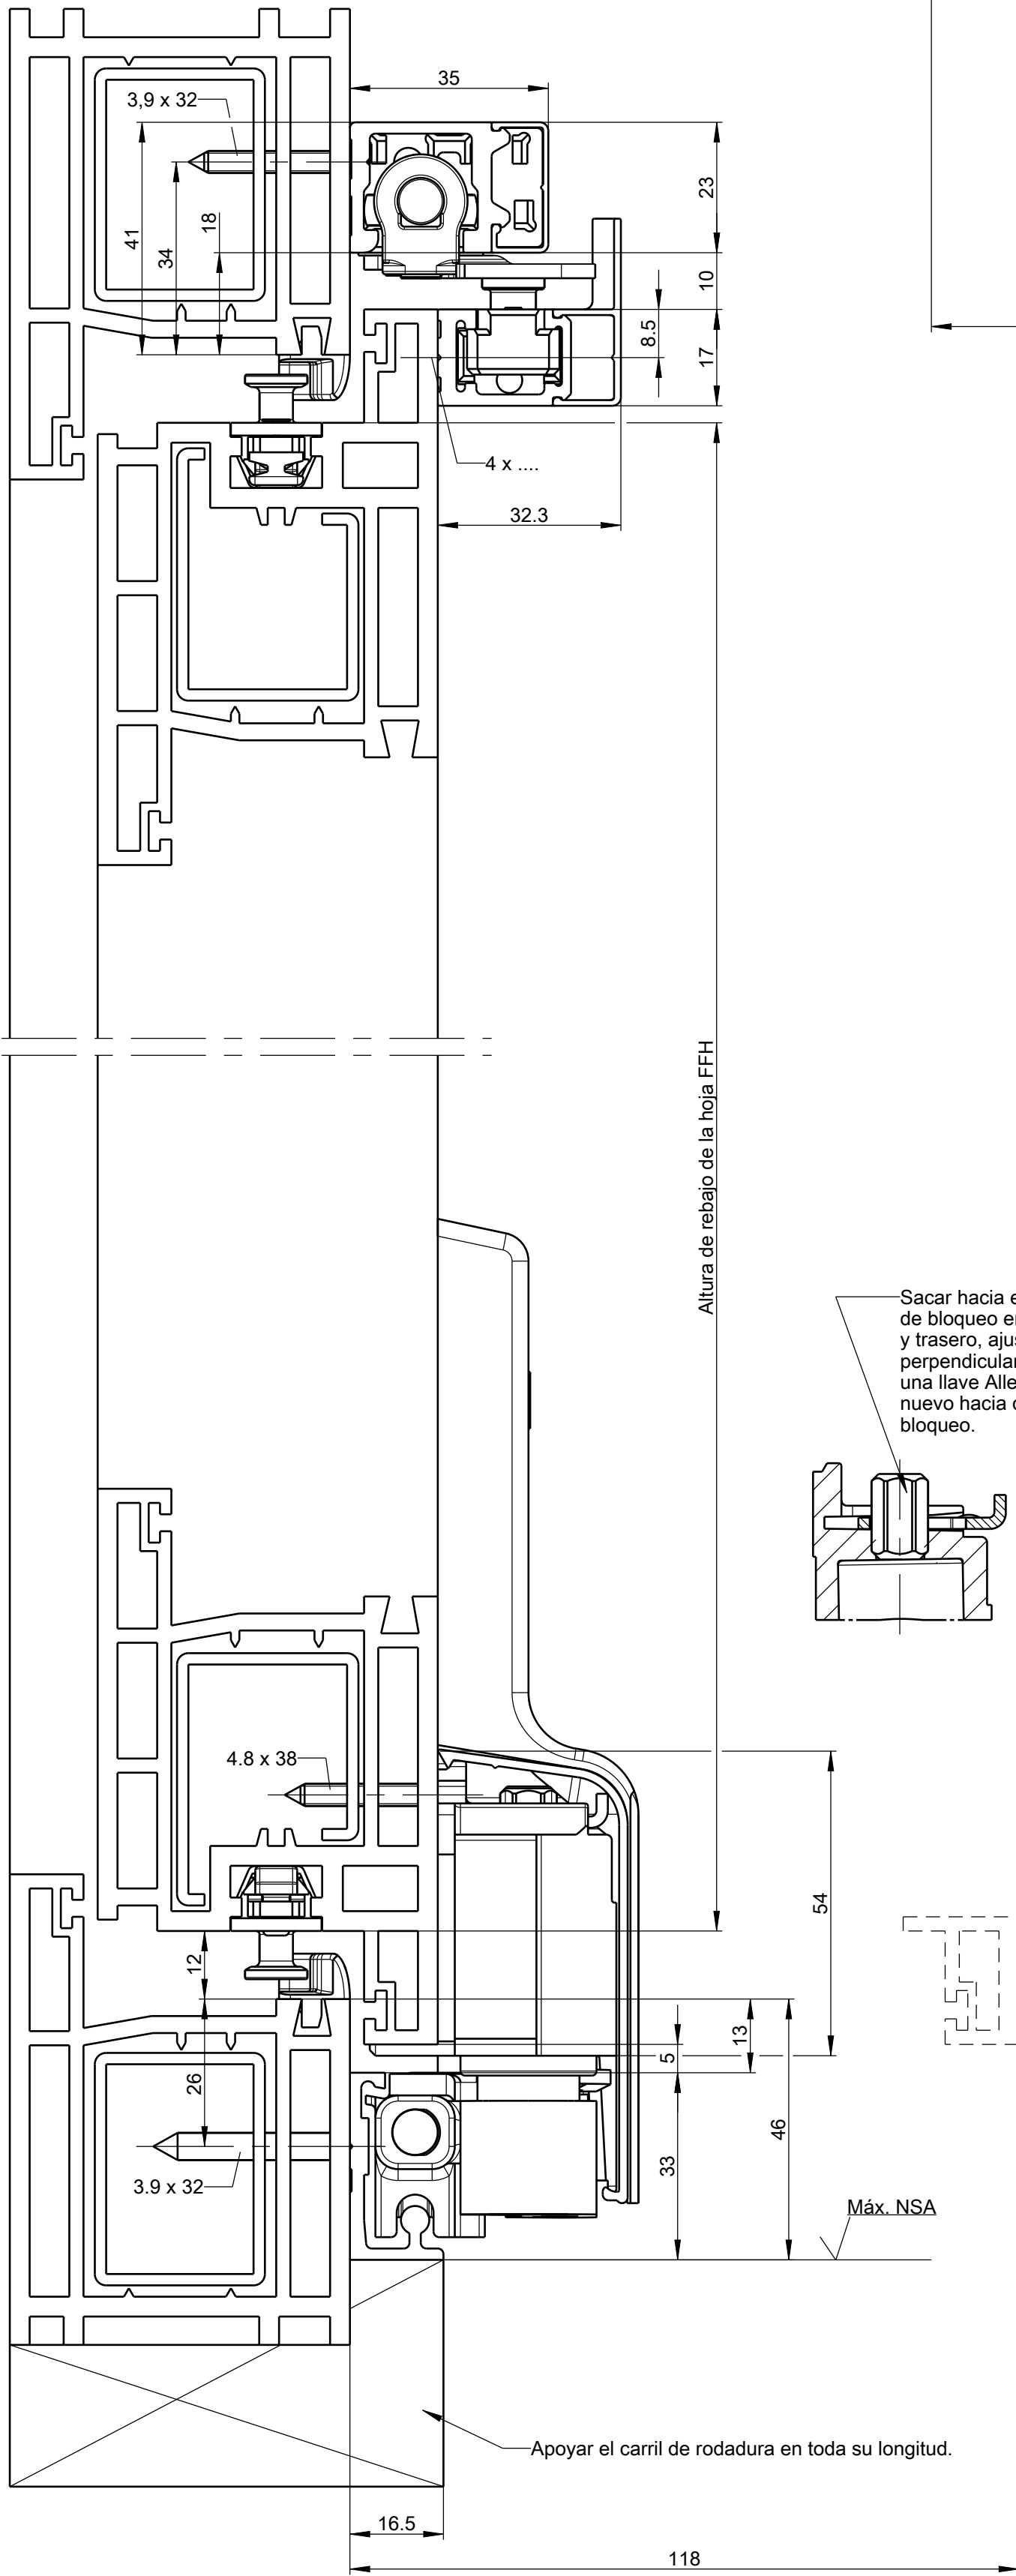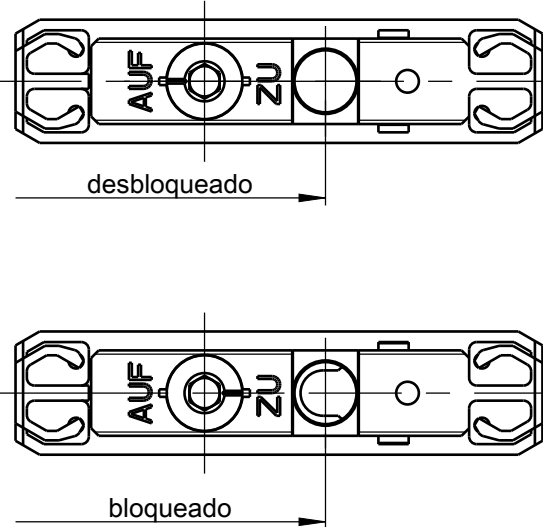

Sacar hacia el frente los cursores de bloqueo en los carros delantero y trasero, ajustar la perpendicularidad de la hoja con una llave Allen SW4 y presionar de nuevo hacia dentro los cursores de bloqueo.

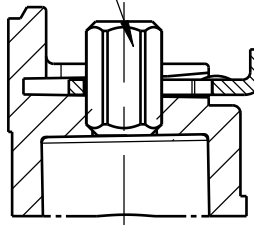


Máx. NSA


Apoyar el carril de rodadura en toda su longitud.

Esquema A

Hoja corredera / Cristal fijo

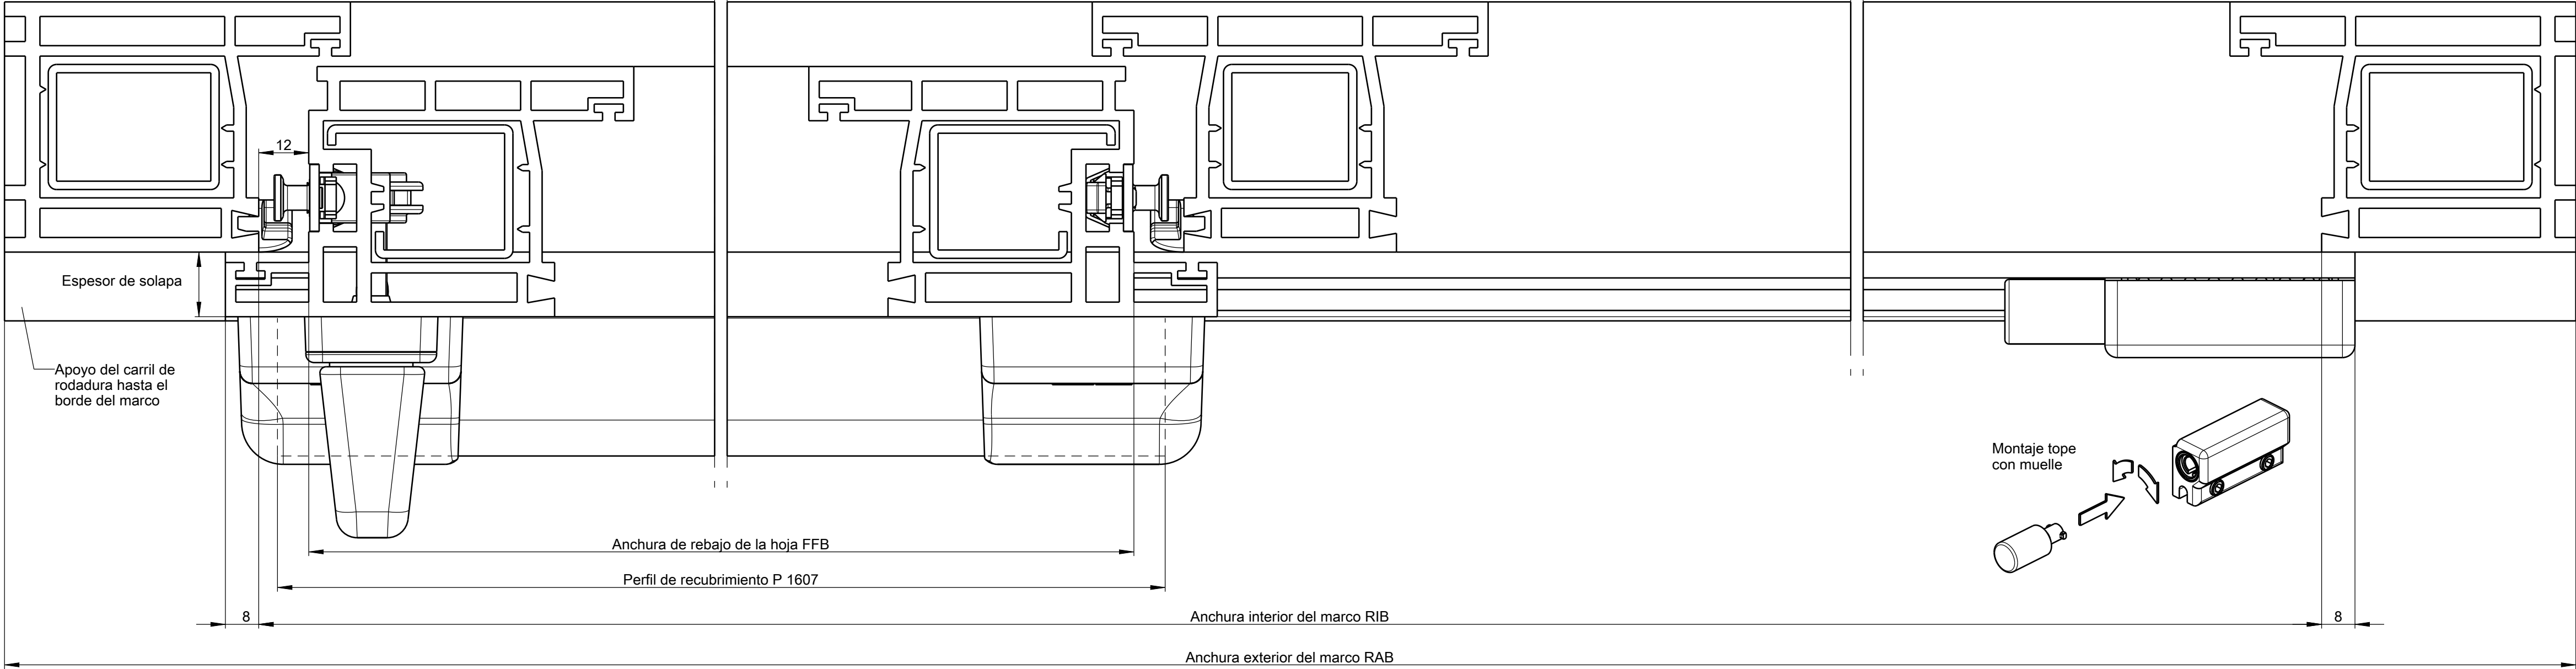

Montaje tope con muelle

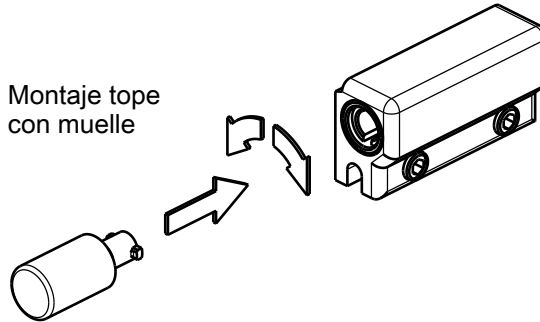

Anchura de rebajo de la hoja FFB

Perfil de recubrimiento P 1607

Anchura interior del marco RIB

Anchura exterior del marco RAB

1334 / FFB 1601-1850
1407 / FFB 1851-2000

816 / FFB 1351-2000

494 / FFB 701-850
566 / FFB 851-1100
666 / FFB 1101-1350
320 / FFB 1351-2000

70 / desde FFB 1351

88

494 / FFH 730-850
566 / FFH 851-1100
666 / FFH 1101-1350
320 / FFH 1351-2350

816 / FFH 1351-2350

1334 / FFH 1601-1850
1416 / FFH 1851-2350

1834 / FFH 2101-2350

70

Lado cremóna

12

20A

328 / FFB 640-700
494 / FFB 701-850
566 / FFB 851-1100
666 / FFB 1101-1350
320 / FFB 1351-2000


70 / desde FFB 1351

816 / FFB 1351-2000

1334 / FFB 1601-1850
1416 / FFB 1851-2000


Esquema A

Hoja corredera / Hoja practicable con montante fijo

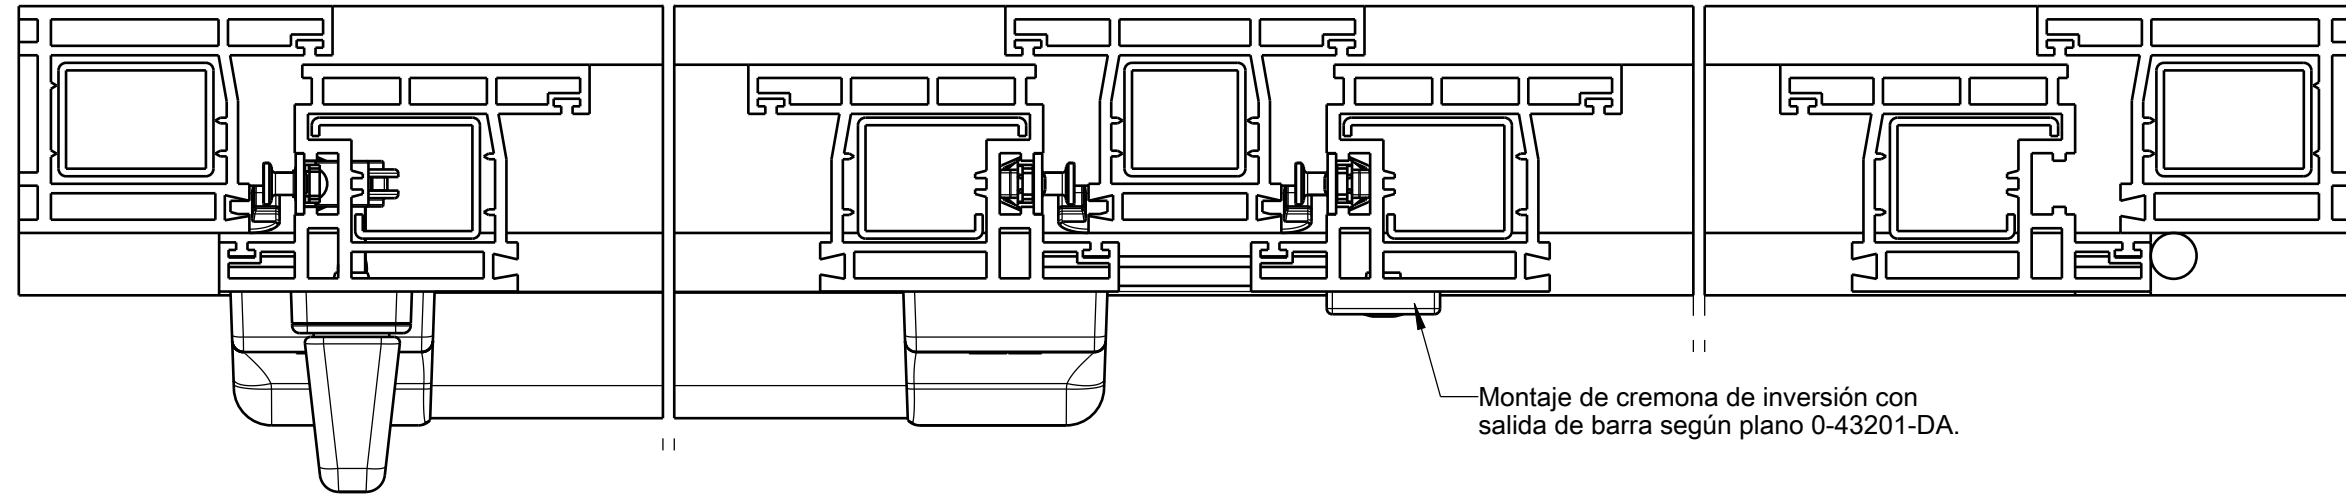


Montaje de cremóna de inversión con salida de barra según plano 0-43201-DA.

Esquema A / Secciones

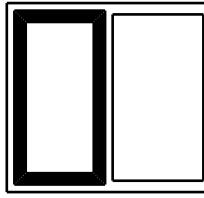


1 Hoja corredera / 1 Cristal fijo

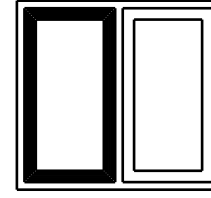

Hoja corredera con montante fijo


Esquema C
2 Hoja corredera /
Cristales fijos
con perfil inversor

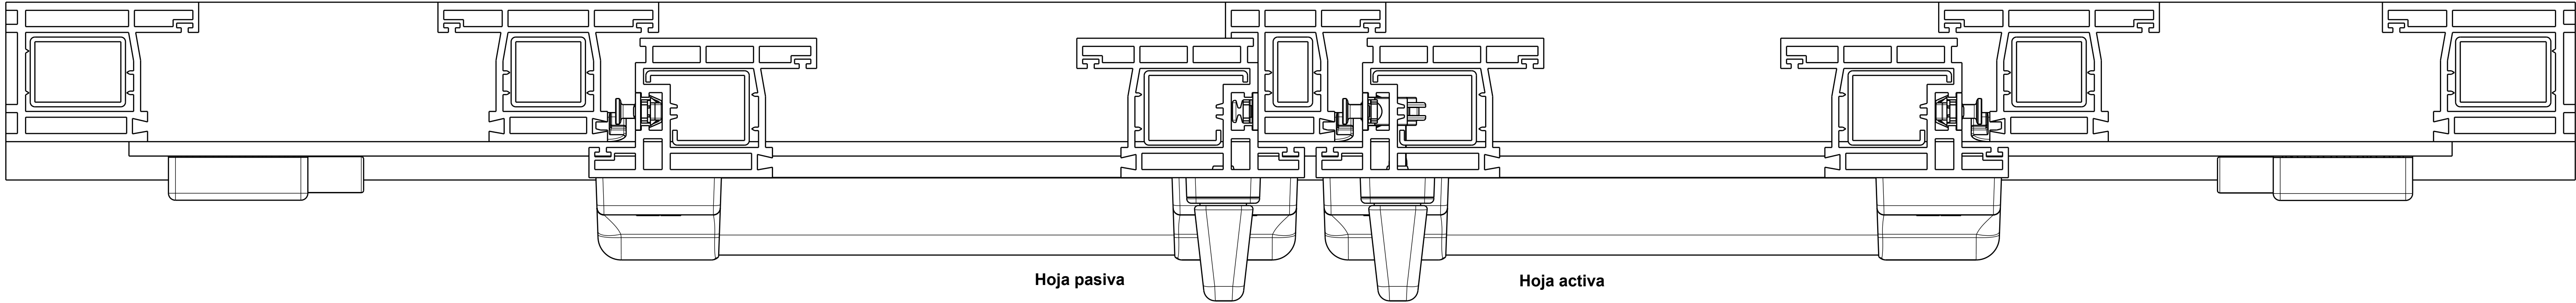


Hoja pasiva

Hoja activa


La hoja activa se abre primero, pero se cierra en último.

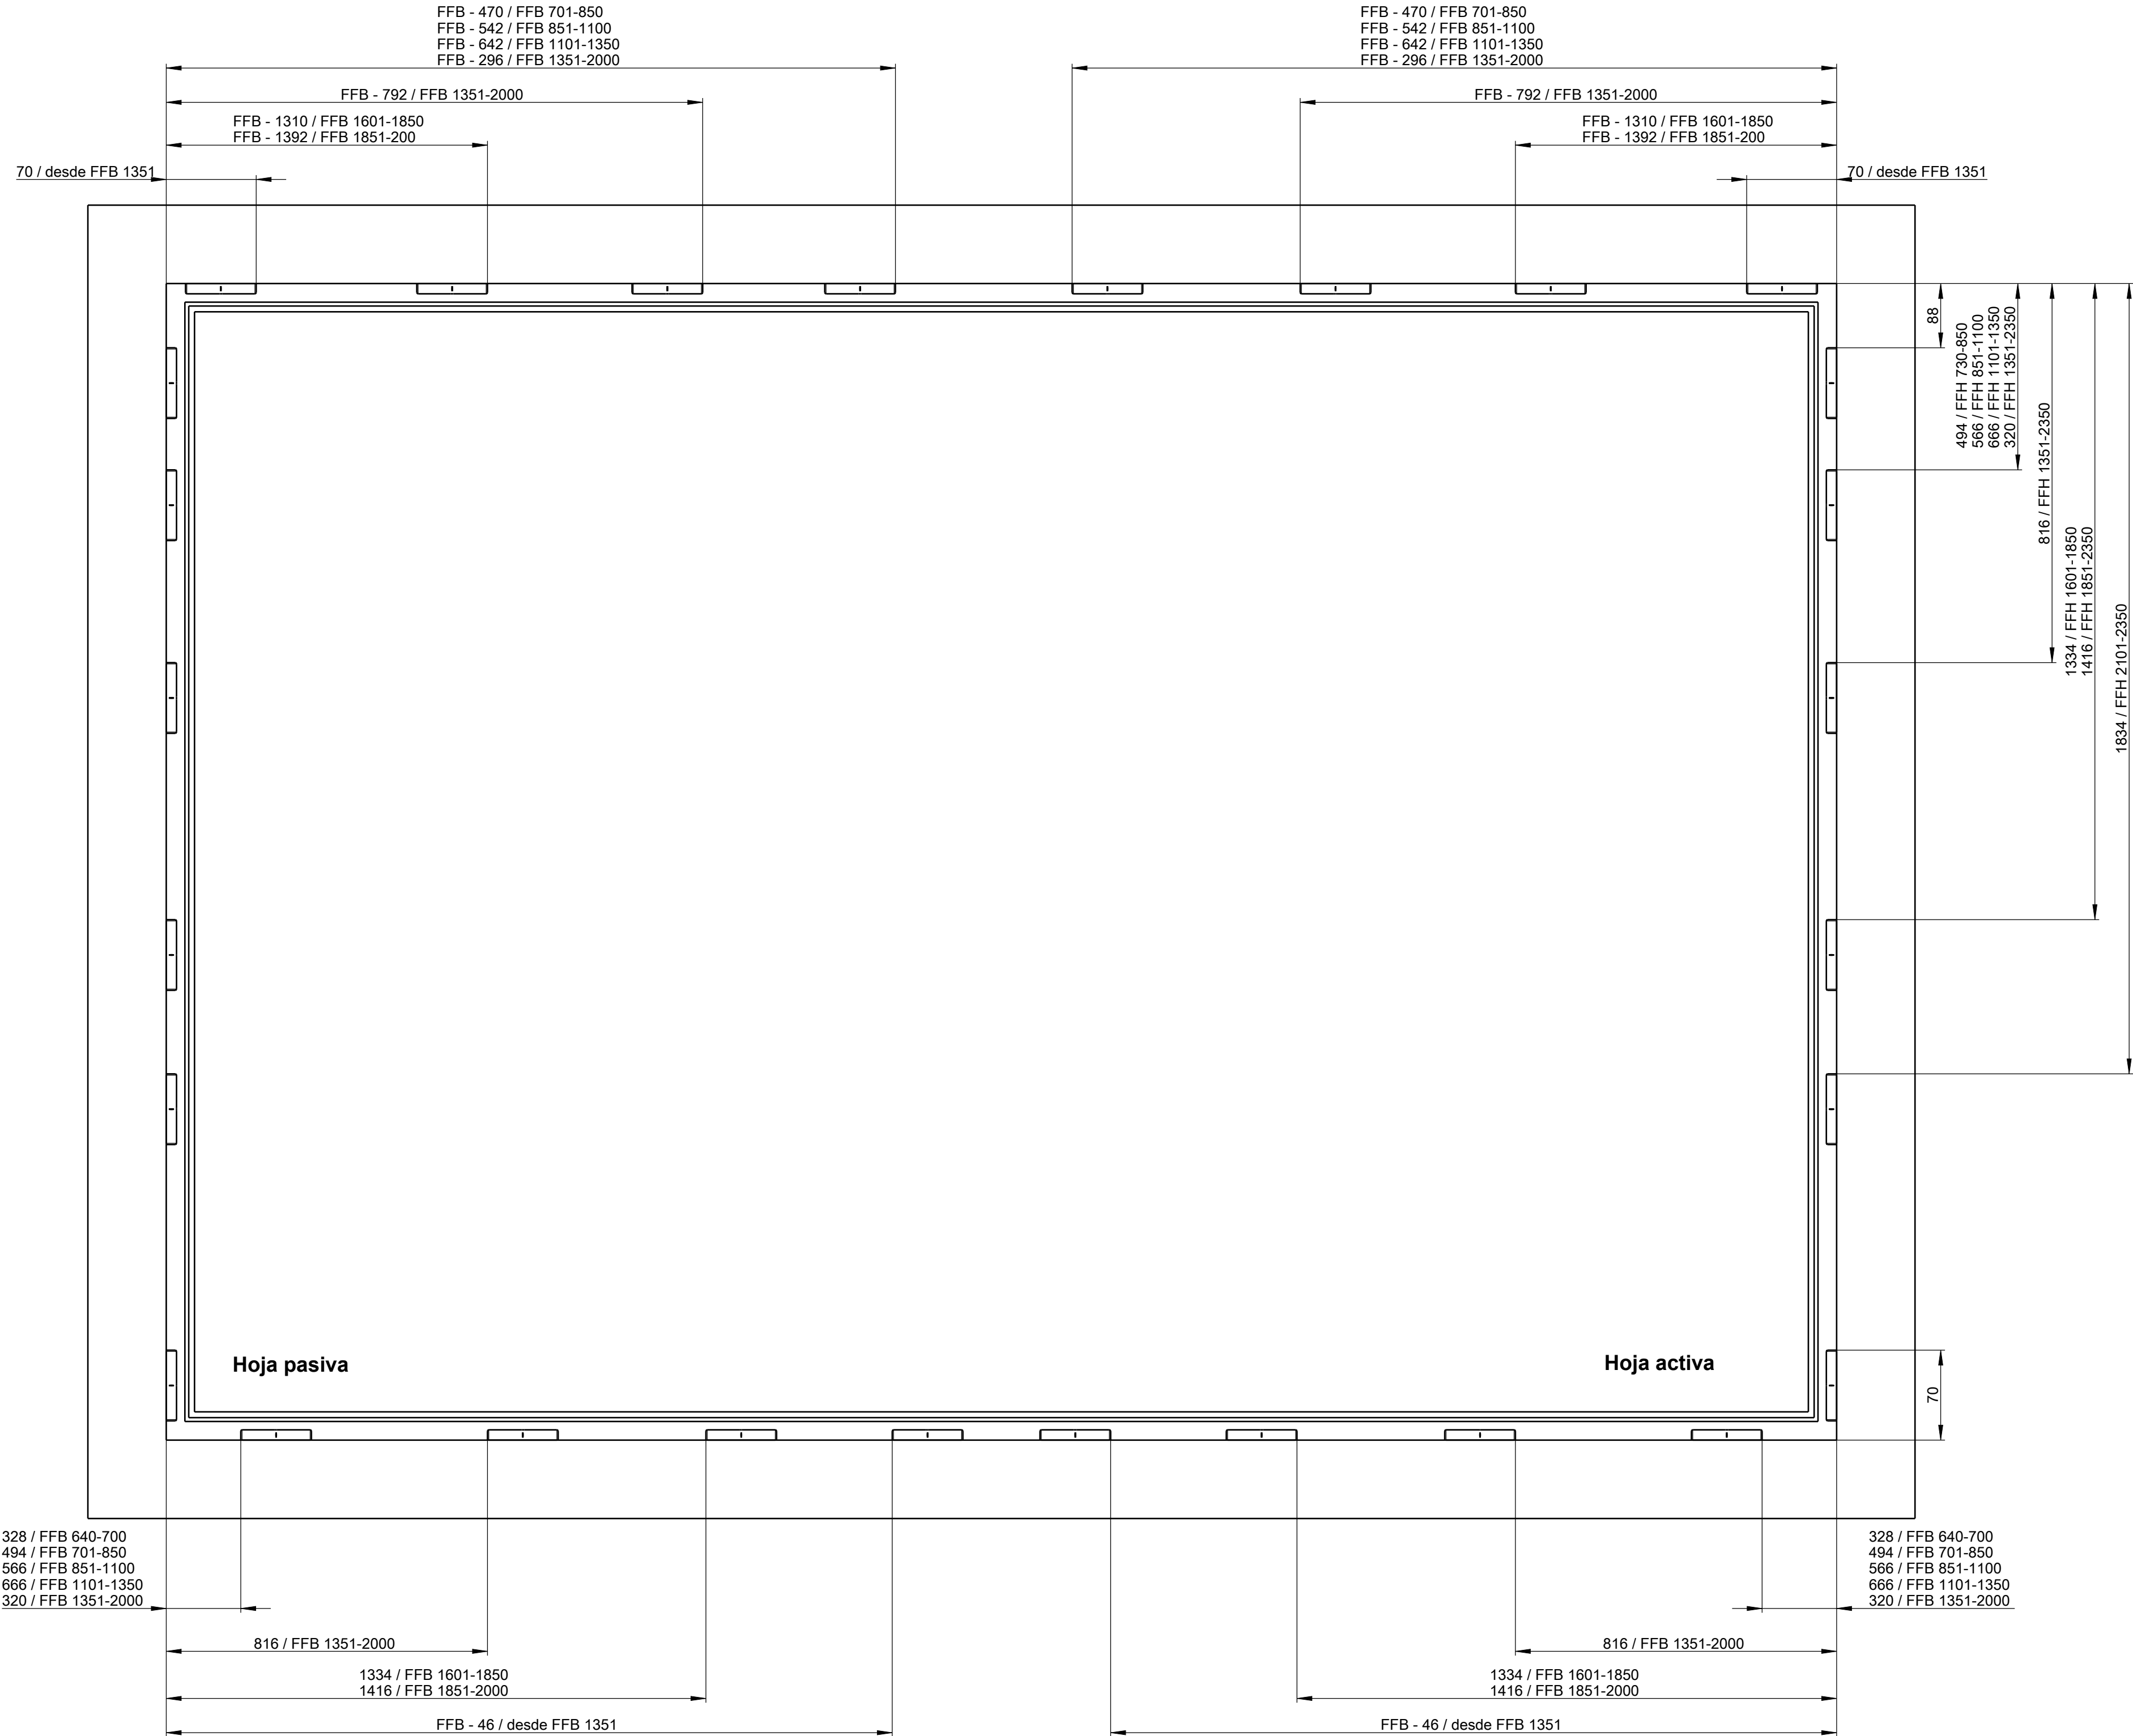


Hoja pasiva con travesaño móvil

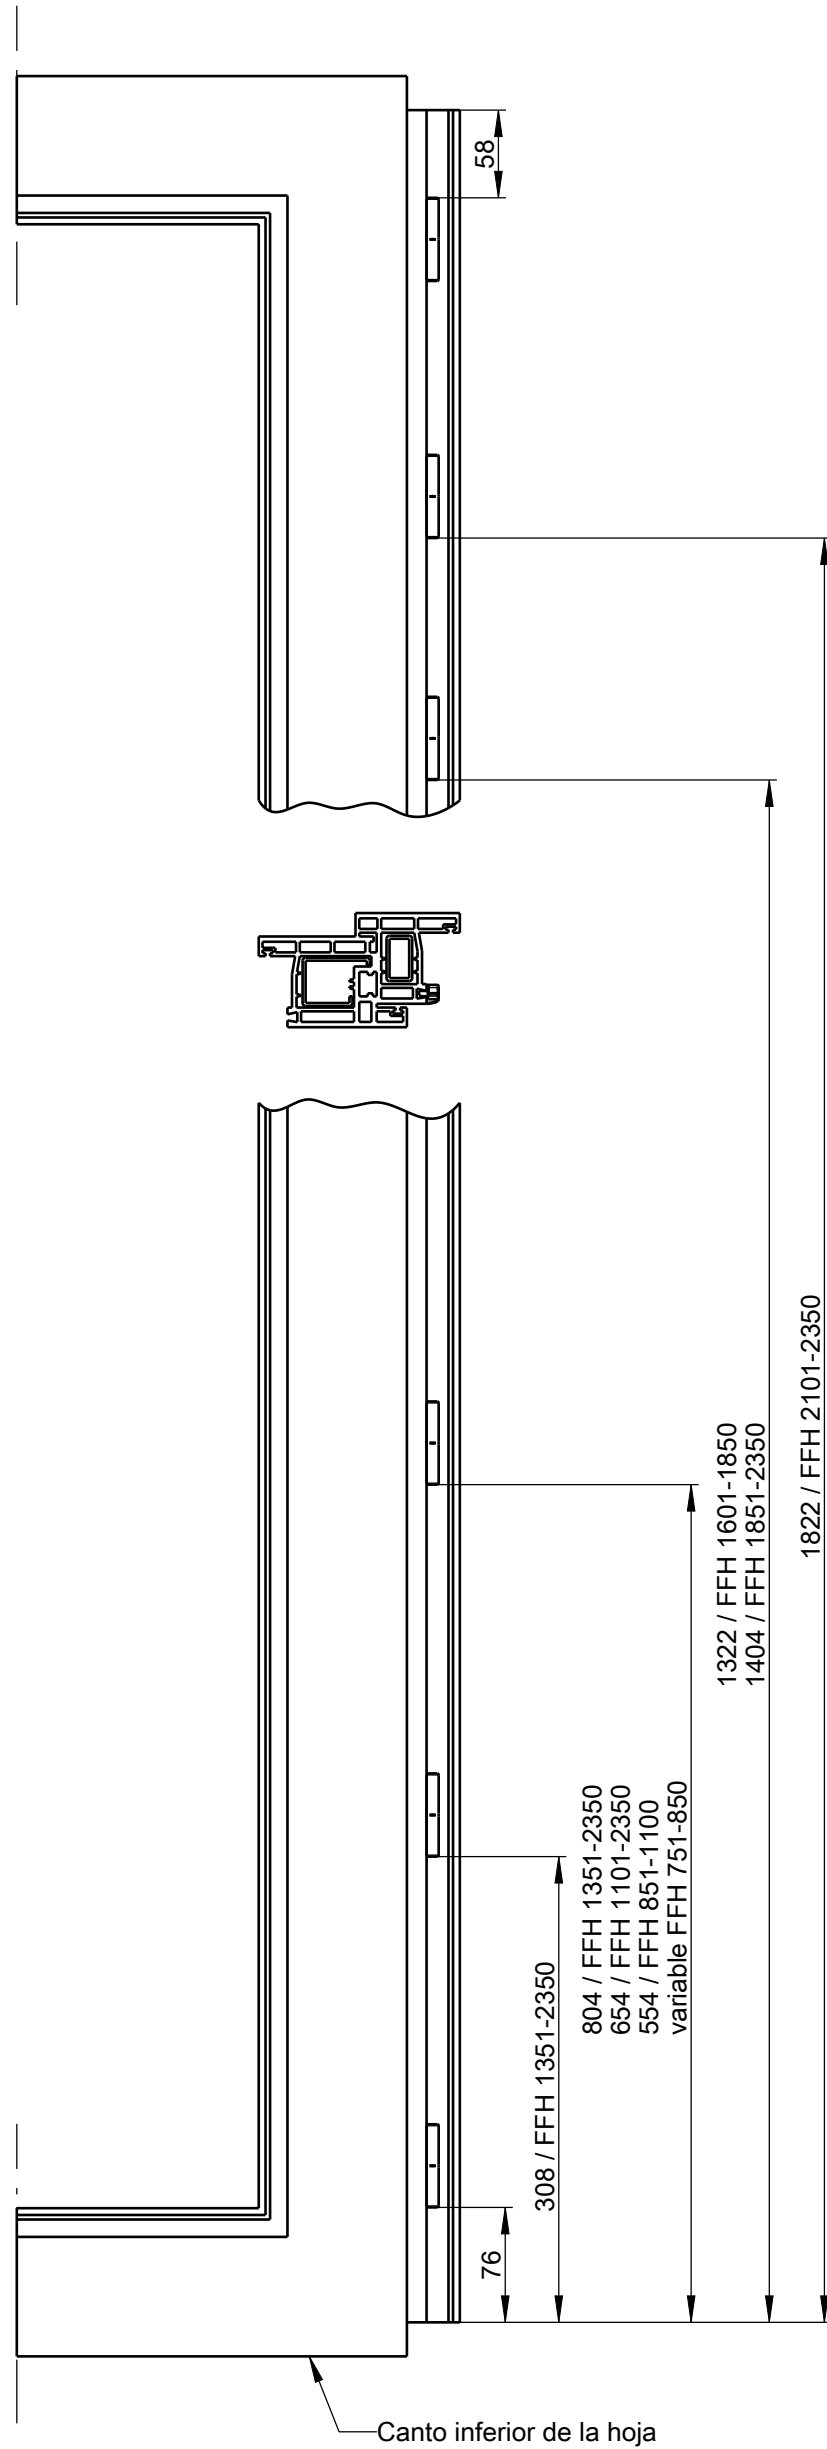


Esquema C / Secciones

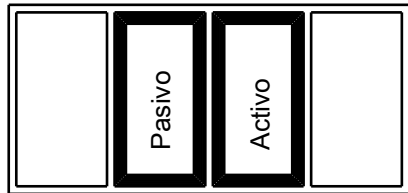


2 Hoja corredera /
Cristales fijos
con perfil inversor

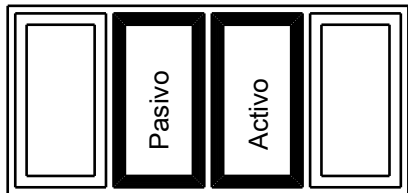


2 Hoja corredera /
2 Hoja practicable
con perfil inversor

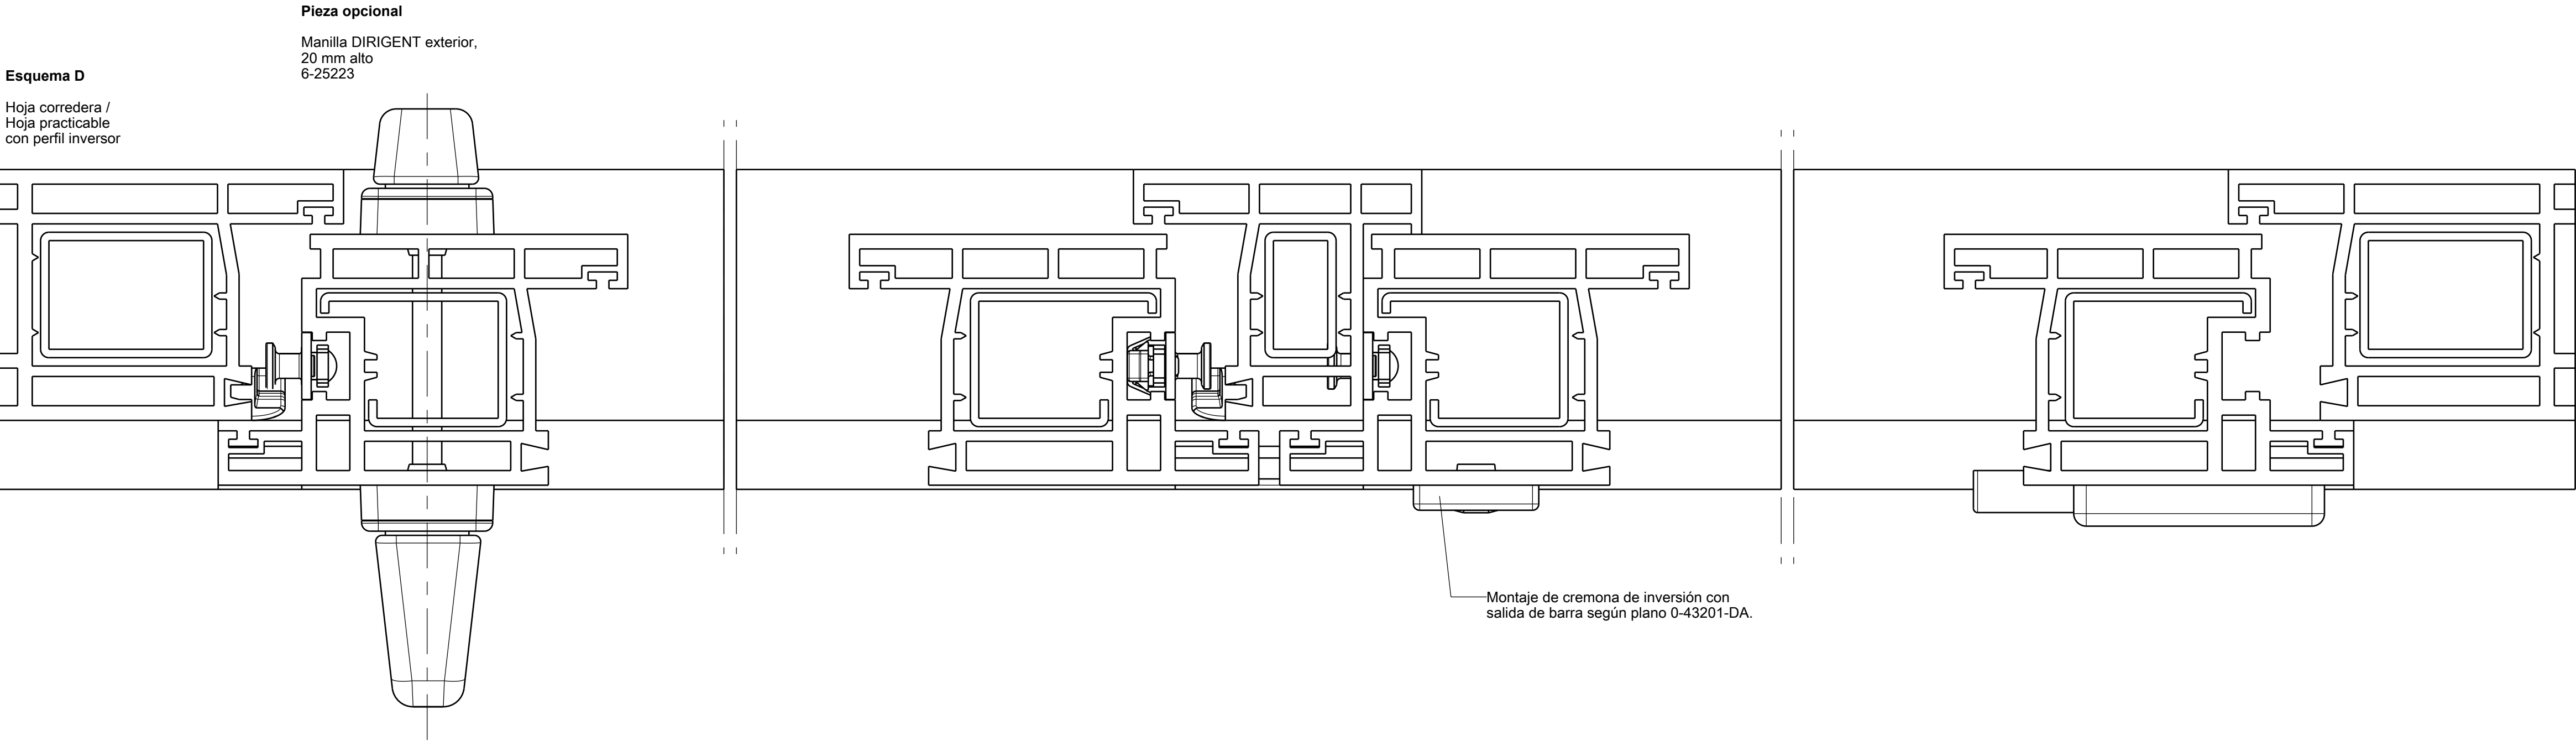

Montaje de cremona de inversión con
salida de barra según plano 0-43201-DA.

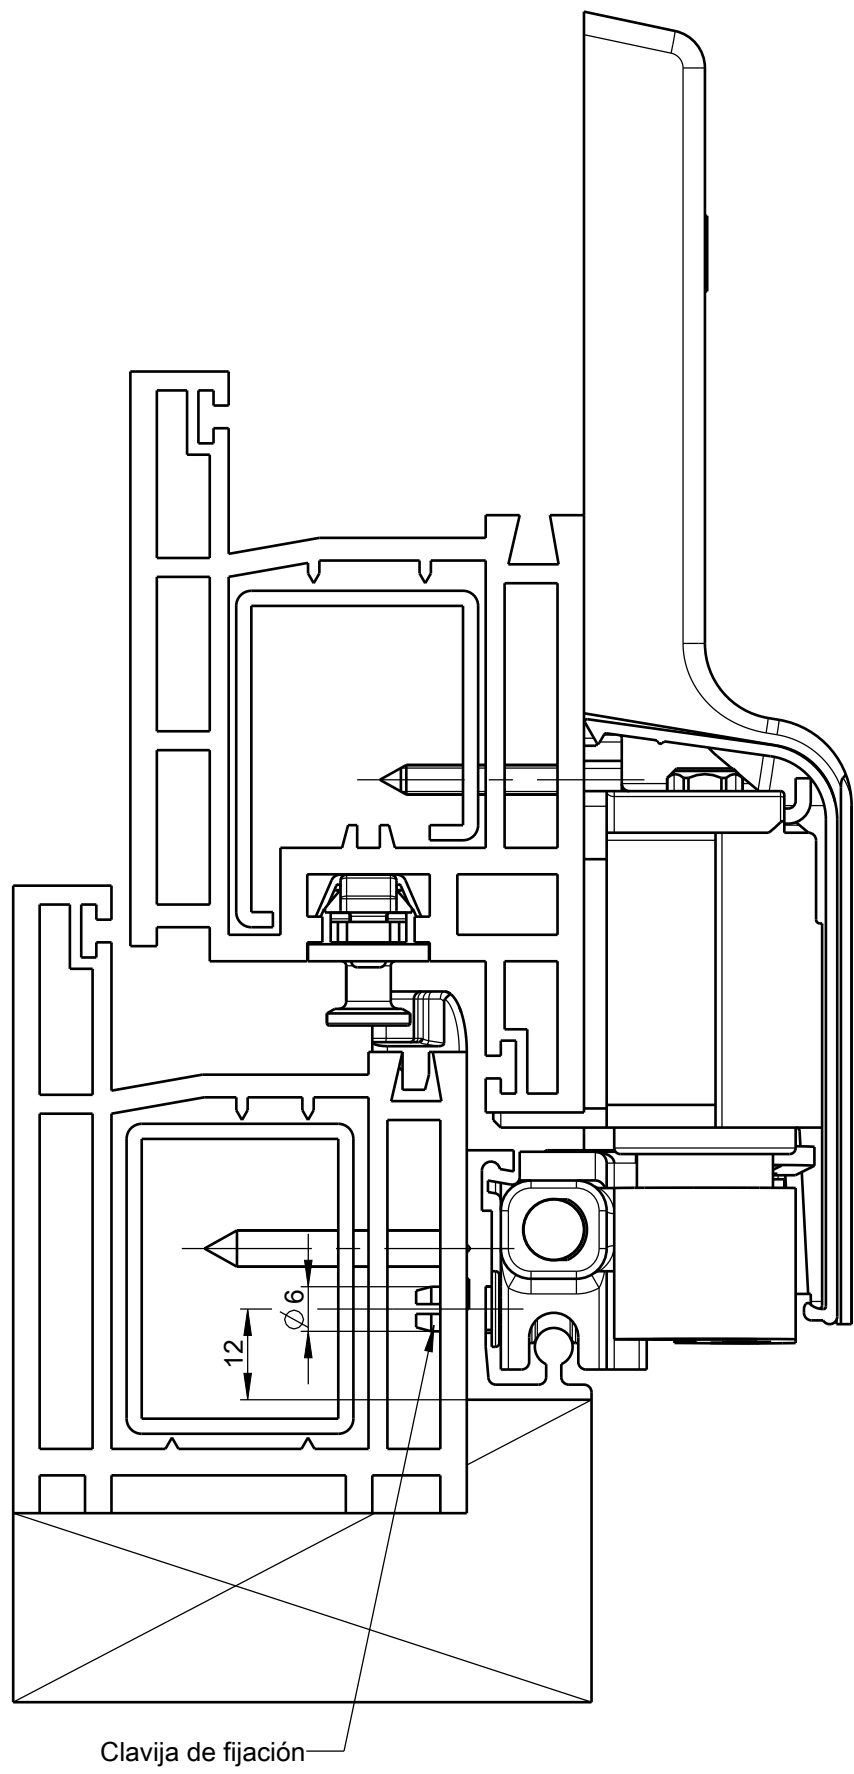

Clavija de fijación

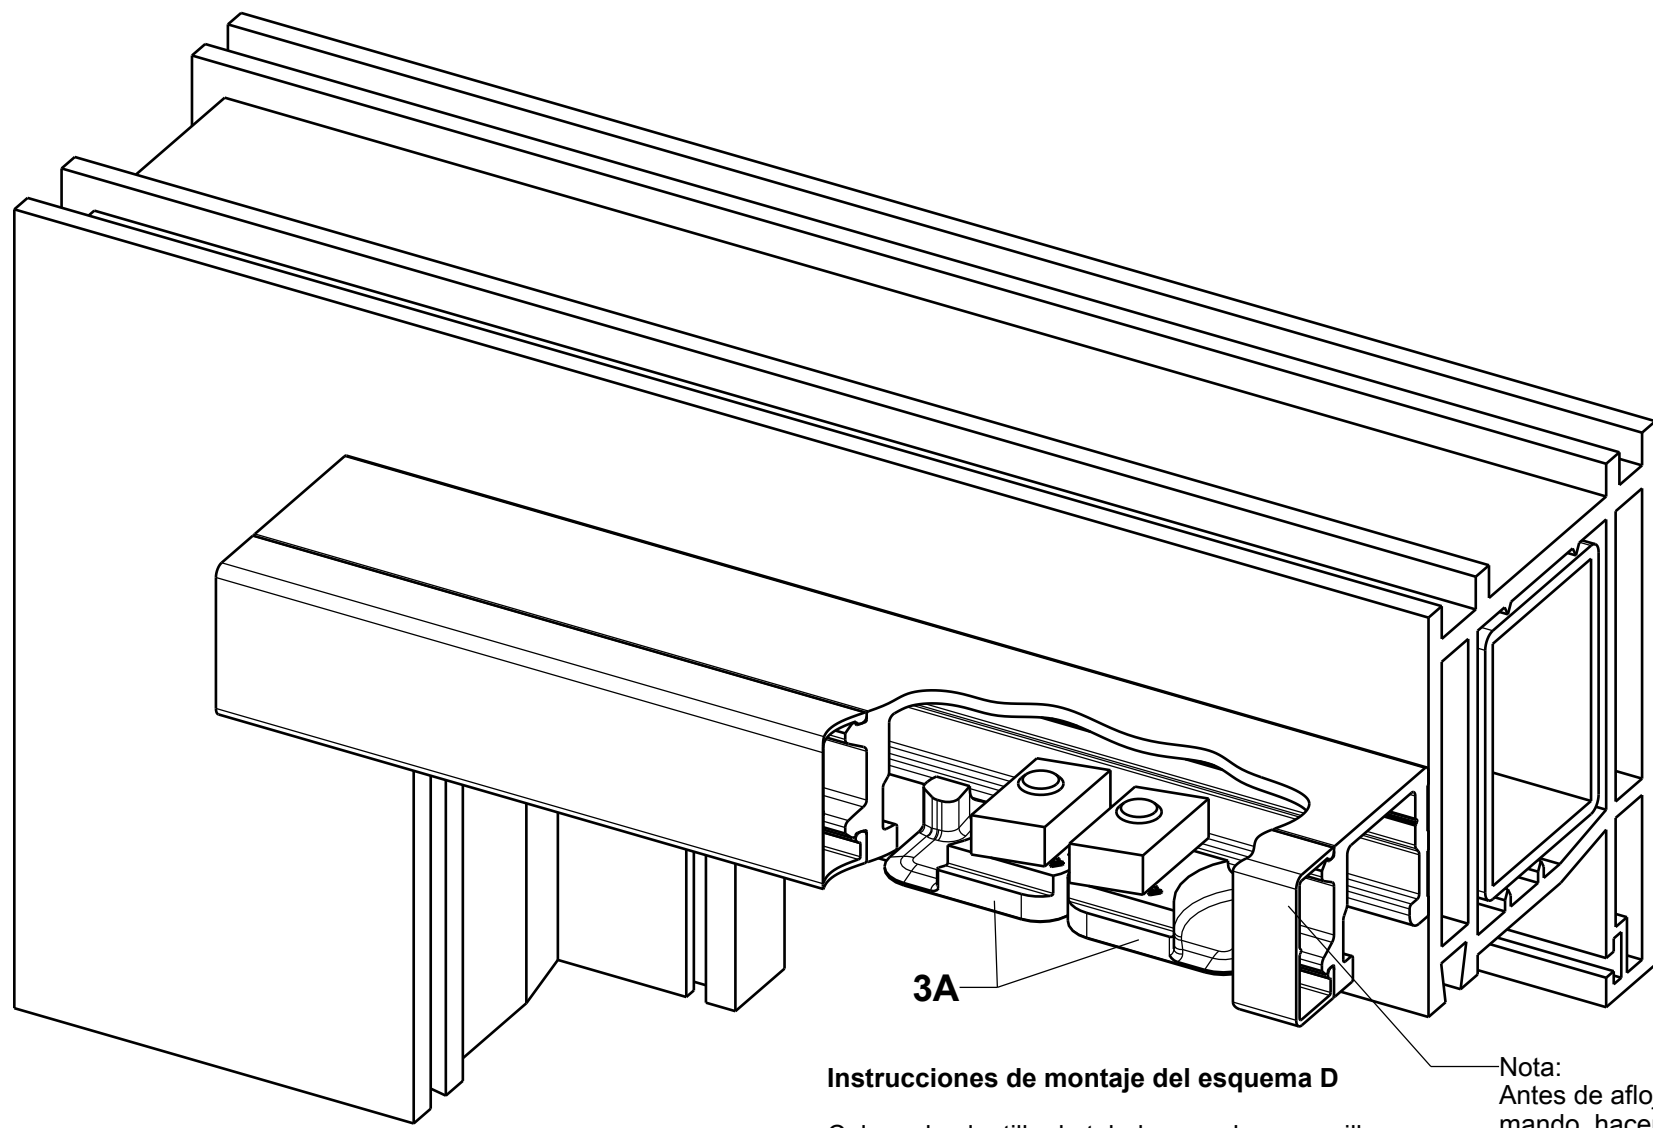


3A

Instrucciones de montaje del esquema D
Colocar la plantilla de taladrar con los casquillos
sobre el carril de rodadura, alinear la con la pieza
de mando y apoyarla con las clavijas contra el carril
de rodadura. Después efectuar el taladrado
correspondiente (izquierda o derecha).

Nota:
Antes de aflojar las piezas de
mando, hacer una marca en el
carril de guía P 1931.

Presionar la clavija de fijación al orificio. En el
esquema D, la clavija sirve como tope para la pieza de
mando desplazable.

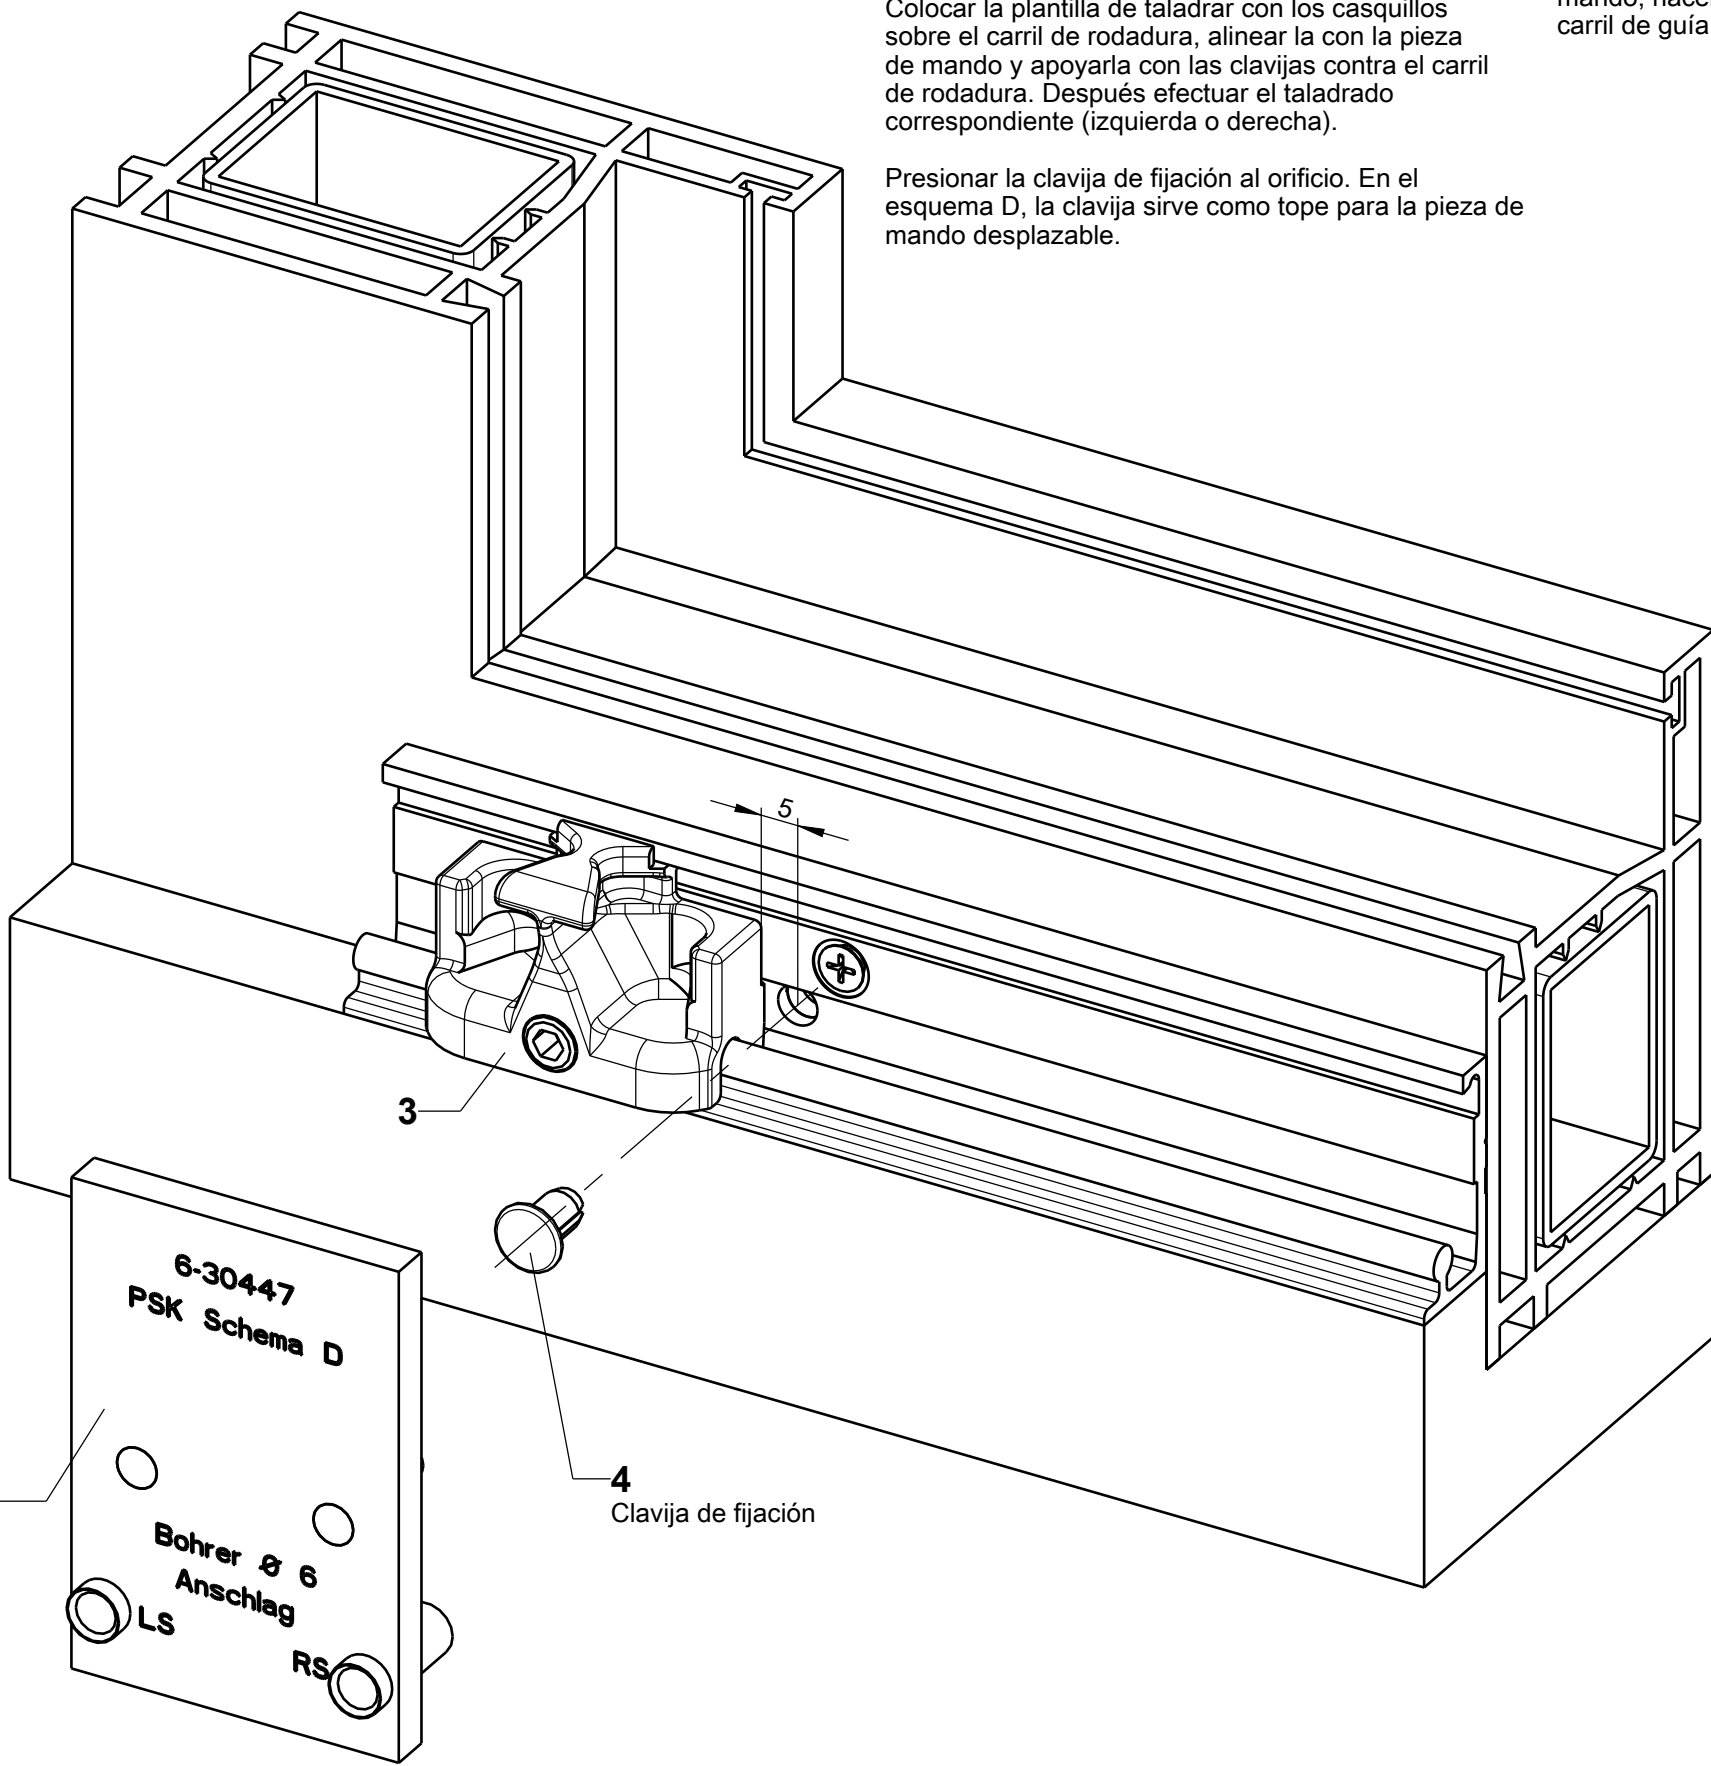


3


4

Clavija de fijación





Plantilla para taladrar
Nº de artículo 6-30447
Ø de taladro6

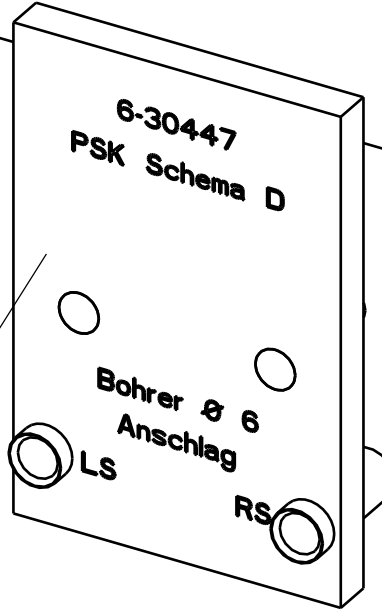


Esquema D

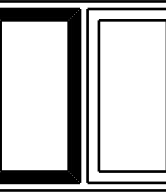


1 Hoja corredera /
1 Hoja practicable
con perfil inversor

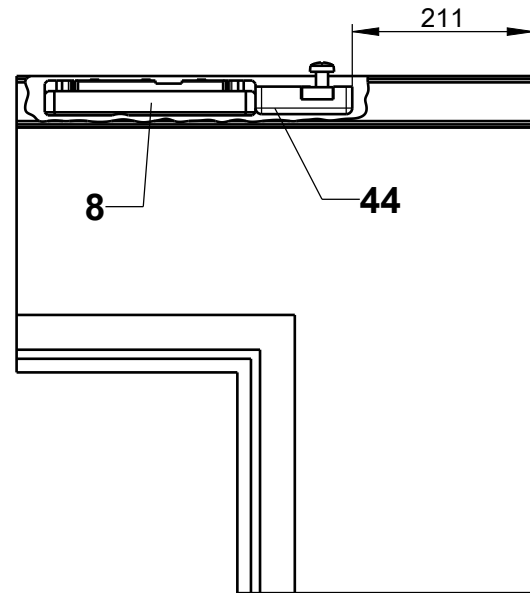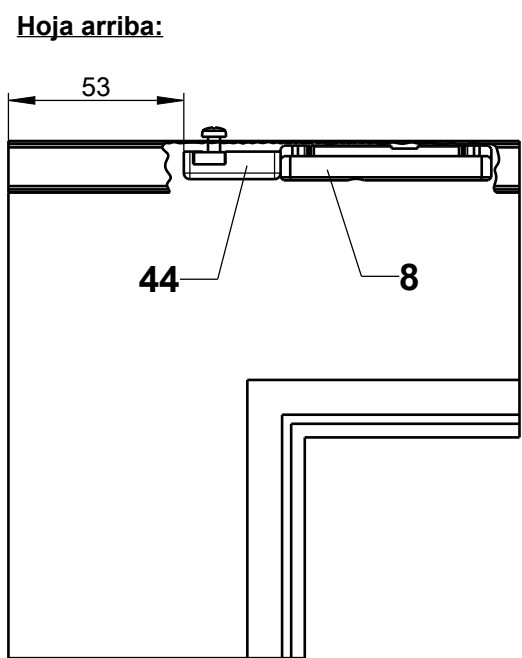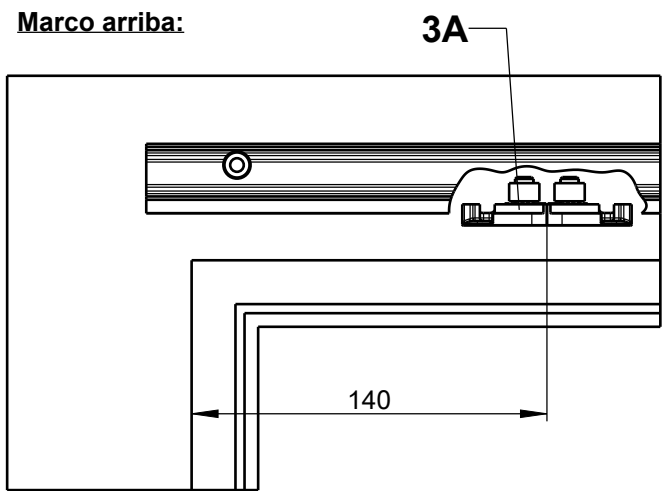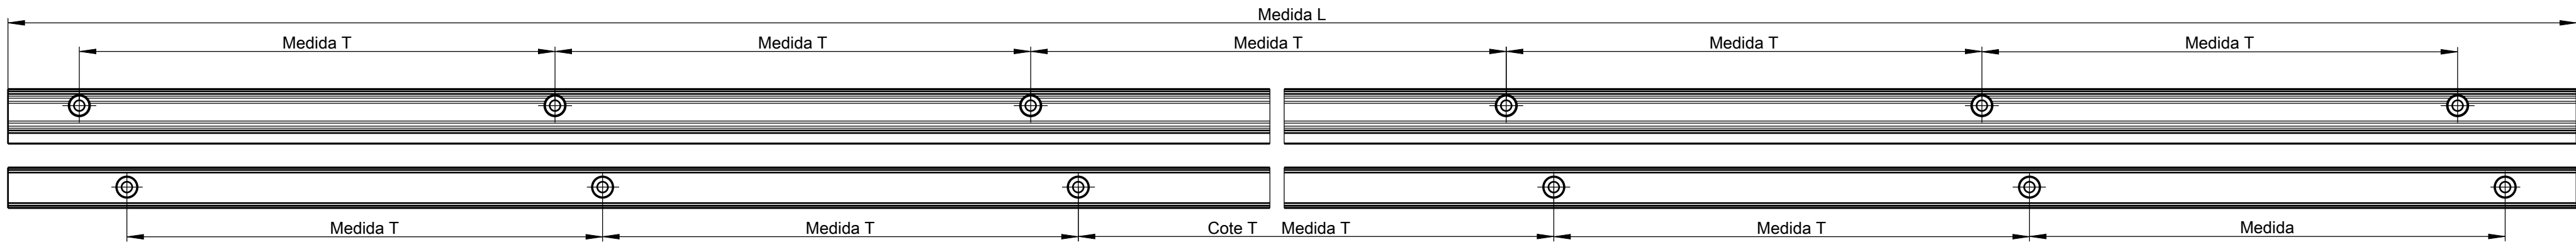

Tamaño	FFB	Medida L	Número de orificios	Partición / Medida T	Aplicación
20	600-850	1960	10	200	Carril de guía P 1931 Carril de rodadura P 1300
25	851-1100	2460	13		
30	1101-1350	2960	15		
35	1351-1600	3460	18		
40	1601-1850	3960	20		
45	1851-2000	4260	22		

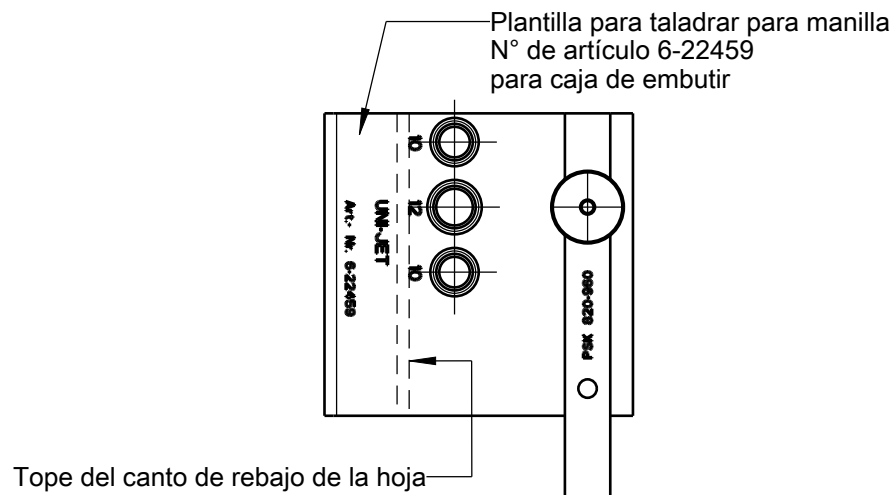

Tope del canto de rebajo de la hoja

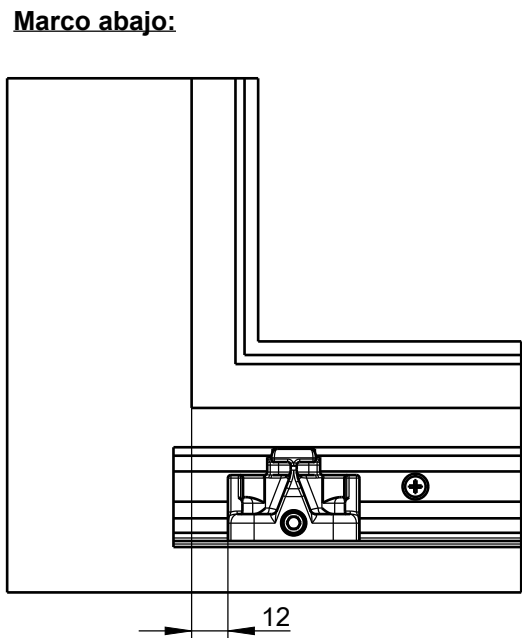

Tope del canto de rebajo de la hoja

Tope
N° de artículo 9-27406

Tope del canto de rebajo de la hoja

Plantilla para taladrar para
caja soporte de esquina
N° de artículo 9-30424-04




PSK
GU 9-30424-04-0-
Bor. 94

En el centro de la hoja para soporte de P 1607.



Tope del canto de
rebajo de la hoja

Plantilla para taladrar para
cremona para cerrar con llave
N° de artículo 6-25155

Centro de la hoja
=

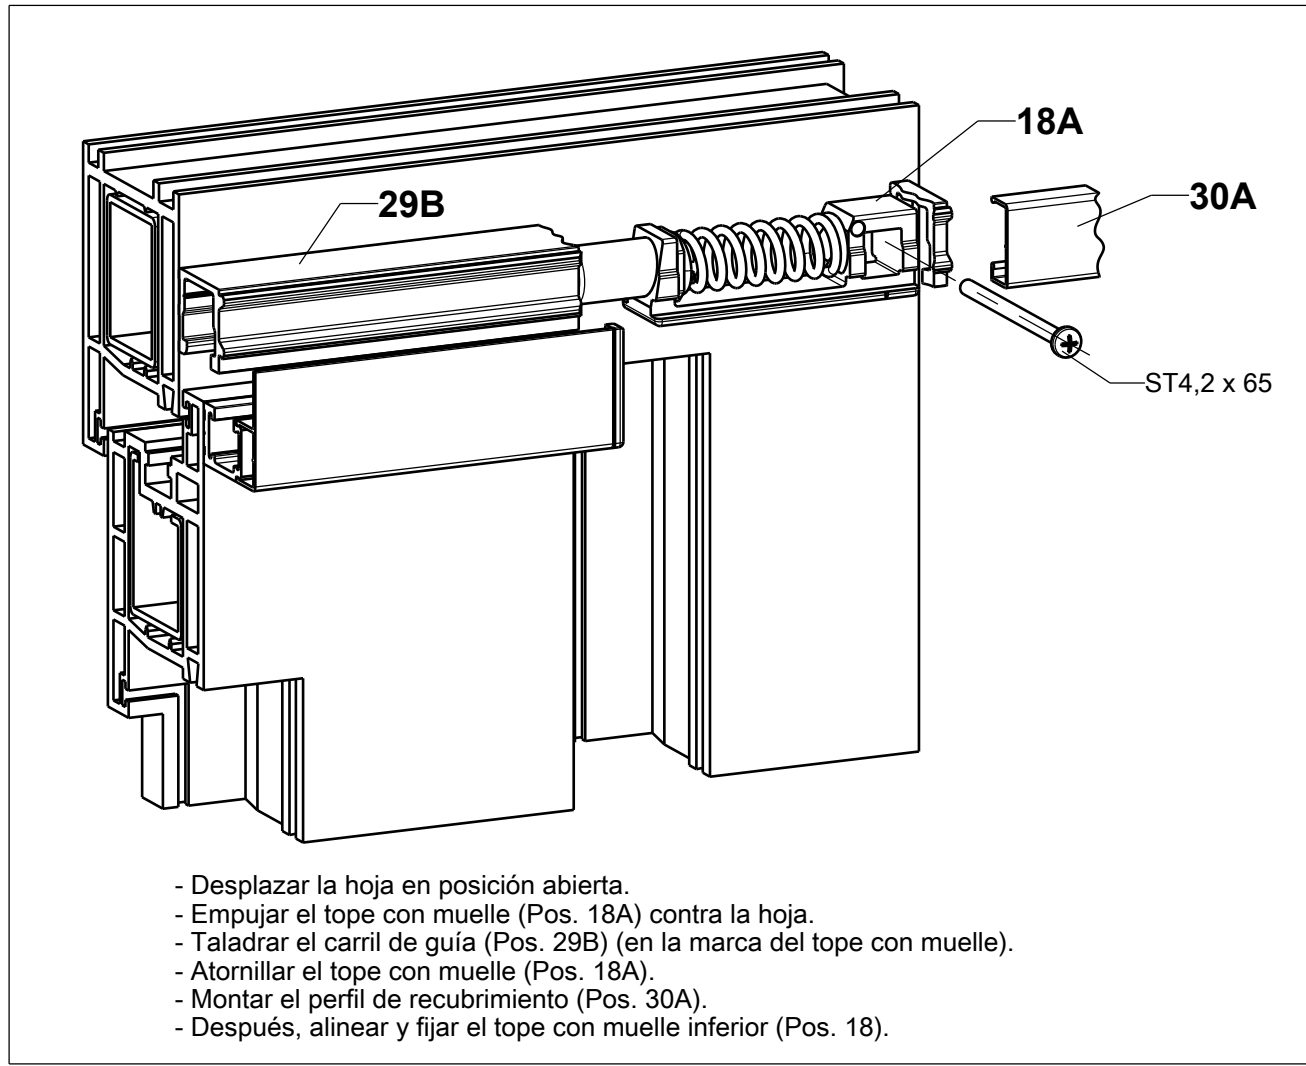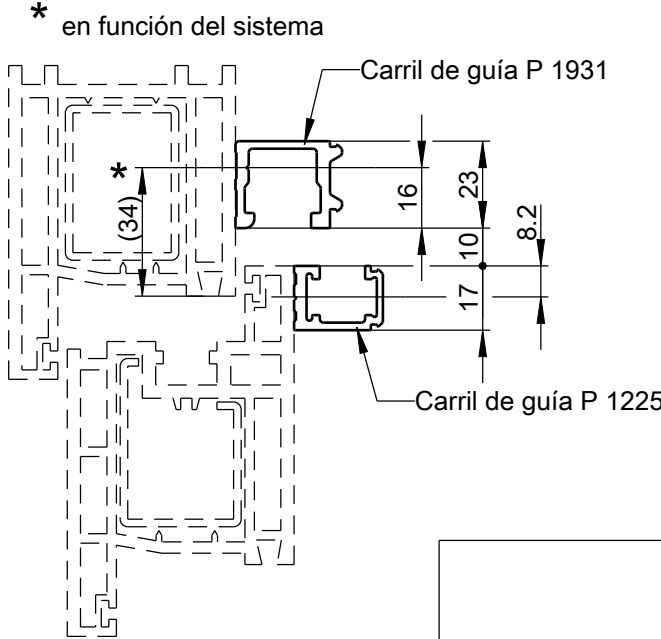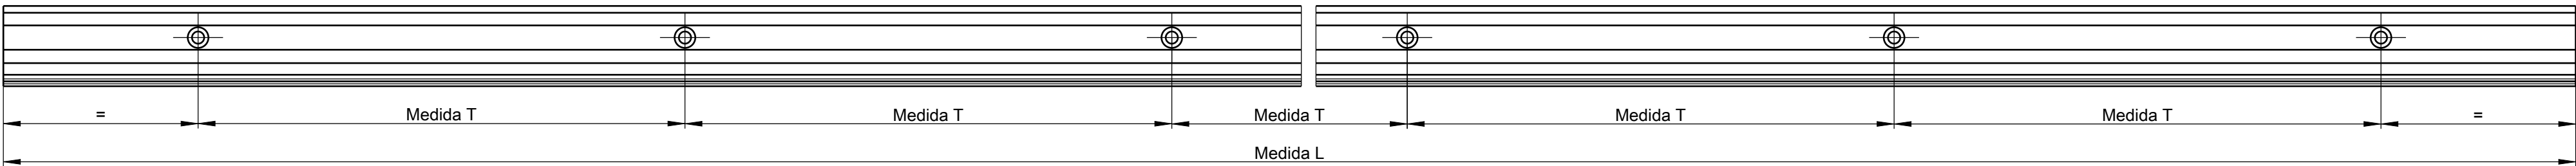

Cremona para cerrar con llave

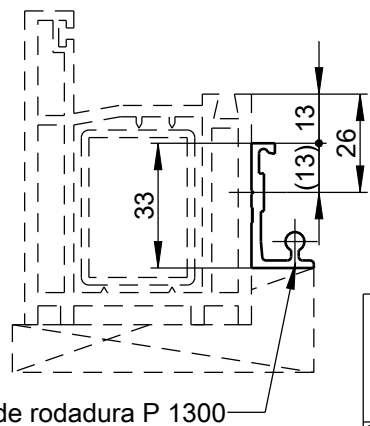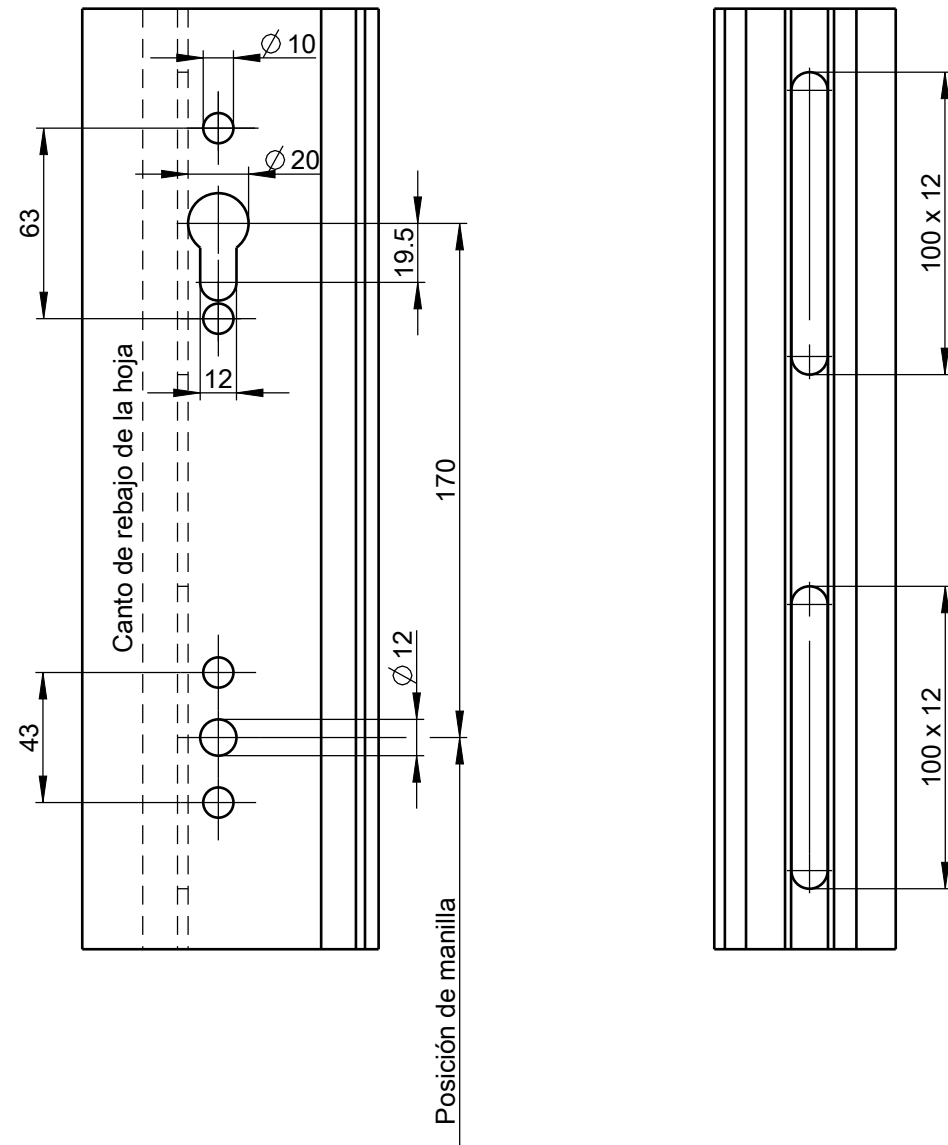

Plantillas de taladrado y fresado