






Si al configurar los dispositivos ICON lo hacemos con la tapa retirada, al colocarla posteriormente, los botones del dispositivo no funcionarán correctamente. Esto también ocurrirá si, tras configurar el dispositivo con la tapa puesta, la retiramos. Esta desconfiguración de los botones se soluciona fácilmente siguiendo estos pasos.

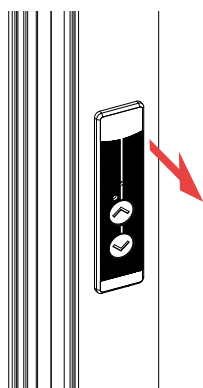

1
Quitar la tapa

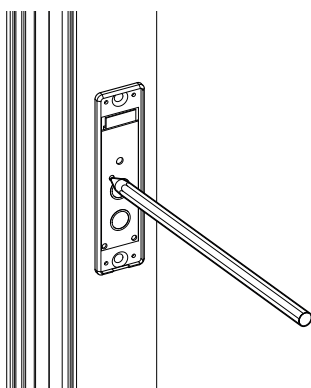

2
Pulsar el botón reset
(sin mantener, un simple clic)

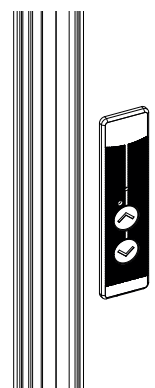


3
Poner la tapa



1 min

4
Esperar un 1 min

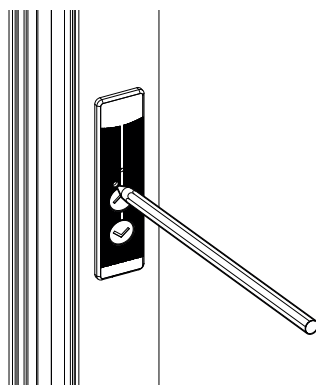

5
Volver a pulsar el botón reset
(sin mantener, un simple clic)



1 min

6
Esperar un 1 min y la calibración
estará lista