



Manual Instalación ICON.MINI



A large teal circular graphic is partially visible on the right side of the page, overlapping the title.

Índice

Componentes	4
Mecanizados	5
Conexiones	6
Finalización del cajón	9
Acciones en el pulsador	10
Vídeo	11
Soporte	12

COMPONENTES


DISPOSITIVO

1

Cables de alimentación 1.5 m.
(neutro, fase, tierra)

2

Clema de conexión para el
cableado del motor de persiana.

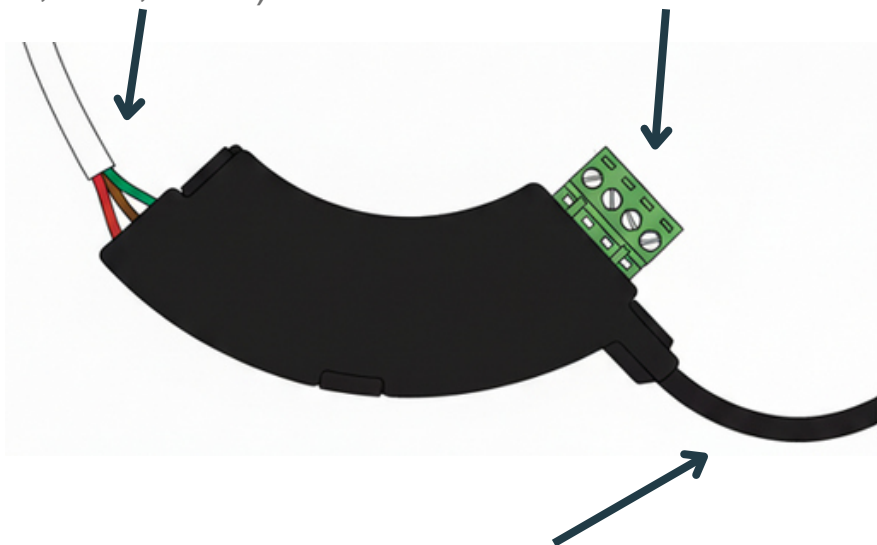

Cable de 1m de conexión pulsador. Dispone
de un conector en cada extremo.

3

PULSADOR



NEGRO





INOX



MECANIZADOS



MECANIZADO PULSADOR

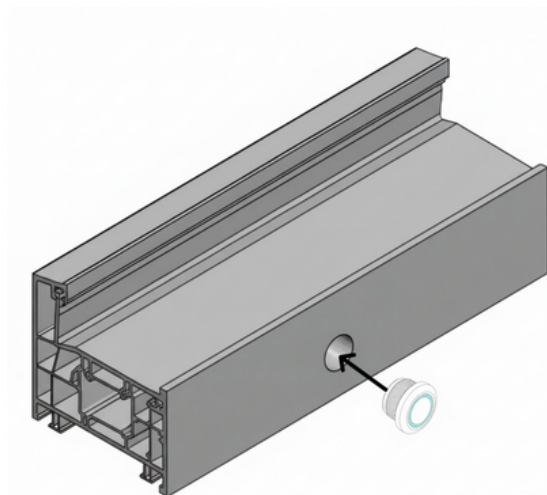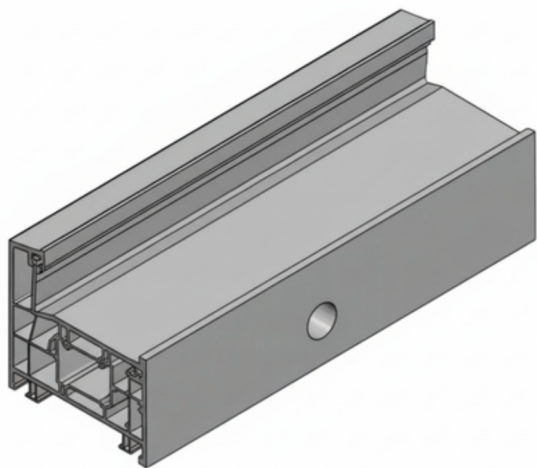

Será necesario mecanizar el marco de la ventana para alojar el pulsador, realizando un taladro de 11,2 mm de diámetro.

De forma alternativa, el mecanizado puede efectuarse en la hoja de la ventana, aunque en ese caso será imprescindible incorporar un pasacables.

PARTES PULSADOR ICON.MINI


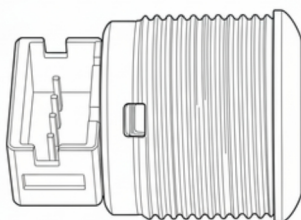


El pulsador ICON.MINI incorpora un conector de fácil acceso al que se debe acoplar el extremo del cable mediante su conector macho correspondiente.

CONEXIONES

Corta el cable del motor a una medida de unos 15 cm.


Conecta los extremos en la clema en el orden adecuado.

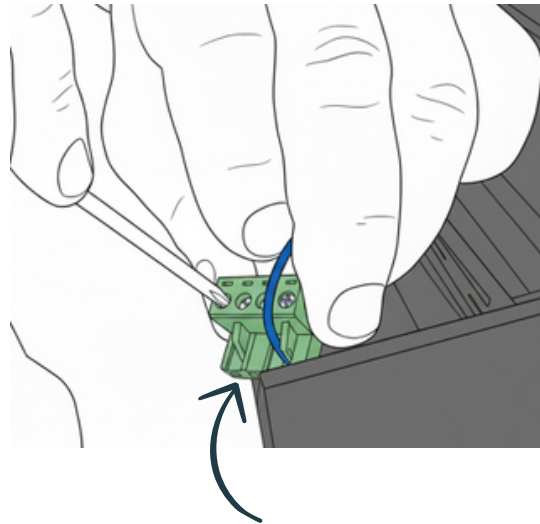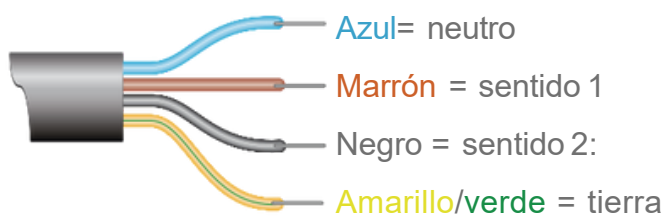

Conector motor persiana


Este es el conector donde tendremos que conectar el motor mecánico de la persiana.

Cable amarillo: Tierra
Cable Negro: Fase
Cable Marrón: Fase 2
Cable Azul: Neutro

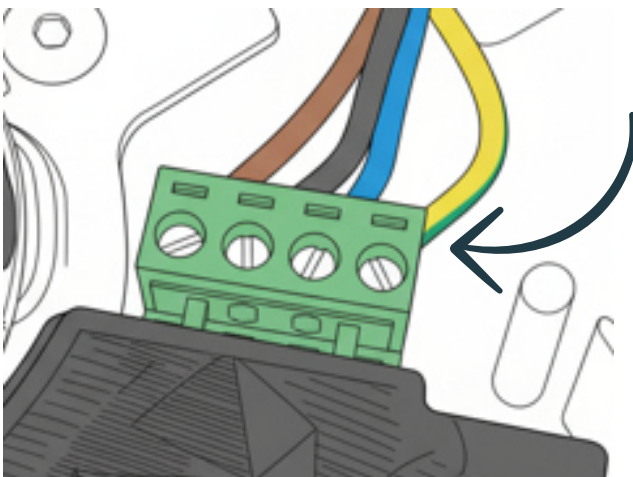

Conector de persiana

Los cables tienen que ir en este orden. Fase subida, Fase bajada, Neutro y tierra. Siempre con los tornillos de fijación en la parte superior.

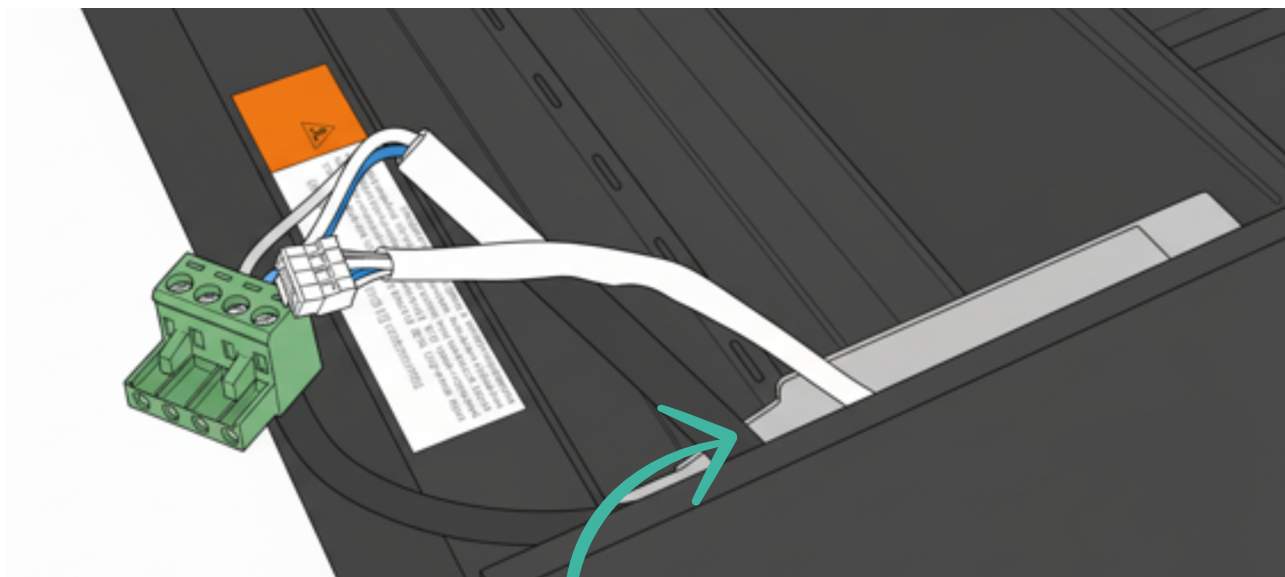


Conector pulsador ICON.MINI

A través de un orificio practicado en la parte inferior del cajón de la persiana asegurándose de que quede oculto por el marco se introducirá el cable del pulsador ICON.MINI


Cable de alimentación

Sacar el cable de alimentación del controlador por donde antes salía el cable del motor de persiana

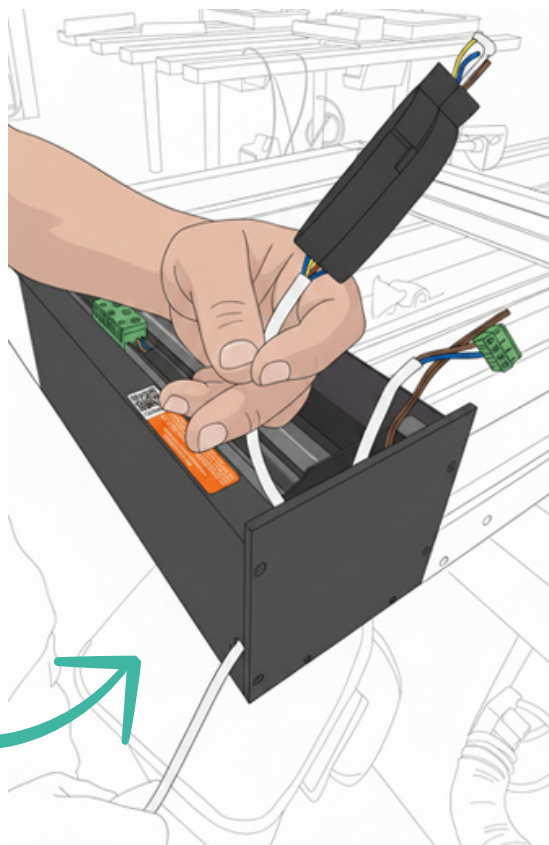


Conector Pulsador

Conecte la clema del pulsador ICON.MINI con la clema correspondiente del dispositivo, garantizando una conexión segura y estable

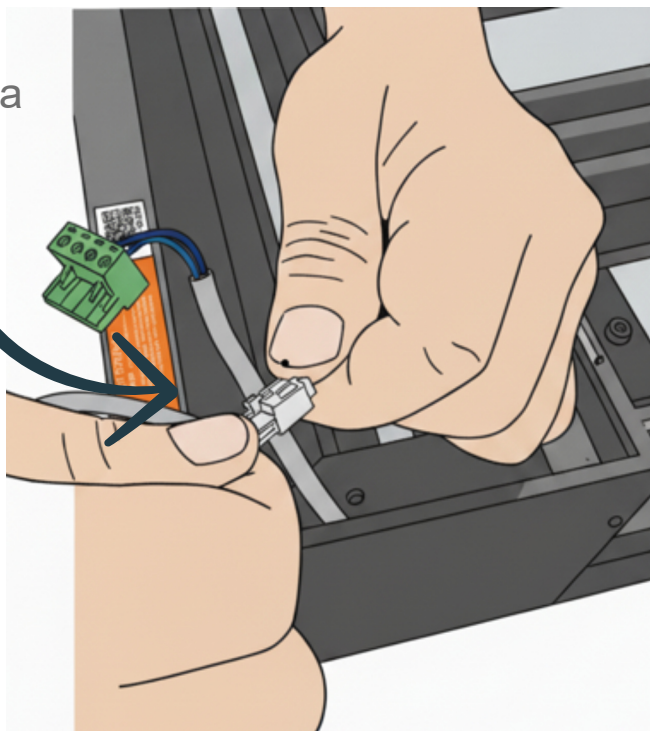

Motor persiana


Clema motor

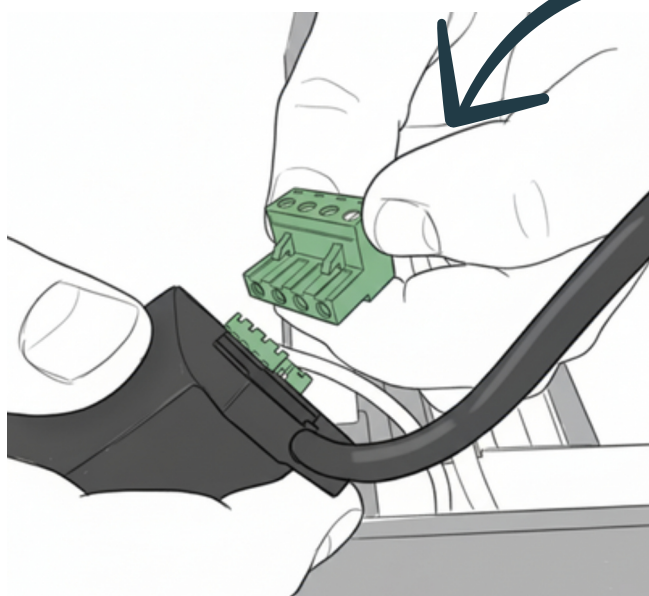

Conecte la clema del cable del motor al conector hembra del controlador, asegurando una unión firme y correcta.

FINALIZACIÓN DEL CAJÓN

Para finalizar se procede a introducir el controlador en el interior del testero. Posteriormente se cierra el cajón de persiana monoblock.

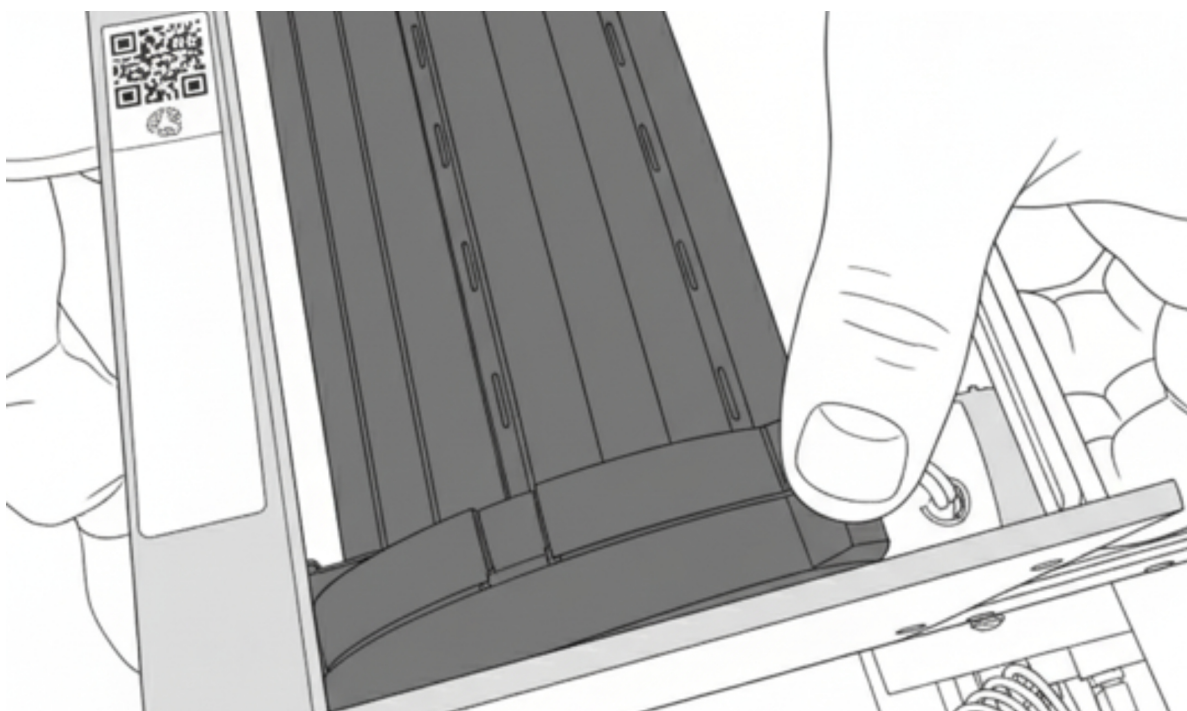

Tipo de motor y marca

Cualquier motor mecánico es compatible con ICON.MINI.

Detección de obstáculos

La detección de obstáculos sólo está habilitada para los dispositivos modelo Plus. Para su funcionamiento es necesario que el motor esté equipado con flejes rígidos, de esta manera el paño de lama puede transmitirle la fuerza al motor.

ACCIONES EN EL PULSADOR

ACCIONAMIENTO PERSIANA

Para accionar la persiana, basta con pulsar una vez ICON.MINI.

Si el sentido del movimiento no es el deseado, pulse nuevamente para detener la persiana y, a continuación, vuelva a pulsar para invertir el sentido de giro.

Cuando la persiana esté en movimiento, una nueva pulsación sobre el ICON.MINI la detendrá inmediatamente.

Una vez que se conecta a la electricidad se dispone de 1 hora para su vinculación, se puede observar que durante ese periodo el pulsador parpadea en azul.

VÍDEO

Visualiza el [video](#) de instalación del ICON.MINI para programar la tarea.

