
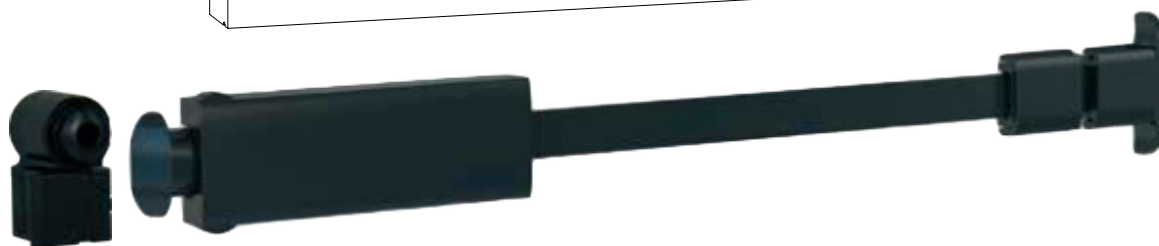


Cerradero
de Pared

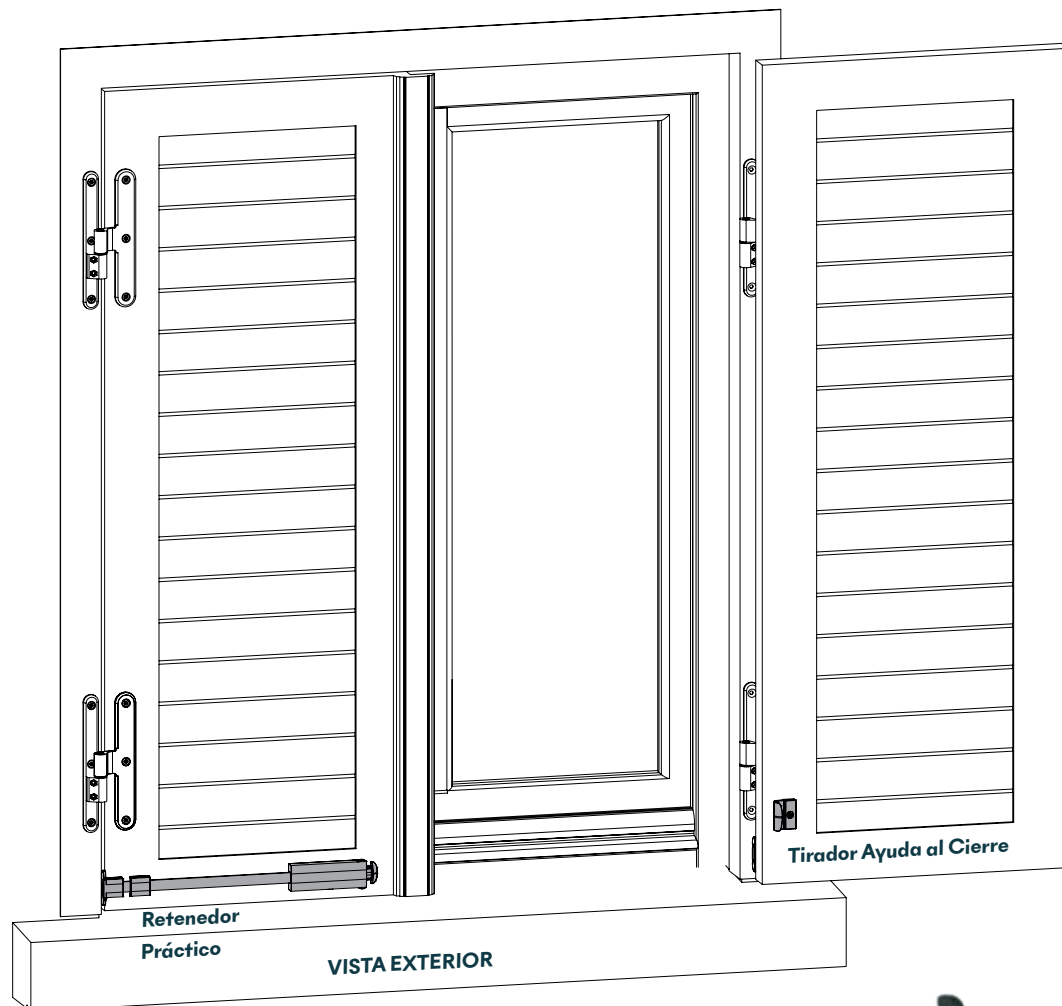

Instrucciones de instalación

Retenedor “PRACTICO”

Procomsa

Avanzando por Sistema

Edición 03.2025




Índice	Pág.-2
Composición e Instrucciones de Montaje	Pág.-3
Instrucciones de Montaje	Pág.-4
Instrucciones de Montaje	Pág.-5

MD.250313




Ed.03.25

COMPOSICIÓN

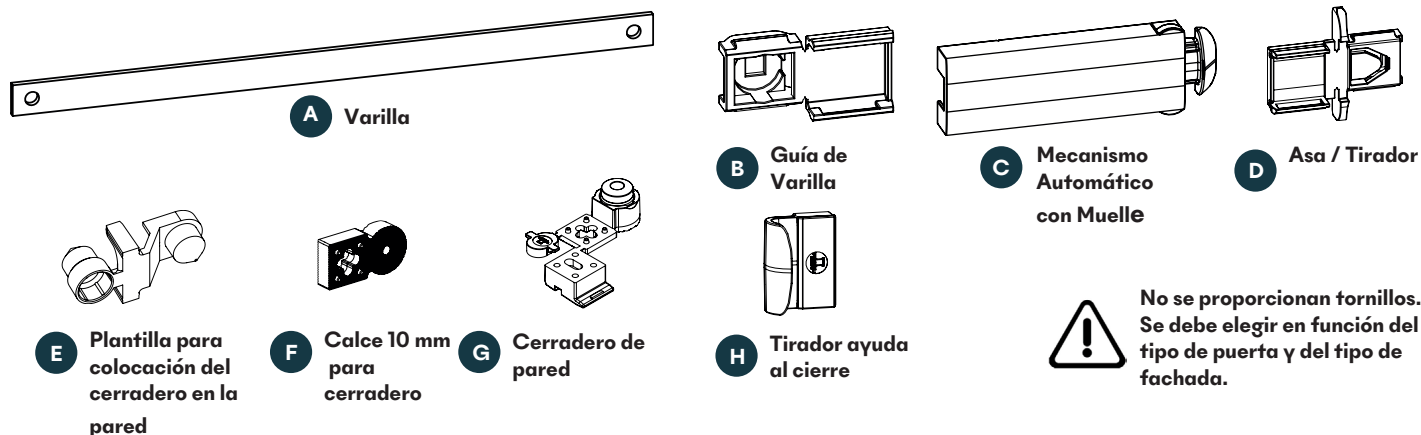


1 Instalación de la guía de varilla

Fijar la guía de varilla lado Asa / Tirador **B** con los tornillos adecuados a la puerta o ventana.

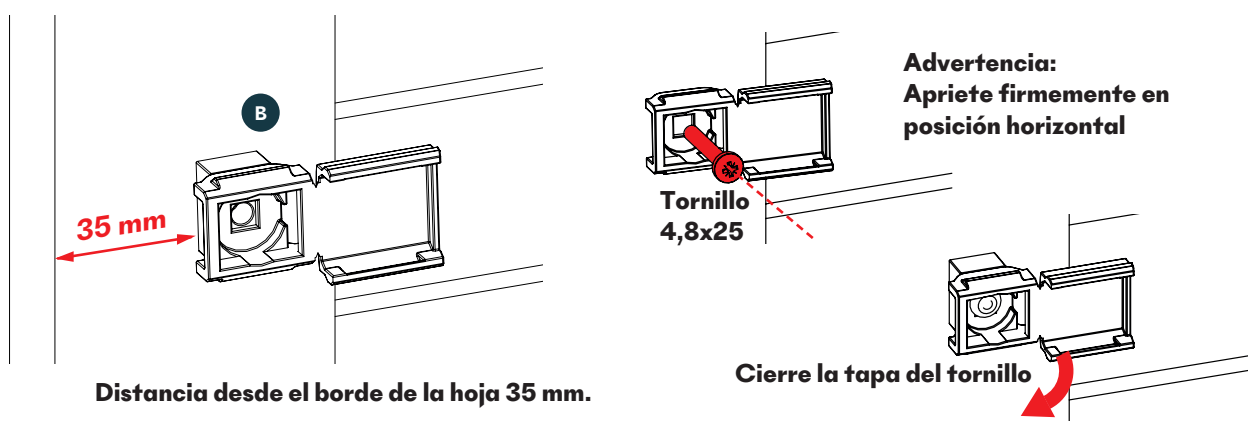

2 Marcaje del mecanismo Automático con Muelle

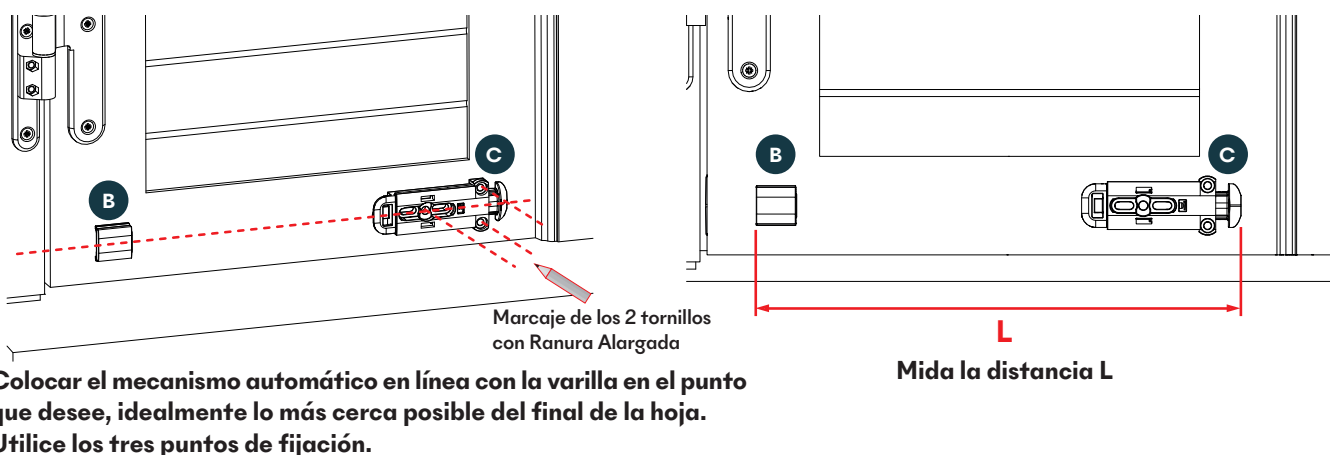



3 Introducción de la Varilla en el Mecanismo Automático

Longitud de suministro = 460 mm
L - 70 mm
10 mm
10 mm
Ø6,5 mm
A

Inserte la varilla
C

Recorte la varilla a la longitud deseada y elimine las rebabas.

4 Montaje del Asa/Tirador

1 Introducir el Asa / Tirador en la varilla
D

2 Fijar el mecanismo con 2 tornillos 4,2x25
C

3 Poner la tapa cobertora

4 Cerrar la tapa del Asa / Tirador

No se proporcionan tornillos. Se debe elegir en función del tipo de puerta y del tipo de fachada.

5 Colocación del Cerradero de Pared

Utilice la plantilla de perforación **E** para marcar la posición del cerradero de pared. Utilice el calce de 10 mm si es necesario para que la puerta quee paralela a la pared.

E

Inserte la plantilla en el pestillo del mecanismo

4H


MURO / PARED

Marcar la pared con la plantilla




Ed.03.25

6 Realizar taladro en la pared para fijar el cerradero


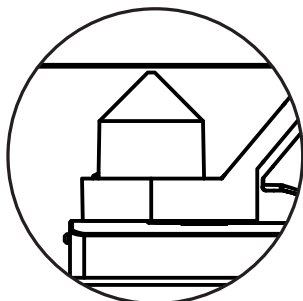


Realizar taladro en la pared en la marca proporcionada por la plantilla

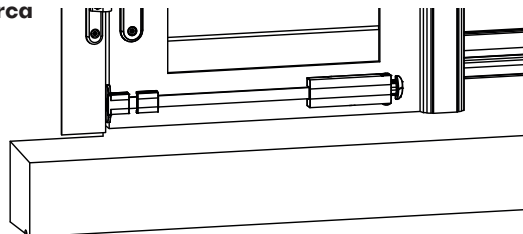

7 Colocación del Cerradero de Pared

Separar los elementos del cerradero de pared

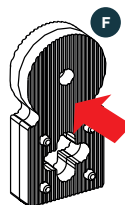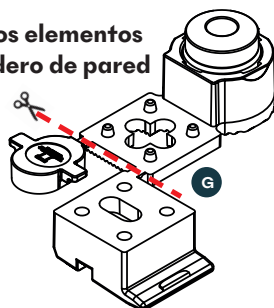

Utilice el calce de 10 mm si es necesario para que la puerta quede paralela a la pared (paso 5)



2 Tornillos de ajuste 4,2x25

3 Tornillos de fijación 4,8x25



No se proporcionan tornillos. Se debe elegir en función del tipo de puerta y del tipo de fachada.


Efectuar los ajustes finales comprobando el correcto bloqueo y desbloqueo mediante los 2 tornillos 4,2x25 de ajuste del mecanismo automático. Y posteriormente colocar los 3 tornillos 4,8x25 restantes de fijación.

Tornillo

Coloque la tapa que cubre el tornillo del cerradero de pared

8 Colocación del Asa de Ayuda al cierre de la hoja


2 Tornillos de fijación 4,8x25

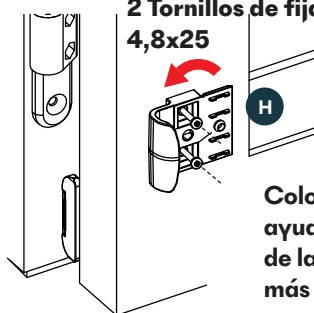

Coloque el tirador de ayuda de cierre **H** de la hoja en la posición más cómoda



Comprobar el correcto cierre de las hojas antes de fijarlas definitivamente.

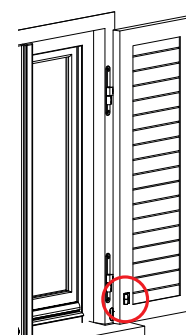

Instalación Terminada!

Avanzando por Sistema