


Zubehör			
Pos.	Benennung		Artikel-Nr.
8	Falzeckband mit Bremse mit Beschlagnut	NL 9	6-36121-##-L/R
		NL 13	6-36122-##-L/R
9	Falzeckband mit Bremse ohne Beschlagnut	NL 9	6-36853-##-L/R
		NL 13	
10	Abdeckkappe Falzeckband	Beutel Abdeck- kappen K-18677-00	9-47782-00-L/R
11	Abdeckkappe Ecklager		9-42683-00
12	Abdeckkappe Scherenlager		9-47334-01
13	Abdeckkappe Scherenband		9-47796-01
14	Kappe		9-47426-00
15	Falzeckband mit Beschlagnut	NL 9	6-36118-##-L/R
		NL 13	6-36120-##-L/R
16	Falzeckband ohne Beschlagnut		6-36851-##-L/R

** Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18
 ## Größe nach Flügel-Überschlagbreite 15 oder 18

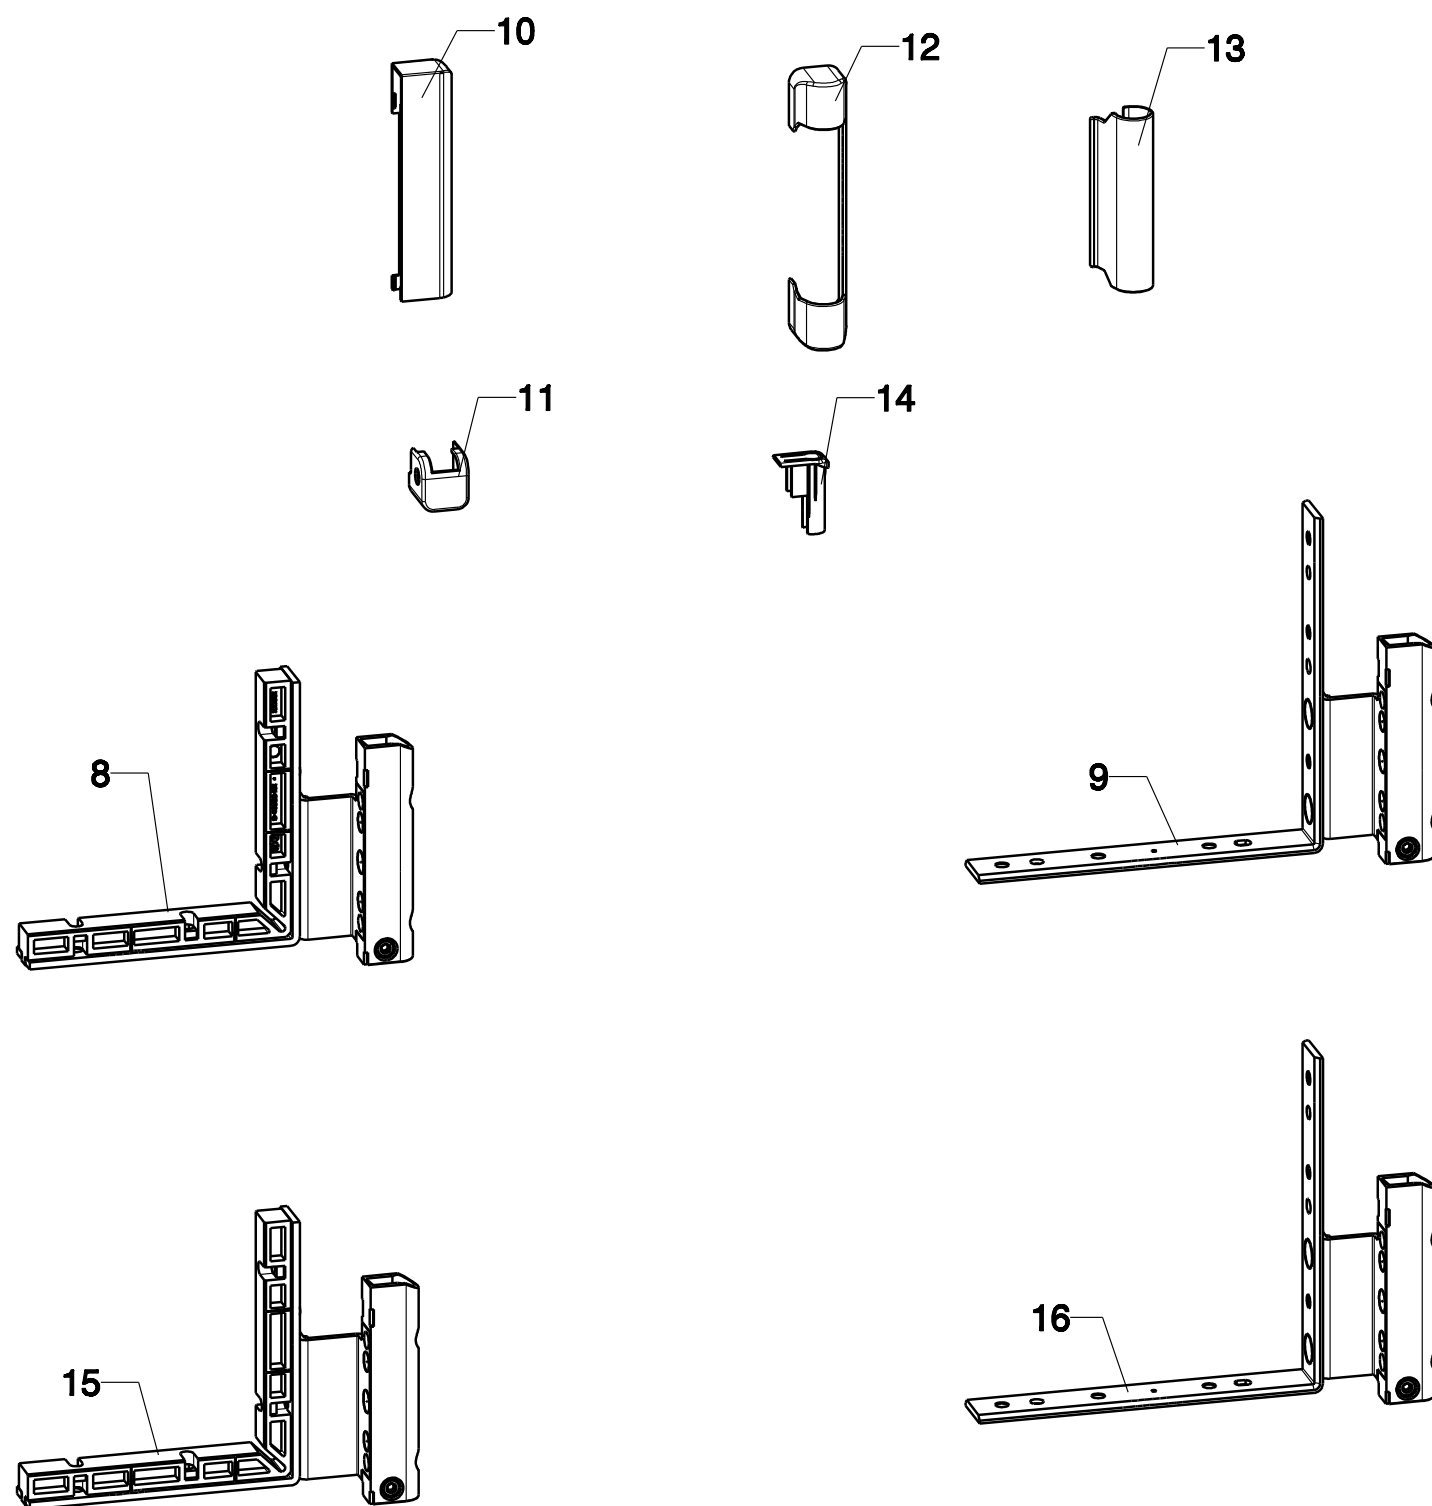


max. Flügengewicht 100 kg
(s. Anwendungsdiagramme 0-45877, 0-45878, 0-45879, 0-45880)

unbedingt Produktinformation beachten
(siehe GU-Bestellkatalog)


Erforderliche Bestellangaben:

Flügelalzbreite FFB / FFB S
Flügelalzhöhe FFH / FFH BS
Zubehör
Falzausbildung im Rahmen
Anschlag DIN links oder DIN rechts

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

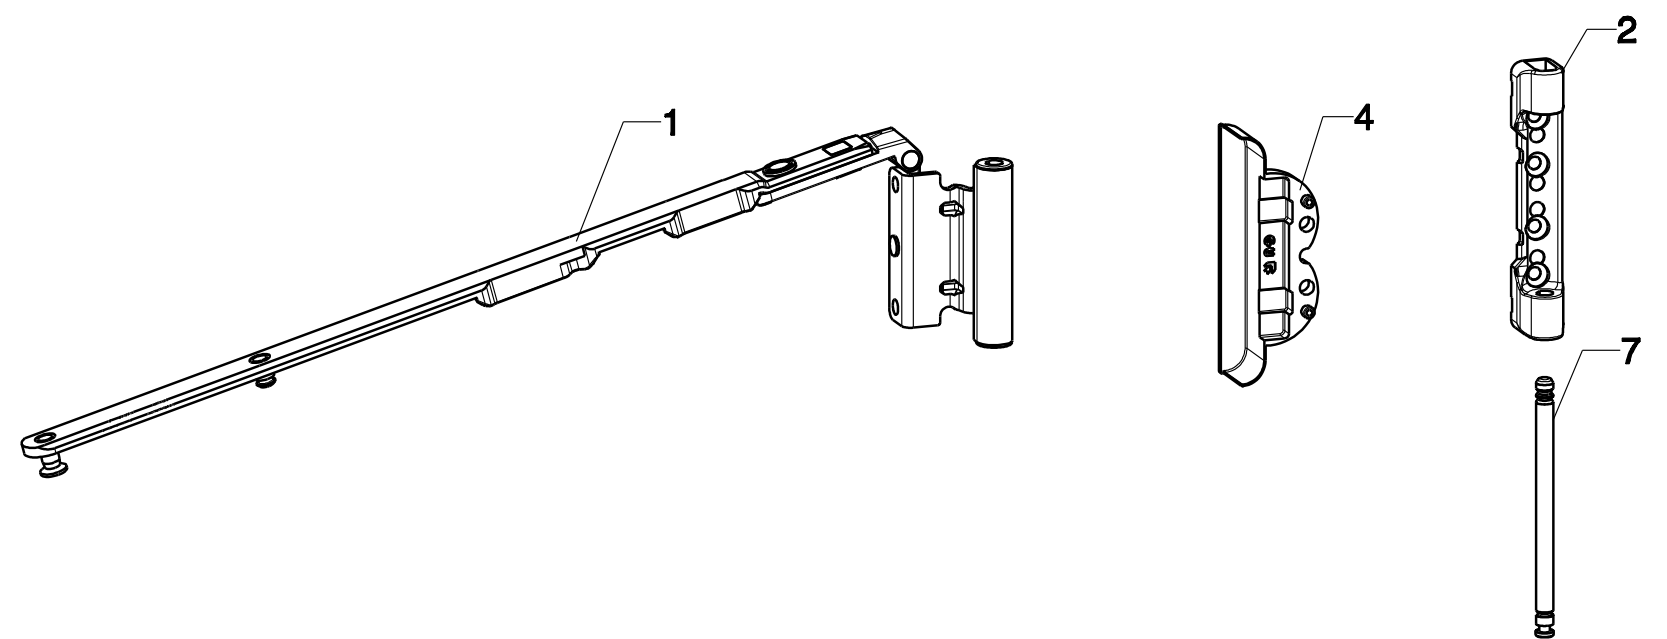

Bandseite UNI-JET M 6/4 Schrägenfenster Dreh-Kipp-Beschlag				
Pos.	Benennung		Artikel-Nr.	
1	Scherenarm	FFB	NL9	NL13
		410-510	6-36865-##	6-36869-##
		511-760	6-36866-##	6-36870-##
		761-1210	6-36867-##	6-36871-##
		1211-1610	6-36868-##	6-36872##
2	Scherenlager		6-36026-00	
3	Eckwinkelfaltband mit Bremse		NL9	NL13
			6-36888-##-L/R	6-36889-##-L/R
4	Doppeltopf oben		9-39533-##-L/R	9-45061-##
5	Ecklager		6-36875-00	
6	Doppeltopf unten		9-39942-##-L/R	9-44832-##
7	Scherenlagerstift		9-48898-00	
** Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18 ## Größe nach Flügel-Überschlagbreite 15 oder 18				

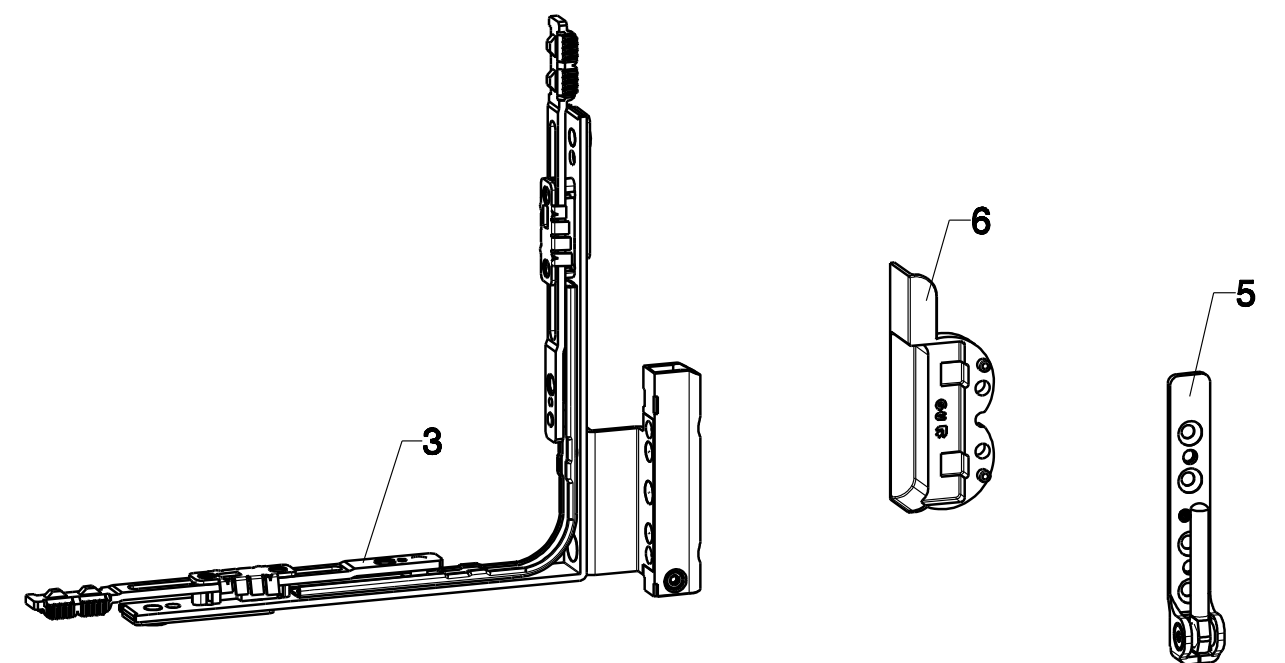







Description						M HOLZ	
Bandseite UNI-JET M 6/4 Schrägfenster							
Dreh-Kipp-Beschlag							
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm							
GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	Ab	%	2	2
	Mod. No. G29202	Draft	26.03.2015	Go		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-46744-DC-0-0	1/2

Montage des Scherenlagerstifts /
Einhängen des Flügels


- Flügel schließen
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben

Demontage des Scherenlagerstifts /
Aushängen des Flügels

1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

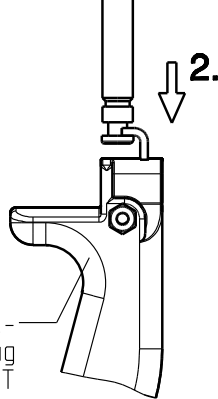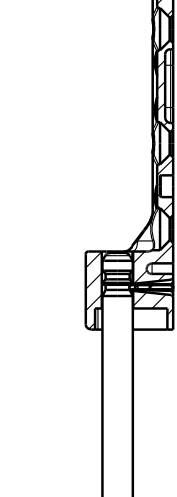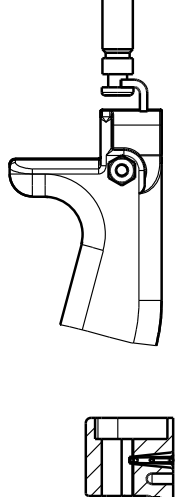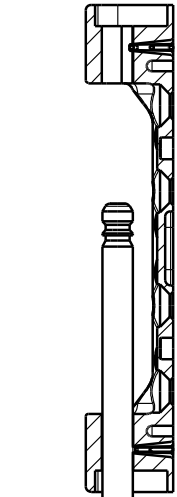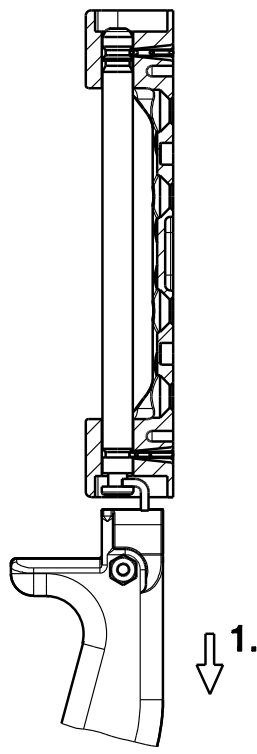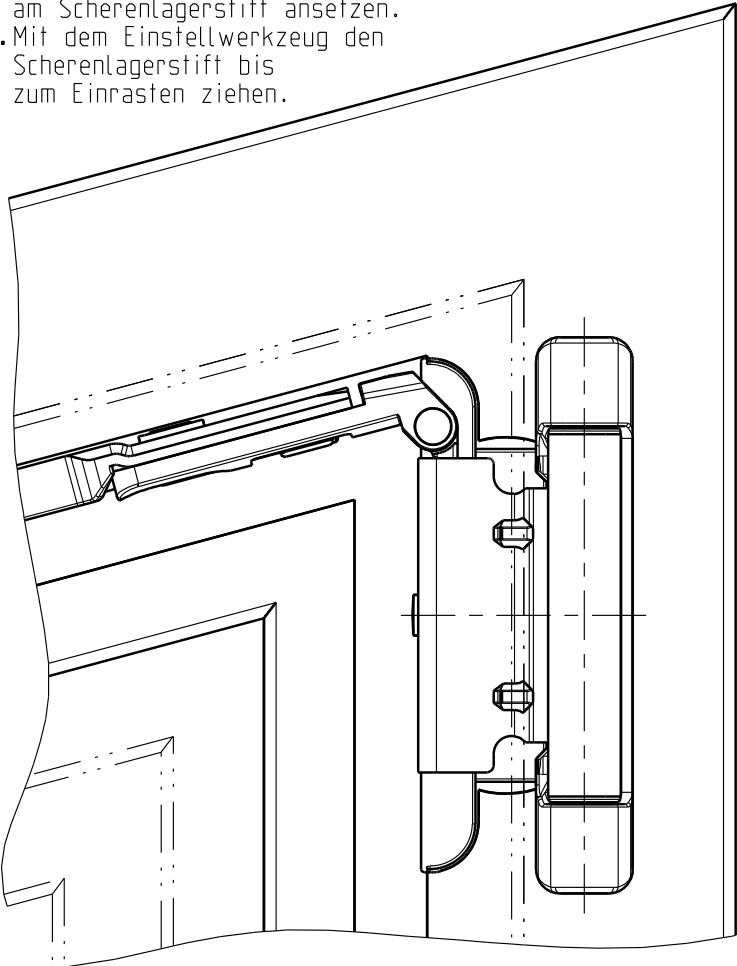


Einstell-
werkzeug
UNI-JET

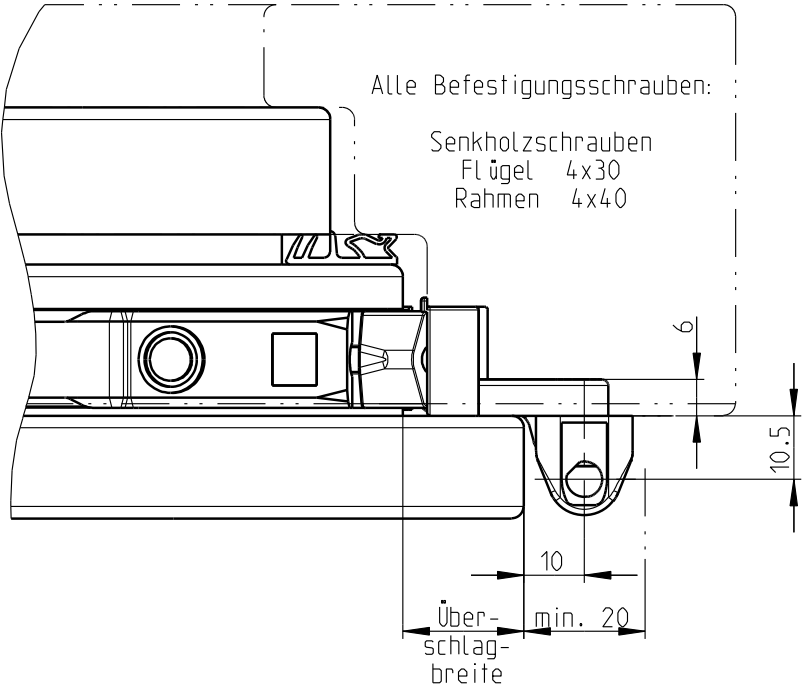



Alle Befestigungsschrauben:

Senkholzschrauben
Flügel 4x30
Rahmen 4x40

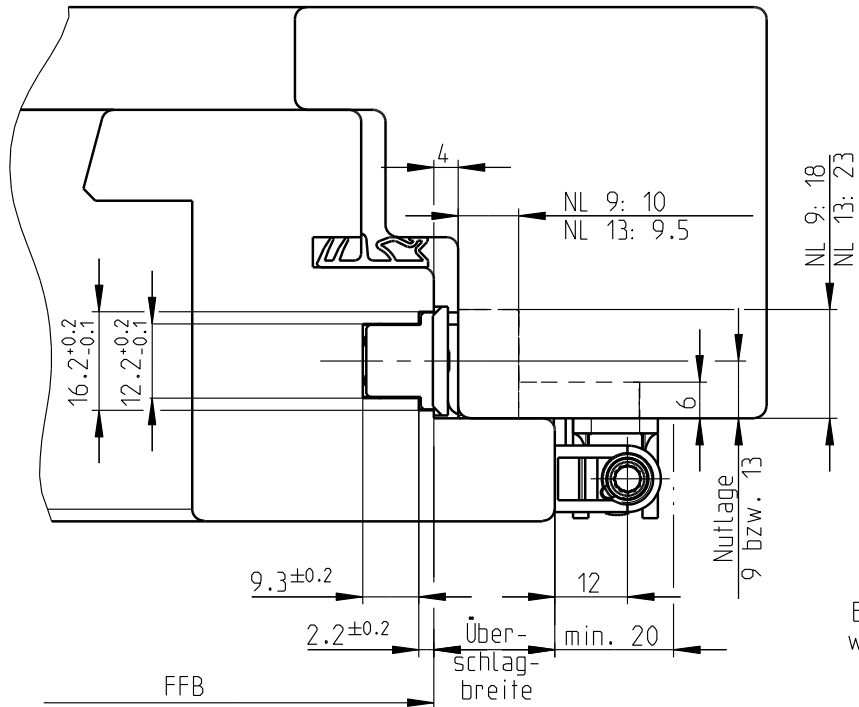


Einstell-
werkzeug
UNI-JET

Rahmen fräsen

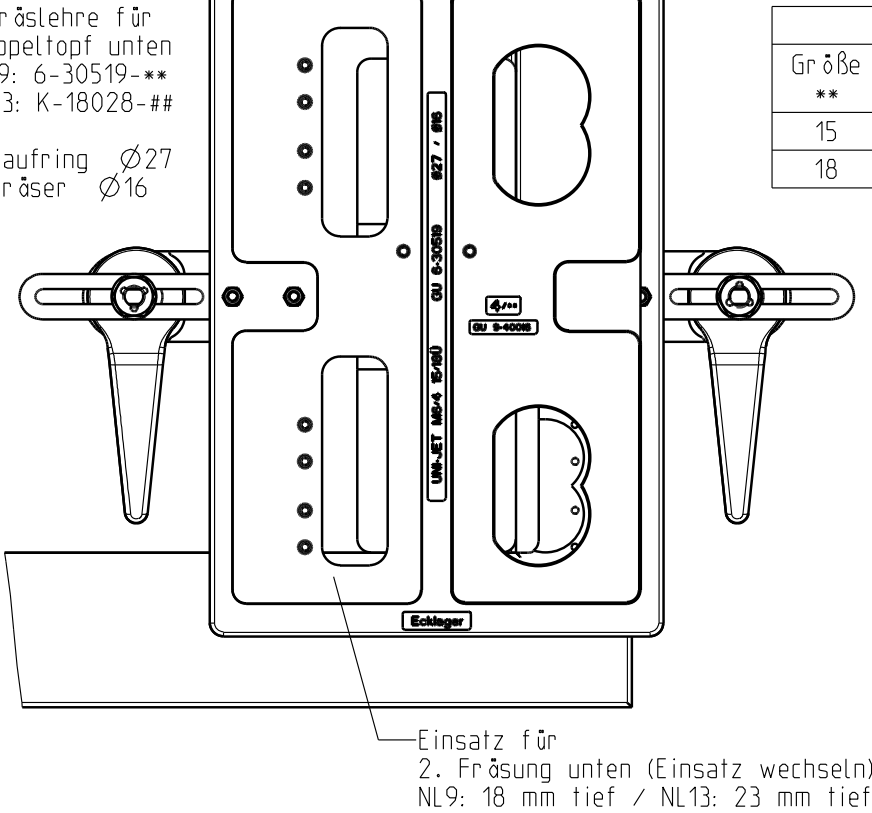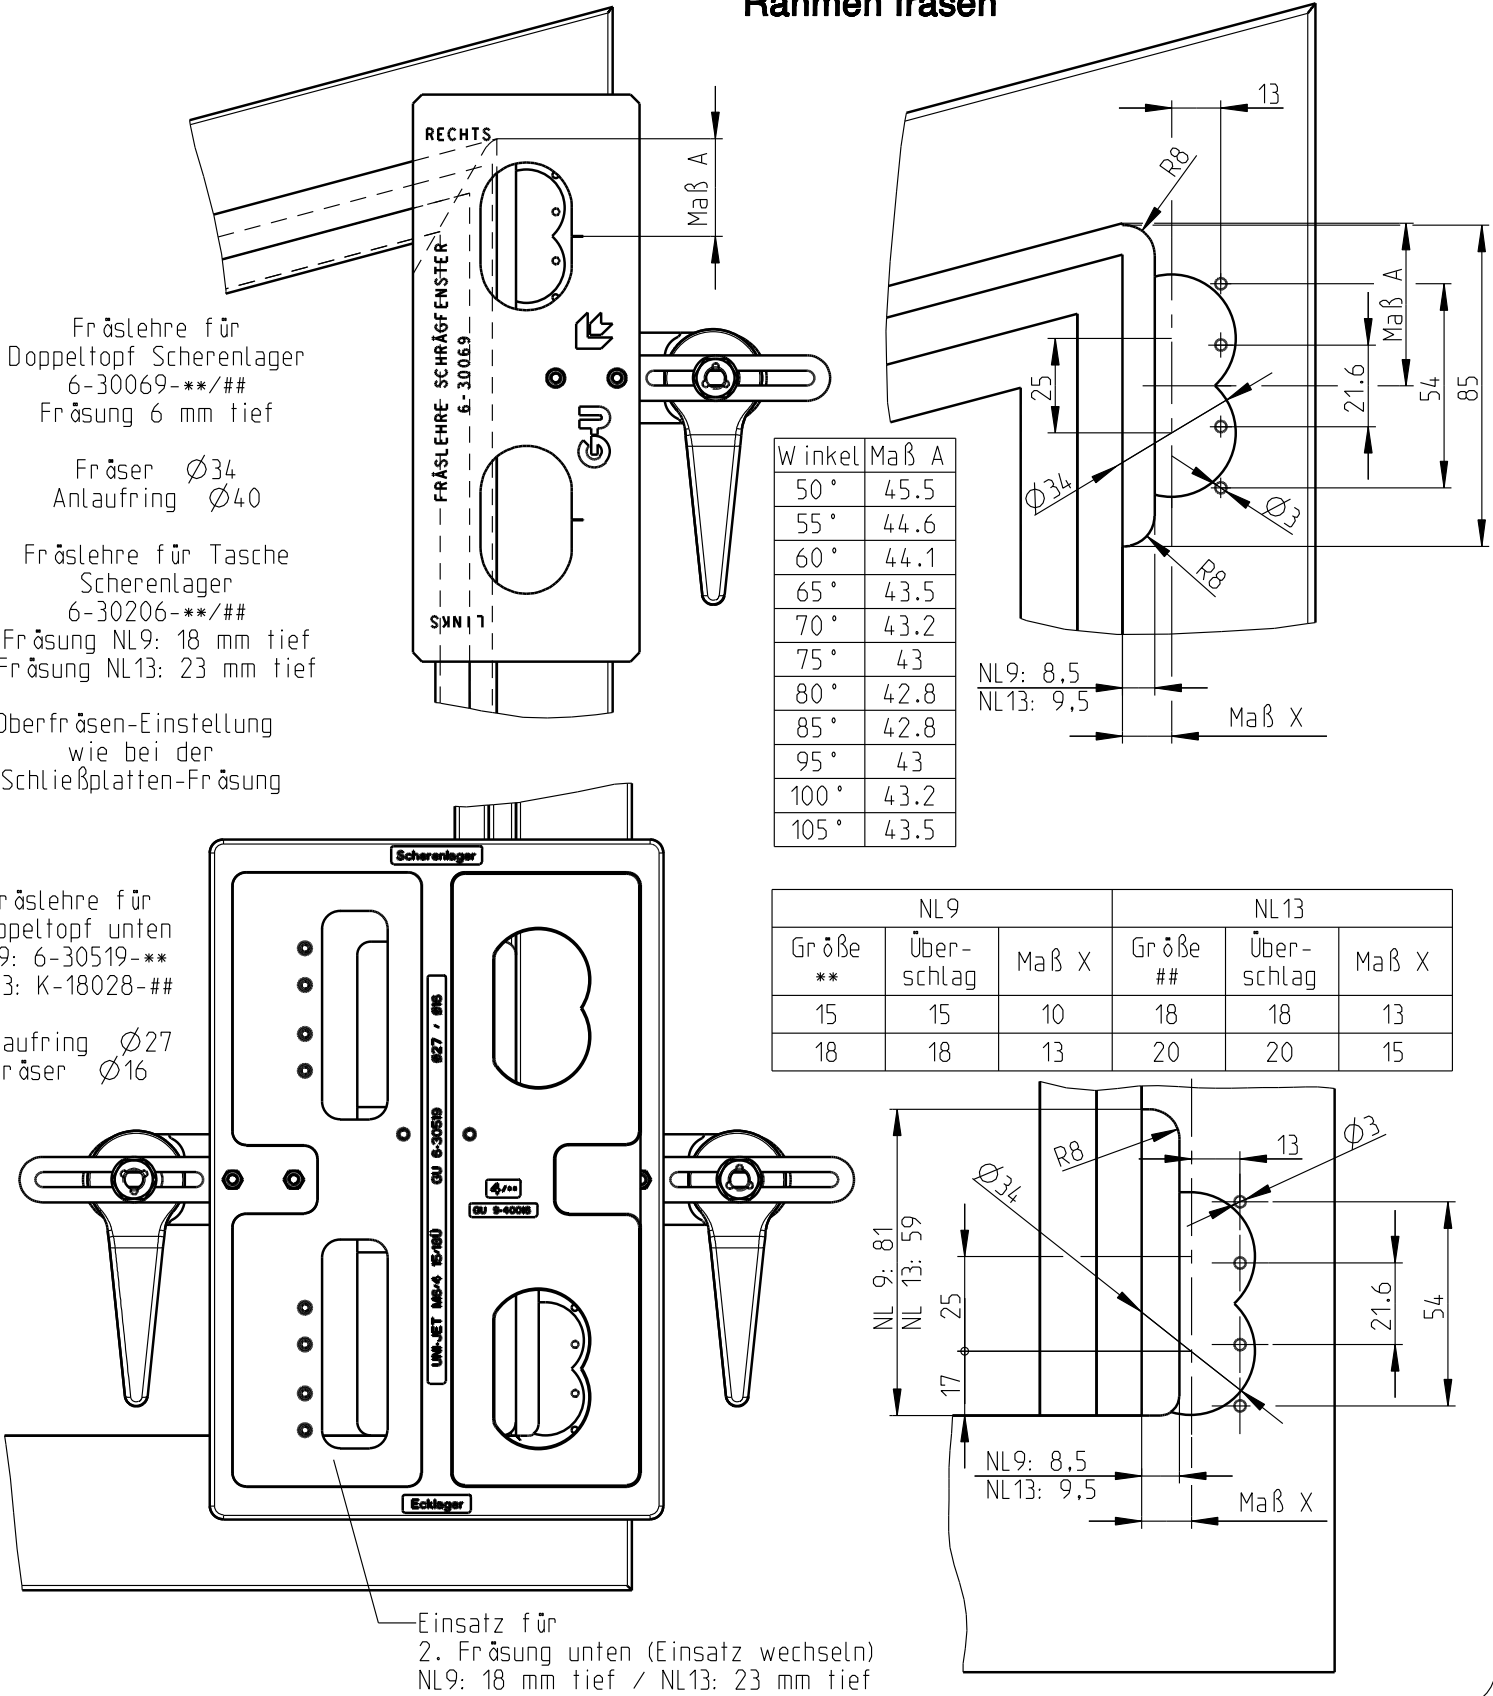


Winkel	Maß A
50°	45.5
55°	44.6
60°	44.1
65°	43.5
70°	43.2
75°	43
80°	42.8
85°	42.8
95°	43
100°	43.2
105°	43.5

NL9			NL13		
Größe	Über- schlag	Maß X	Größe	Über- schlag	Maß X
15	15	10	18	18	13
18	18	13	20	20	15

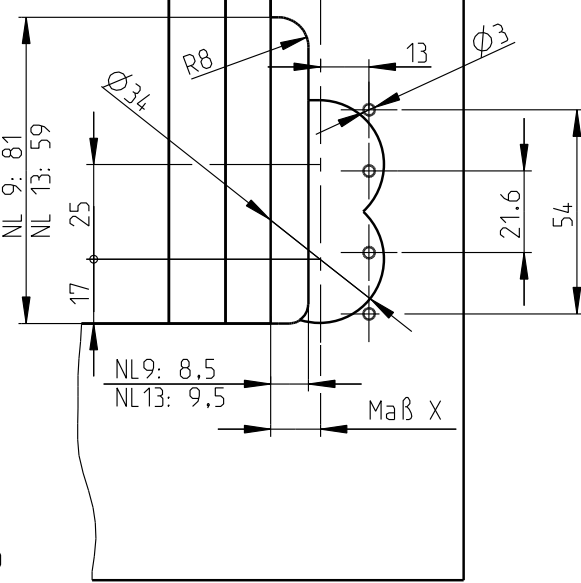


Flügel bohren
Anlegen der Bohrlehre für Falzeckband

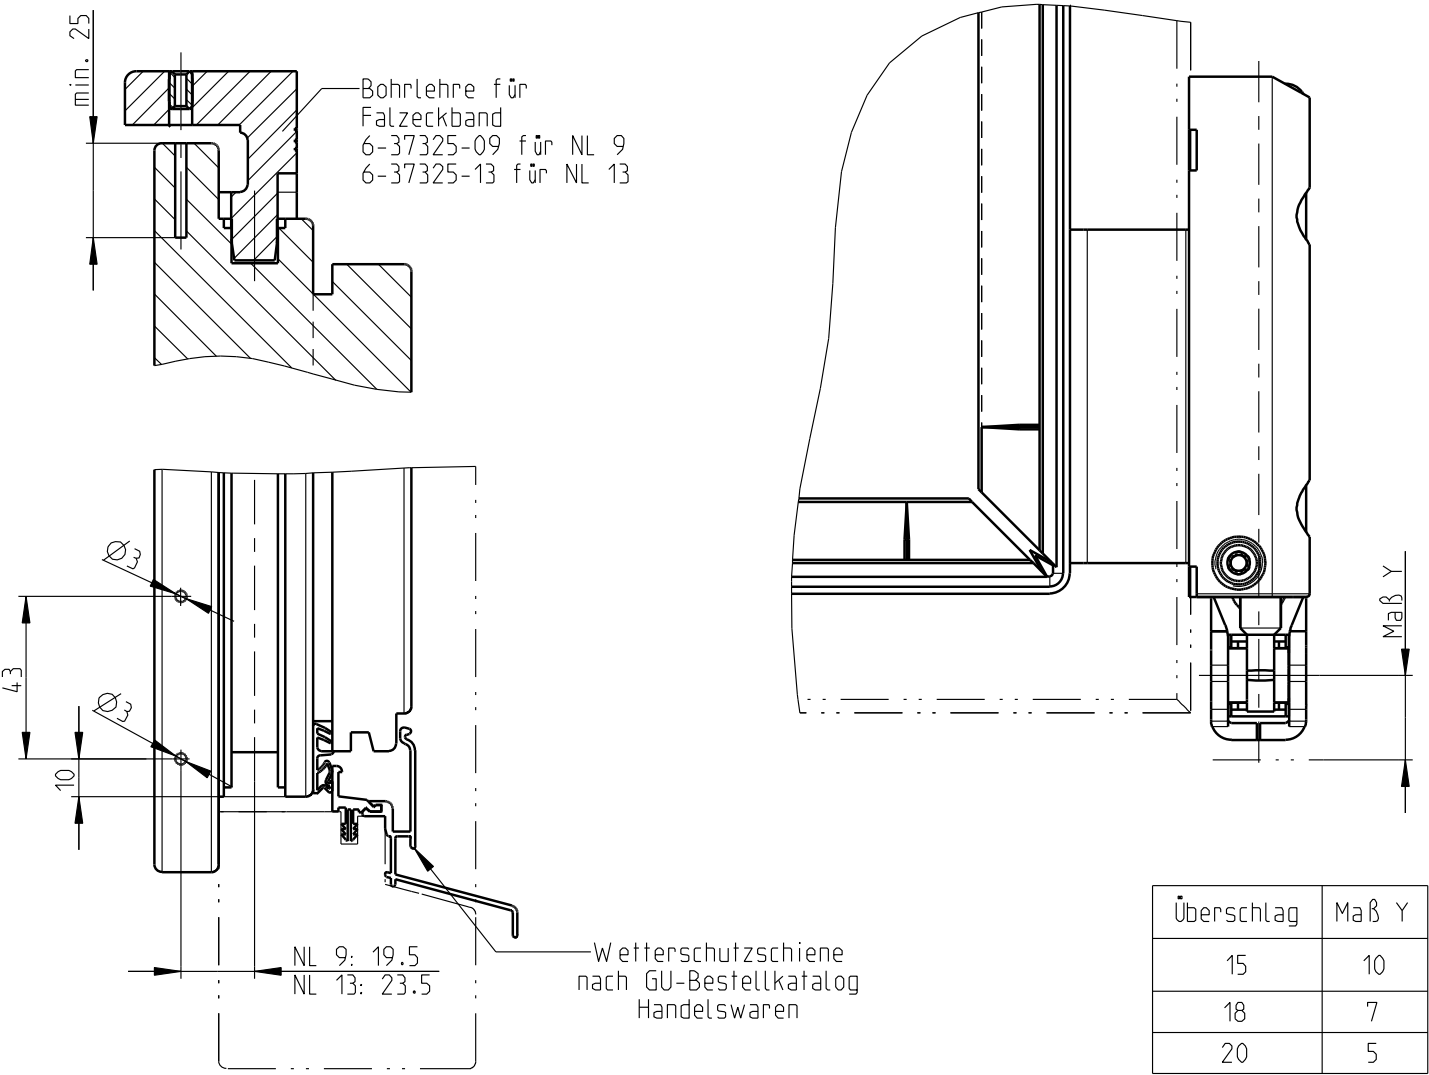


Überschlag	Maß Y
15	10
18	7
20	5

Aus- und Einhängen
der Schere

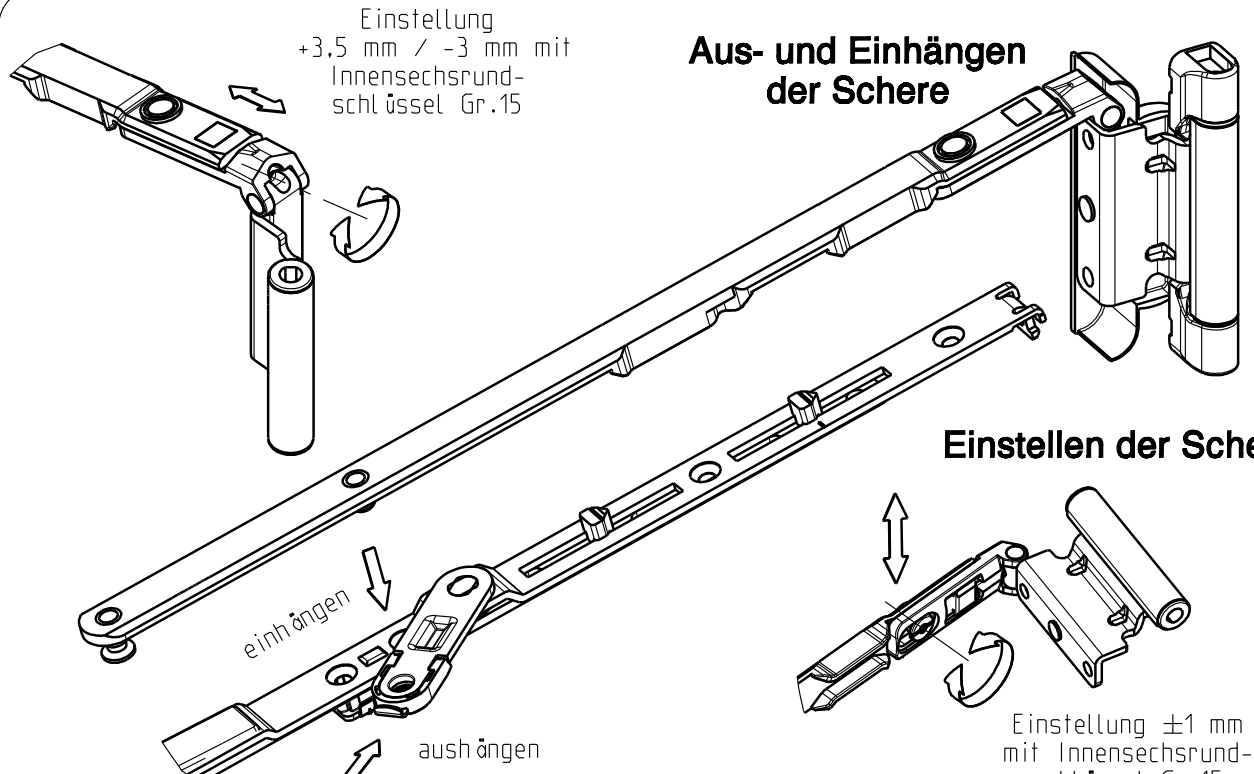


Einstellen der Schere

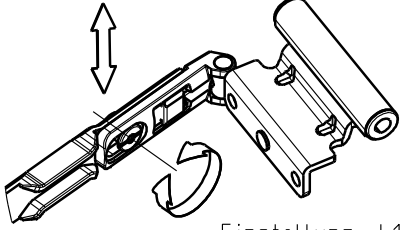

Einstellung ± 1 mm
mit Innensechsrund-
schlüssel Gr.15


Einstellen Eckwinkelfalzband

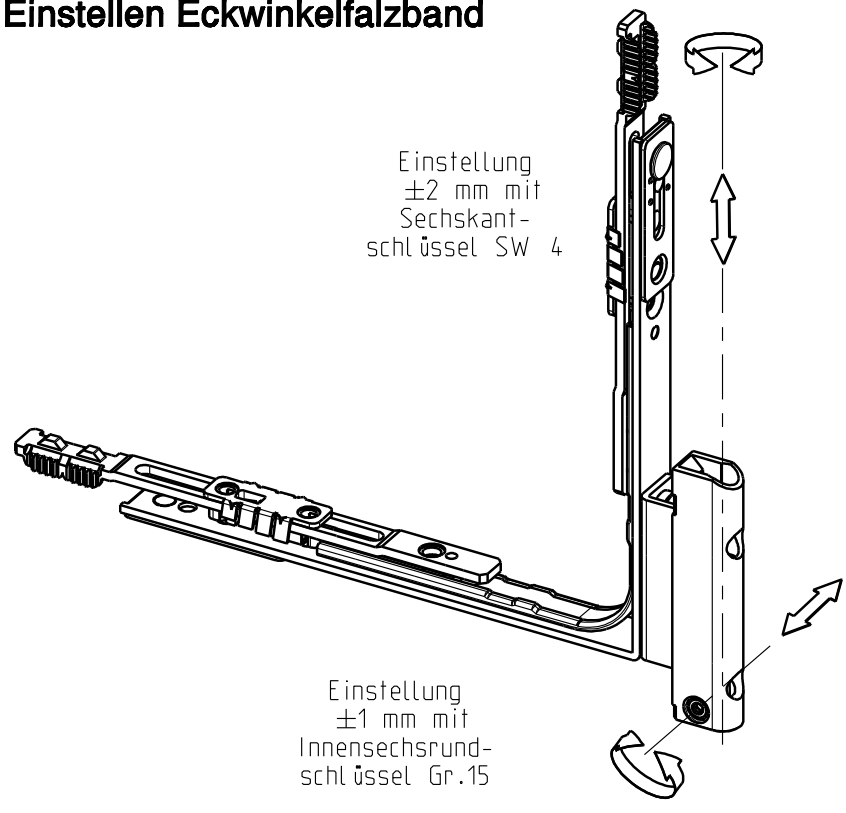

Einstellung
 ± 2 mm mit
Sechskant-
schlüssel SW 4

Einstellung
 ± 1 mm mit
Innensechsrund-
schlüssel Gr.15


Einstellen Falzeckband

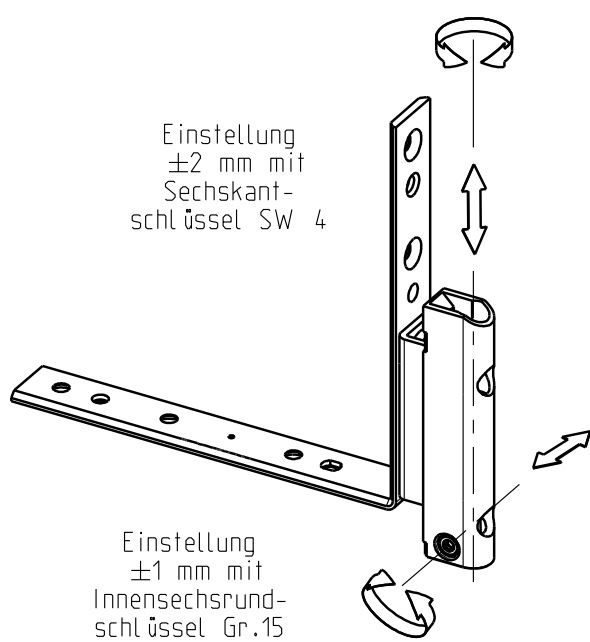

Einstellung
 ± 2 mm mit
Sechskant-
schlüssel SW 4

Einstellung
 ± 1 mm mit
Innensechsrund-
schlüssel Gr.15


Einstellen
am Ecklager

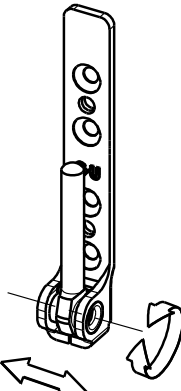

Einstellung
 ± 2 mm mit
Innensechsrund-
schlüssel Gr.15

Description							M Holz
Bandseite UNI-JET M 6/4 Schrägfenster							
Dreh-Kipp-Beschlag							
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm							
GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	Ab	%	2	2
	Mod. No. G29202	Draft	26.03.2015	Go		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-46744-DC-0-0	2/2

Accessories			
Item	Description		Order no.
8	Rebate corner-hinge with brake, with hardware groove	Axis 9	6-36121-##-L/R
		Axis 13	6-36122-**-L/R
9	Rebate corner-hinge with brake, w/o hardware groove	Axis 9	6-36853-##-L/R
		Axis 13	
10	Cover for rebate corner-hinge	Covers set K-18677-00	9-47782-00-L/R
11	Cover for corner bearing		9-42683-00
12	Cover for stay bearing		9-47334-01
13	Cover for stay hinge		9-47796-01
14	Cap		9-47426-00
15	Rebate corner-hinge with hardware groove	Axis 9	6-36118-##-L/R
		Axis 13	6-36120-**-L/R
16	Rebate corner-hinge w/o hardware groove		6-36851-##-L/R
** Size depending on sash overlap width 18 ## Size depending on sash overlap width 15 or 18			

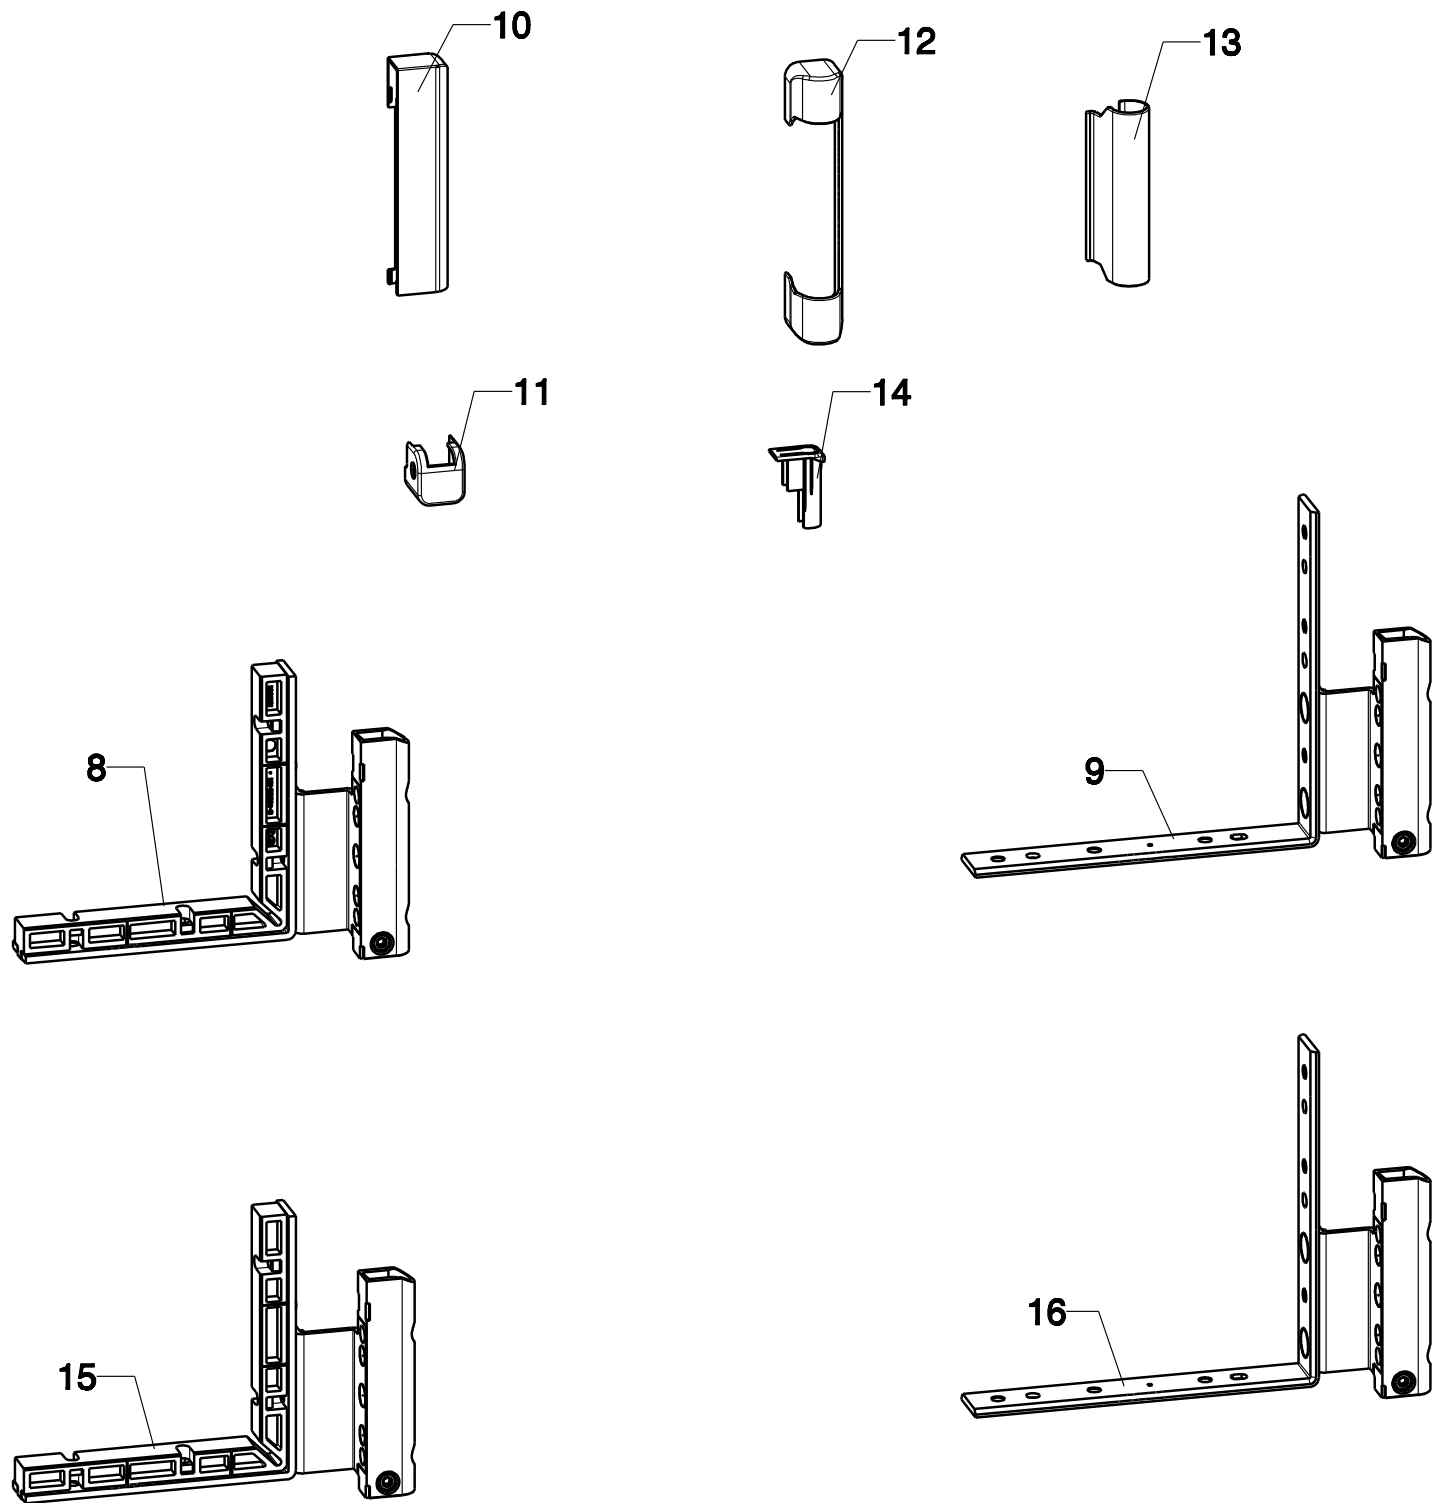


Max. sash weight 100 kg
(refer to application diagrams 0-45877, 0-45878, 0-45879, 0-45880)

The appropriate product information must be observed
(see to GU Order Catalogue)


Ordering specifications:

Sash rebate width SRW / SRW P
Sash rebate height SRH / SRH P
Accessories
Frame rebate dimensions
DIN LH or DIN RH assembly

The specified fastening screws are a recommendation based on our experience. The responsibility for the appropriate fastening of hardware components lies with the window/ balcony-door fabricator. The TBDK directive of the German Quality Assurance Association of Locks and Hardware (D-42551 Velbert, Germany) must be observed.


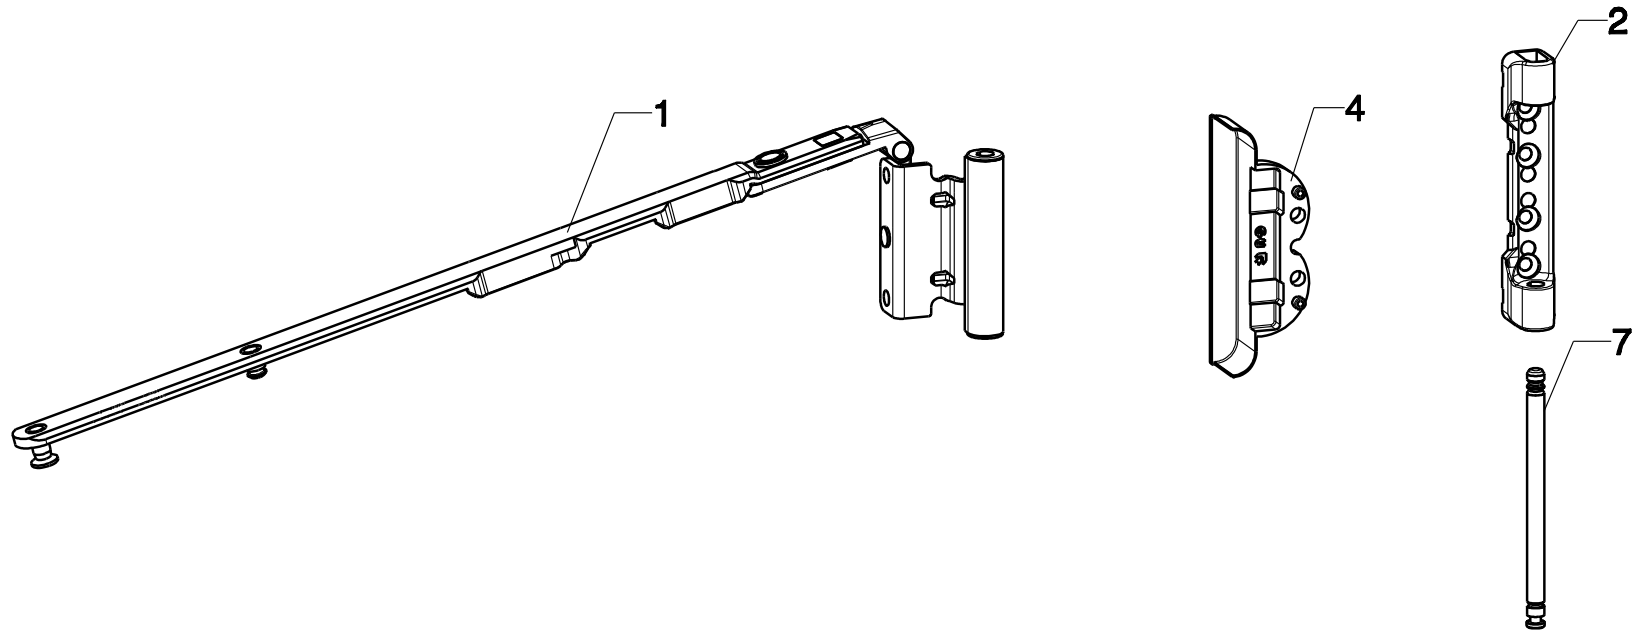


UNI-JET M 6/4 hinge-side Pitched window Tilt&Turn hardware				
Item	Description		Order no.	
1	Stay arm	SRW	Axis 9	Axis 13
		410-510	6-36865-##	6-36869-**
		511-760	6-36866-##	6-36870-**
		761-1210	6-36867-##	6-36871-**
		1211-1610	6-36868-##	6-36872**
2	Stay bearing		6-36026-00	
3	Rebate corner-drive hinge with brake		Axis 9	Axis 13
			6-36888-**-L/R	6-36889-**-L/R
4	2 x Ø34mm drill hole part - top		9-39533-##-L/R	9-45061-**
5	Corner bearing		6-36875-00	
6	2 x Ø34mm drill hole part - bottom		9-39942-##-L/R	9-44832-**
7	Stay bearing pin		9-48898-00	
** Size depending on sash overlap width 18 ## Size depending on sash overlap width 15 or 18				

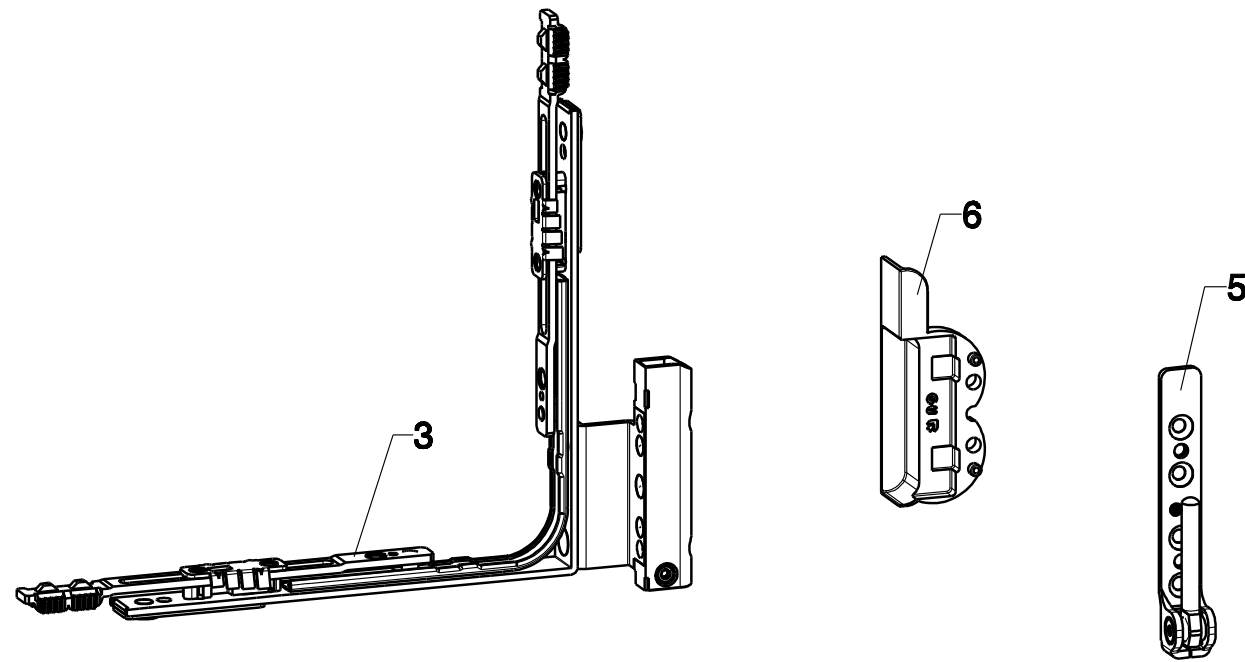


Description UNI-JET M 6/4 hinge-side, pitched window Tilt&Turn hardware Axis 9 mm or 13 mm										M TIMBER	
GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification			Size		
	--	Ver.	--	Ab	%	2			2		
	Mod. No. G29202	Draft	26.03.2015	Go		Drawing No.			Sheet		
	Replacement for --					0-46744-DC-0-EN			1/2		

Accessoires			
Rep.	Désignation		N° d'article
8	Douille de support d'angle contre-coudée sans rainure sur ouvrant	Axe 9	6-36121-##-L/R
		Axe 13	6-36122-**-L/R
9	Douille de support d'angle contre-coudée avec rainure sur ouvrant	Axe 9	6-36853-##-L/R
		Axe 13	
10	Cache pour douille contre-coudée	Sachet de caches K-18677-00	9-47782-00-L/R
11	Cache support d'angle		9-42683-00
12	Cache palier de compas		9-47334-01
13	Cache fiche de compas		9-47796-01
14	Capuchon		9-47426-00
15	Douille contre coudée avec menuiserie	Axe 9	6-36118-##-L/R
		Axe 13	6-36120-**-L/R
16	Douille contre coudée sans menuiserie		6-36851-##-L/R
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18 *** Grandeur selon largeur de recouvrement 15 ou 18			

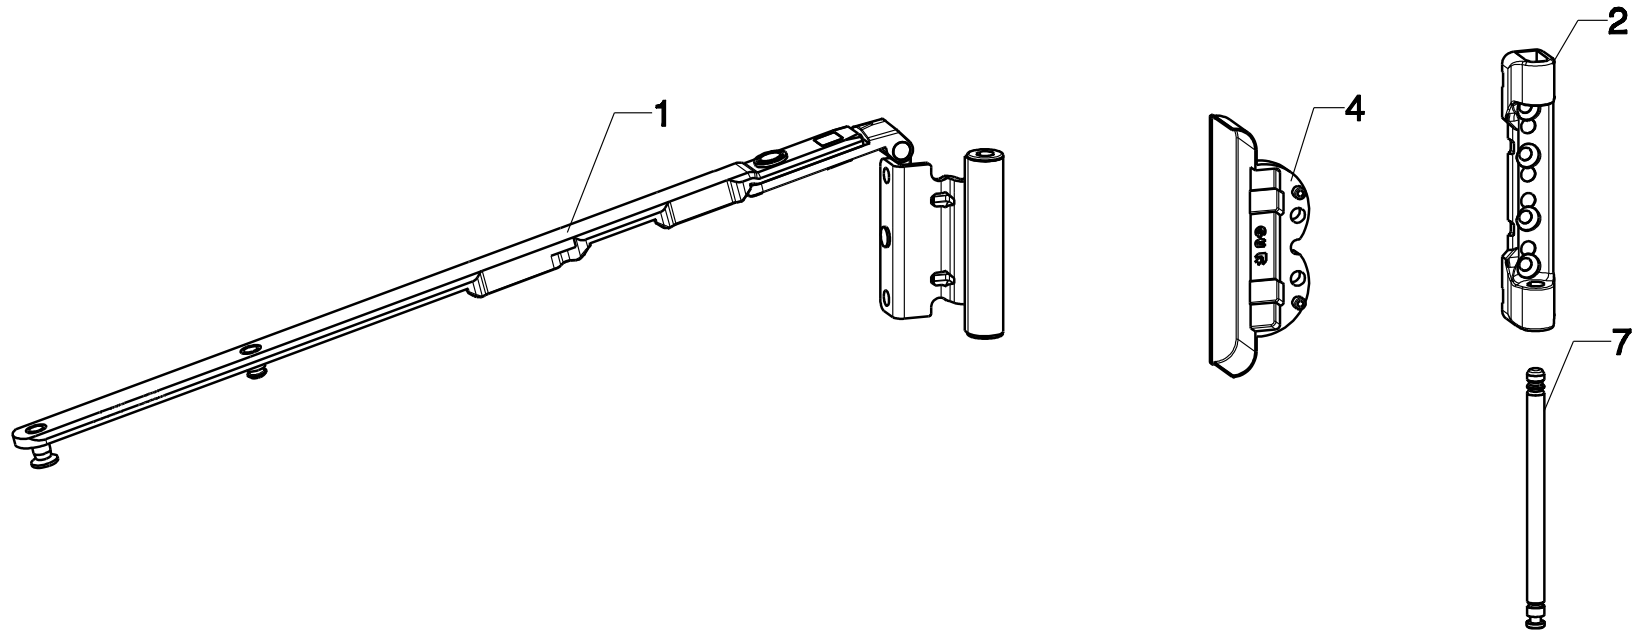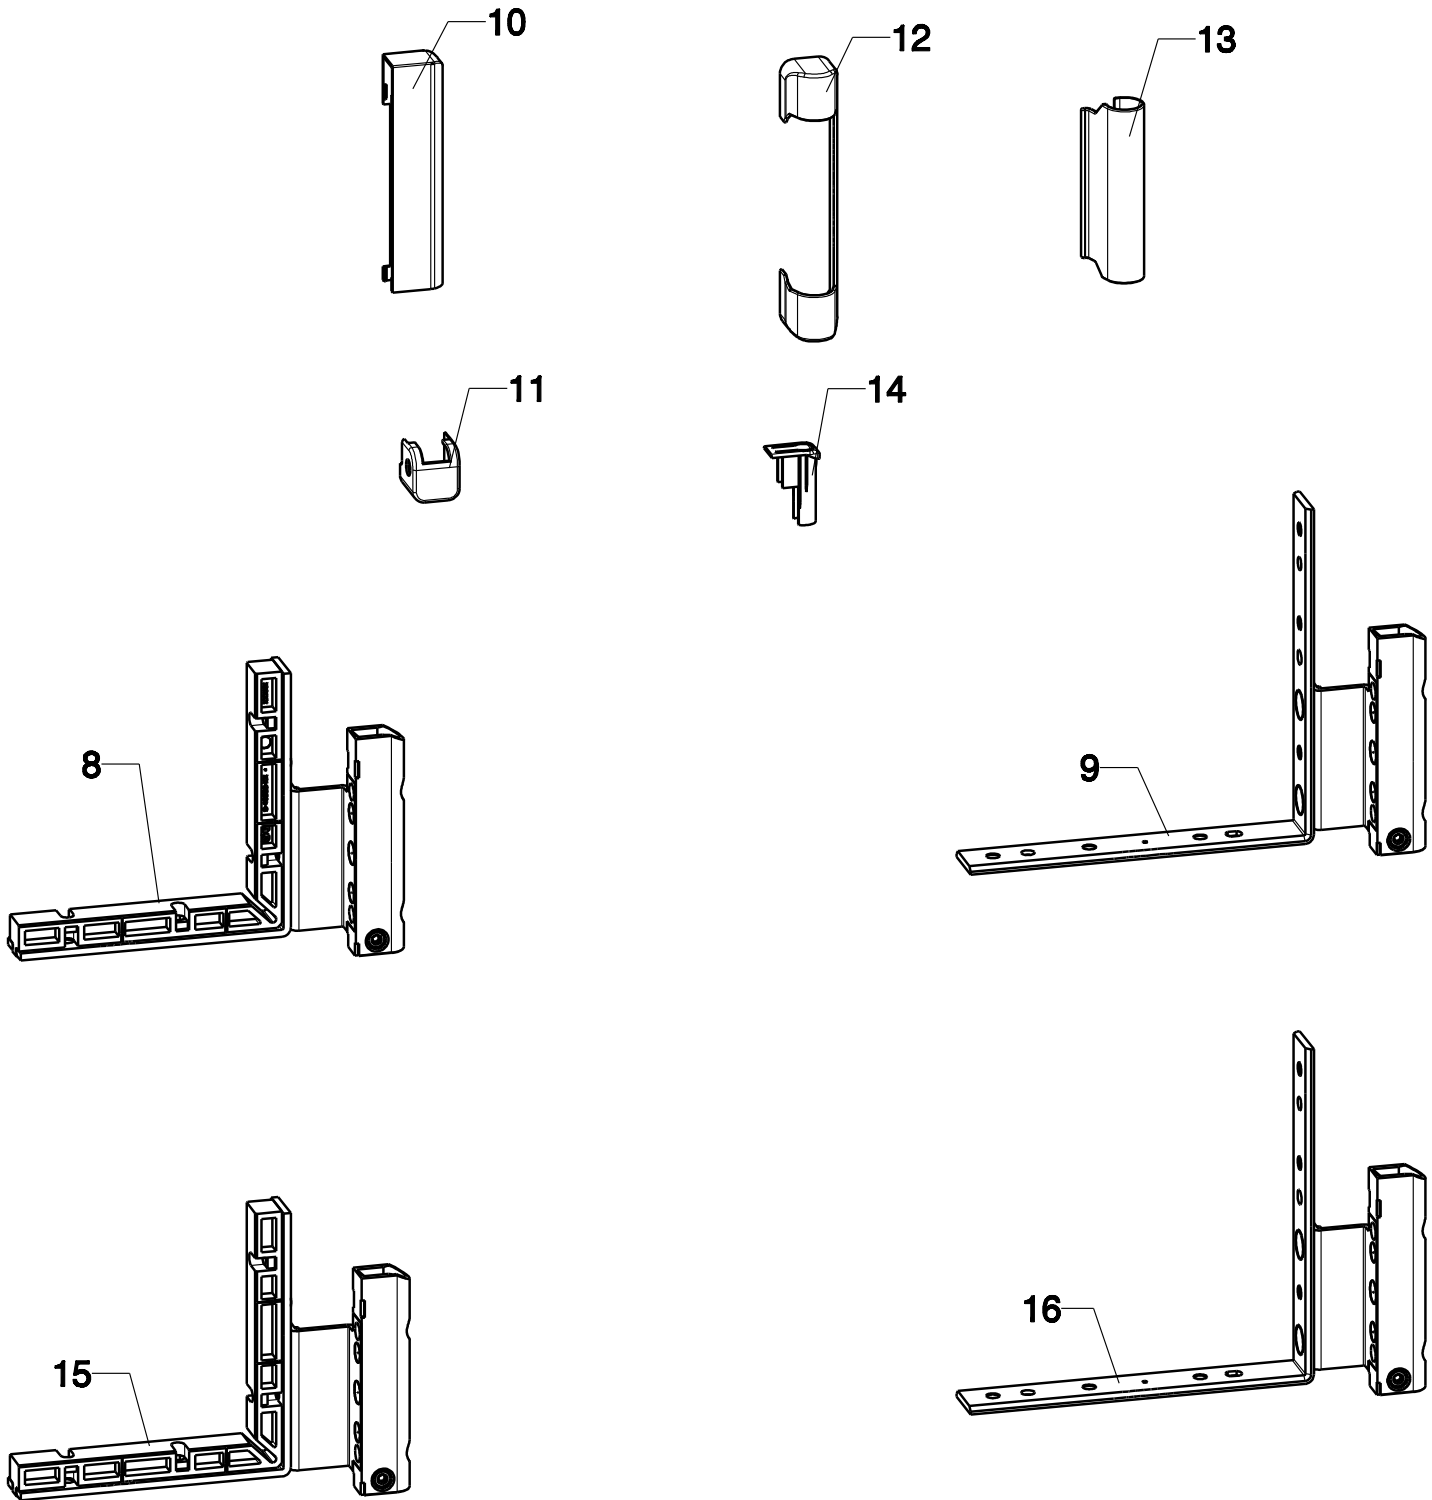

Rotation UNI-JET M 6/4
fenêtre trapézoïdale
Ferrures pour oscillo-battant

Rep.	Désignation		N° d'article	
1	Bras de compas	FFB	Axe 9	Axe 13
		410-510	6-36865-##	6-36869-**
		511-760	6-36866-##	6-36870-**
		761-1210	6-36867-##	6-36871-**
		1211-1610	6-36868-##	6-36872**
2	Palier de compas		6-36026-00	
3	Douille contre-coudée à renvoi d'angle avec frein		Axe 9	Axe 13
			6-36888-##-L/R	6-36889-##-L/R
4	Embase		9-39533-##-L/R	9-45061-**
5	Support d'angle		6-36875-00	
6	Embase de support d'angle		9-39942-##-L/R	9-44832-**
7	Axe de palier de compas		9-48898-00	
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18 *** Grandeur selon largeur de recouvrement 15 ou 18				

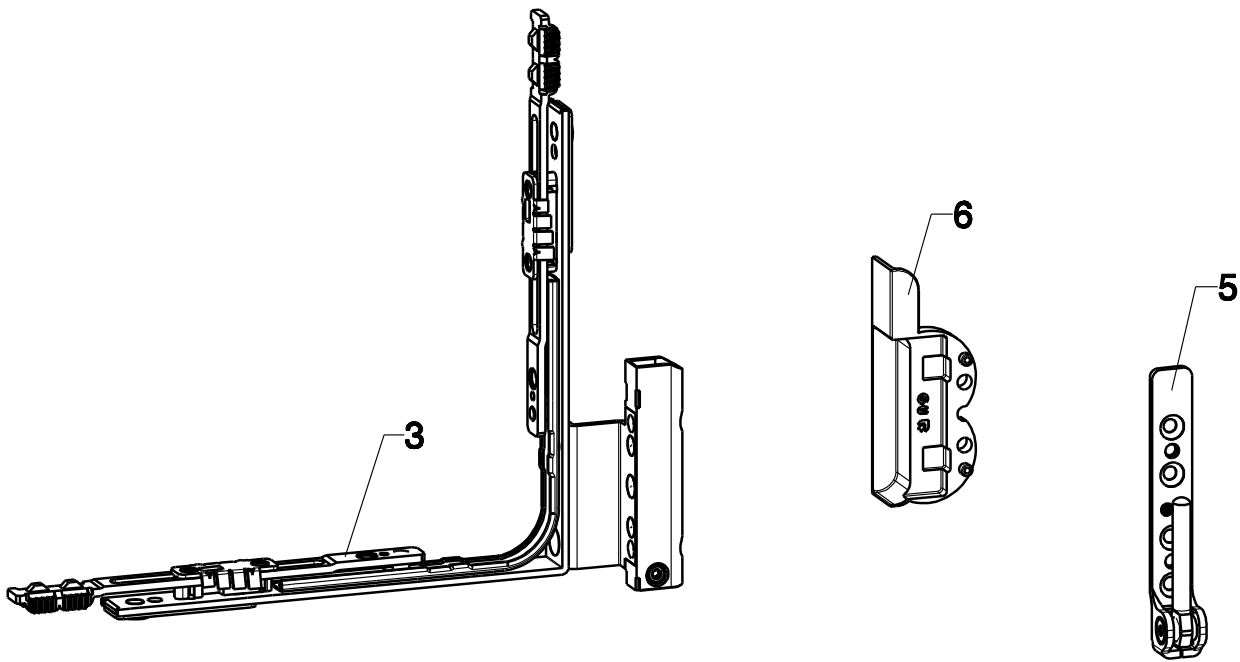

Poids max. du vantail 100 kg
(voir diagramme d'utilisation 0-45877, 0-45878, 0-45879, 0-45880)

Il est impératif de respecter les informations produits
(voir catalogue de commande GU)

Indiquer à la commande :
Largeur de fond de feuillure ouvrant LFF / LFFI
Hauteur de fond de feuillure ouvrant HFF/HFFR
Accessoires
Feuillure dormant
Ferrage DIN gauche ou DIN droit

Les vis de fixation indiquées sont à considérer
comme une recommandation qui se base sur
notre expérience. La responsabilité pour une fixation
appropriée des éléments de ferrures est celle
du fabricant de fenêtres et de portes-fenêtres.

Il est indispensable d'observer la directive TBDK,
VHBE et VHBH du Groupement Qualité Serrures et
Ferrures (D-42551 Velbert, Allemagne) ou équivalent.



Description										MBOIS	
Rotation UNI-JET M 6/4 fenêtre trapézoïdale											
Ferrures pour oscillo-battant											
Axe de menuiserie 9 mm / 13 mm											
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification				Size	
	--	Ver.	--	Ab	%	2	0-46744-DC-0-FR				
	Mod. No.										
	G29202	Draft	26.03.2015	Go							
	Replacement for --										Sheet
										1/2	

Montage de l'axe du palier de compas /
Accrochage du vantail





- Fermer le vantail
- Tourner la poignée en position soufflet
- Insérer l'axe, affleurant au palier de compas

Démontage de l'axe du palier de compas /
Décrochage du vantail

1. Appliquer l'outil de réglage UNI-JET (6-37291 / 6-38513) à l'axe du palier de compas.
2. Utiliser l'outil de réglage pour tirer l'axe jusqu'à encliquetage.

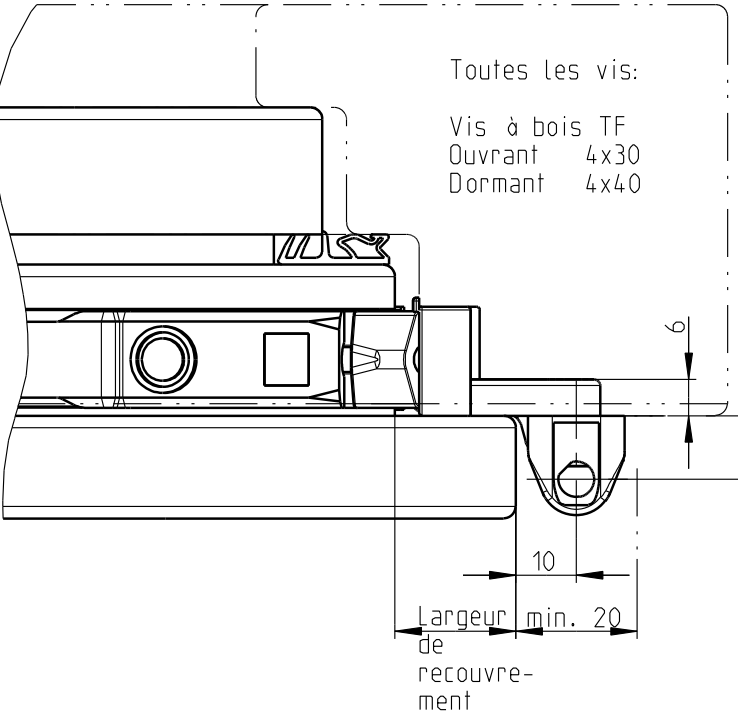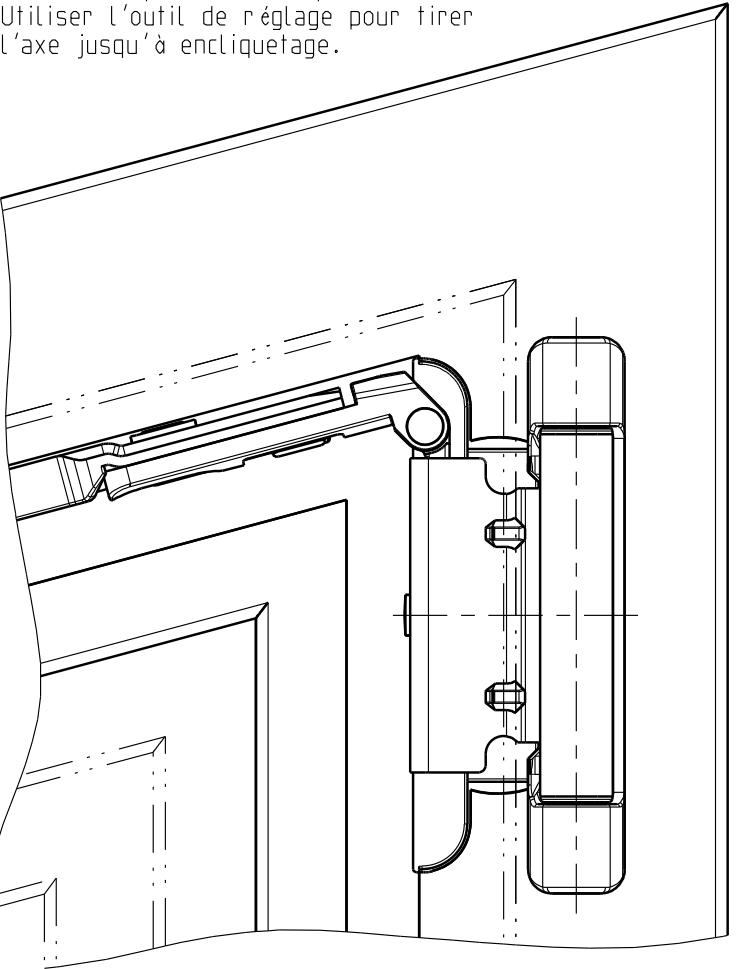

Toutes les vis:
Vis à bois TF
Ouvrant 4x30
Dormant 4x40

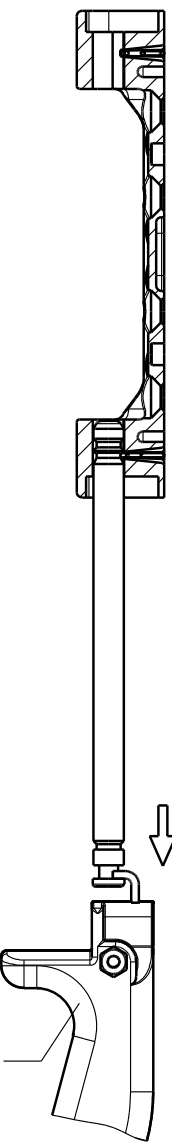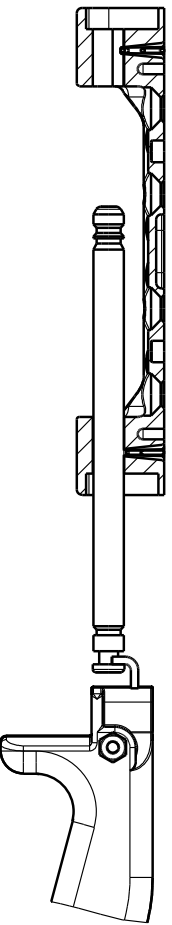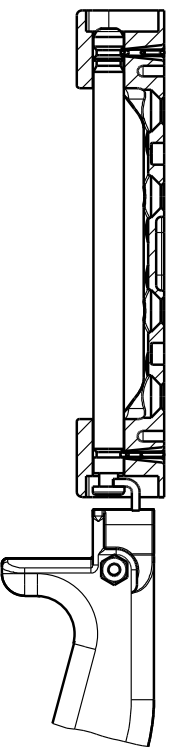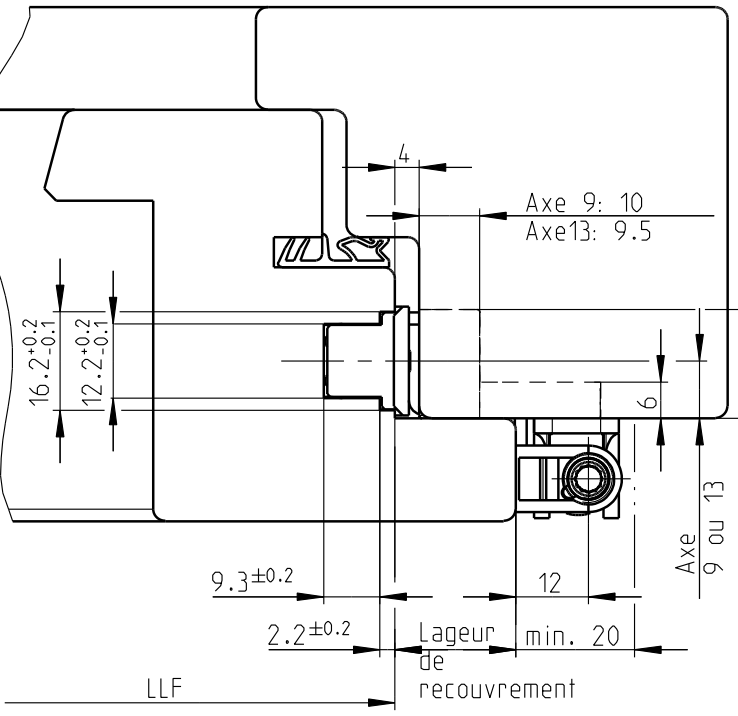

Outil de
réglage
UNI-JET

Perçages du dormant

Gabarit de fraisage pour
embase
palier de compas
référence 6-30069-***


Fraise $\varnothing$ 34
Bague de guidage $\varnothing$ 40

fraisage Axe 9: 18 mm
profond
fraisage Axe 13: 23 mm
profond

Gabarit de fraisage pour
Embase de support d'angle

Axe 9:
6-30519-***
Axe 13:
K-18028-##


Fraise $\varnothing$ 16
Bague de
guidage $\varnothing$ 27

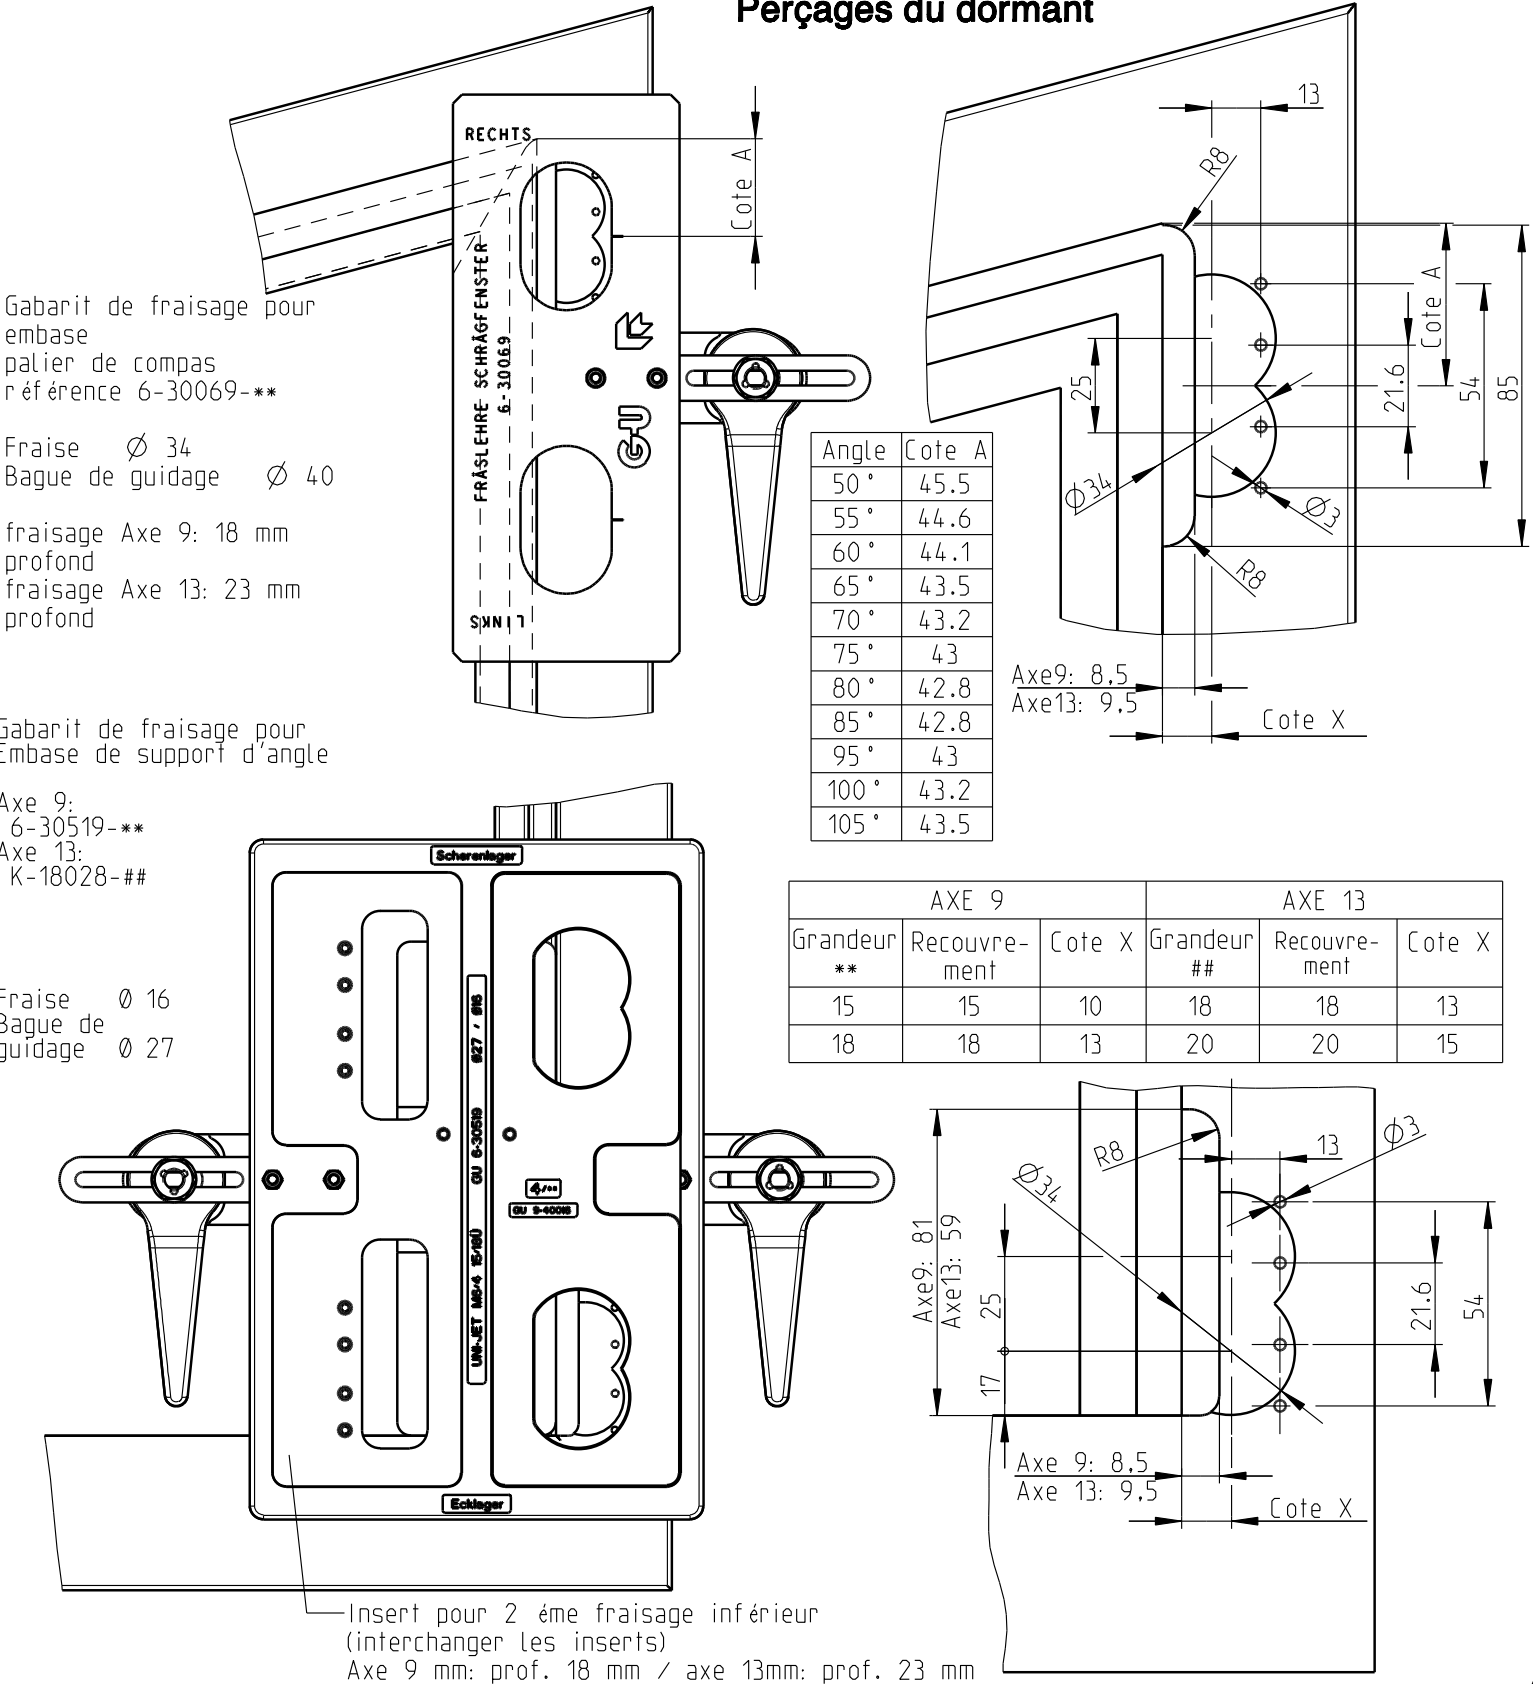

Angle	Cote A
50°	45.5
55°	44.6
60°	44.1
65°	43.5
70°	43.2
75°	43
80°	42.8
85°	42.8
95°	43
100°	43.2
105°	43.5


AXE 9			AXE 13		
Grandeur **	Recouvre- ment	Cote X	Grandeur ##	Recouvre- ment	Cote X
15	15	10	18	18	13
18	18	13	20	20	15

Perçages du vantail
Positionnement du gabarit de perçage
pour douille contre-coudée

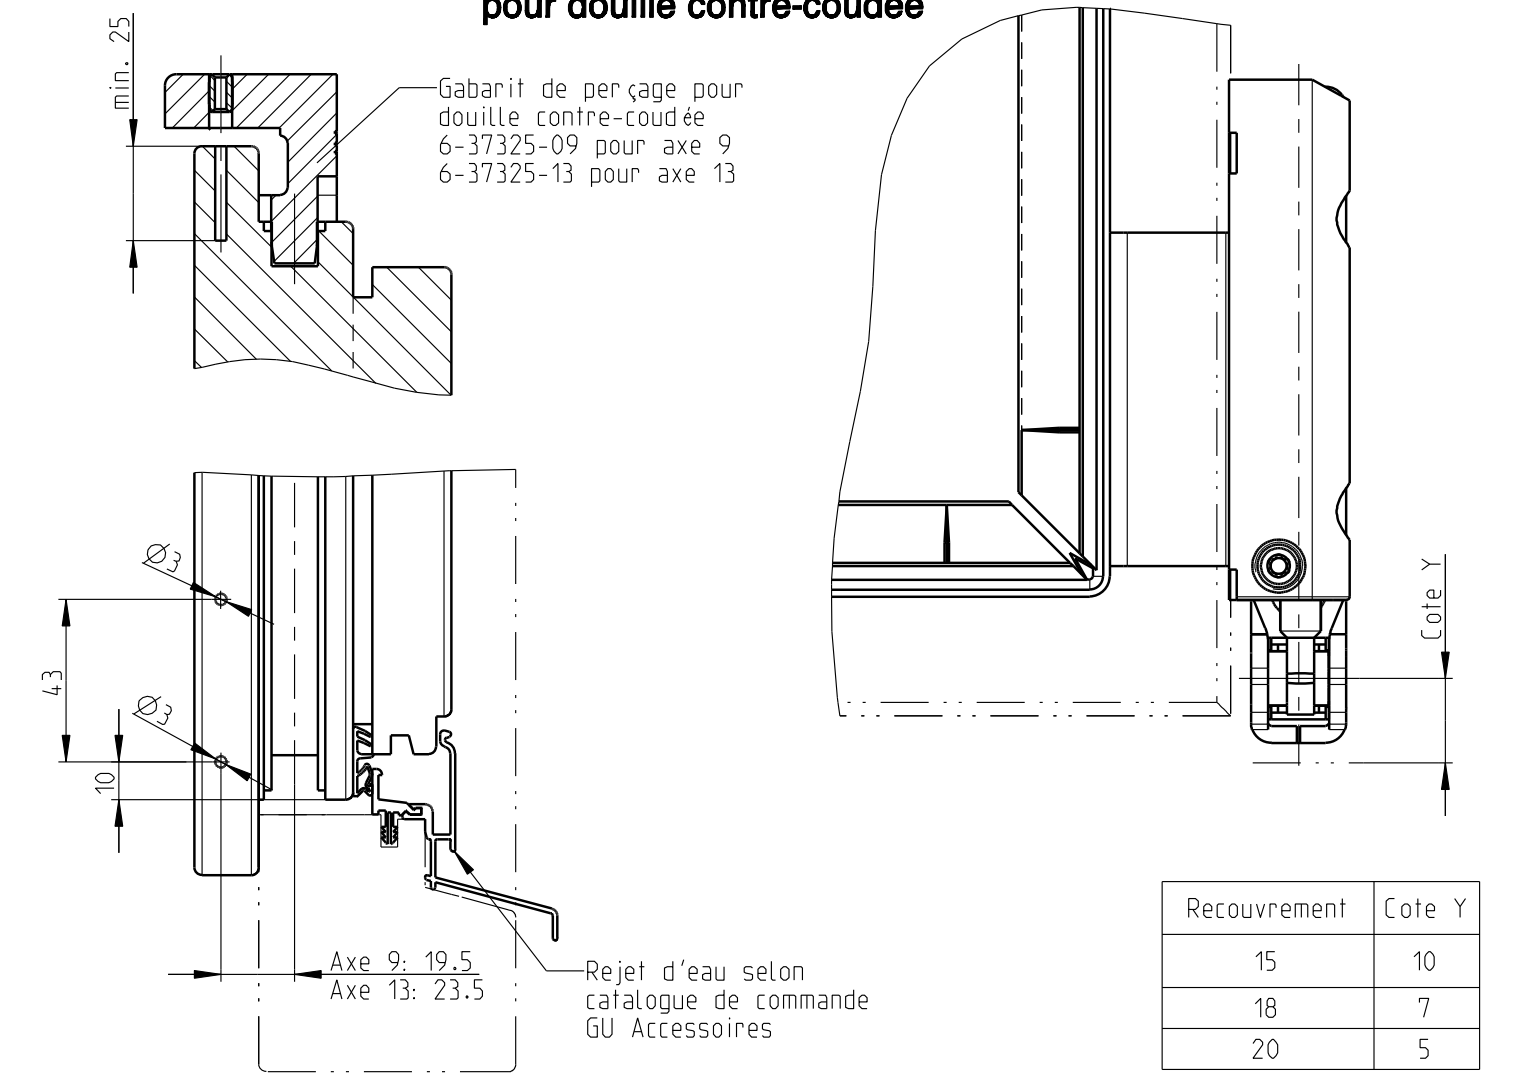


Recouvrement	Cote Y
15	10
18	7
20	5


Accrochage et
décrochage du compas

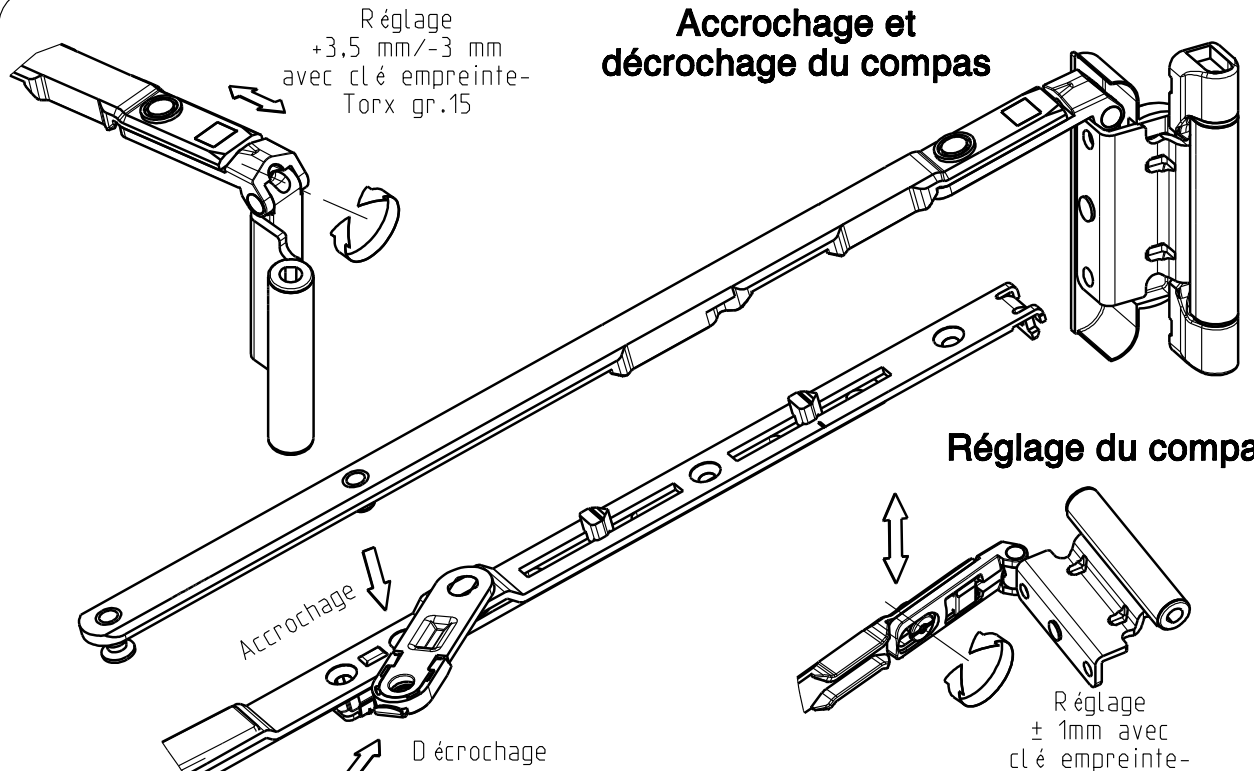


Réglage du compas

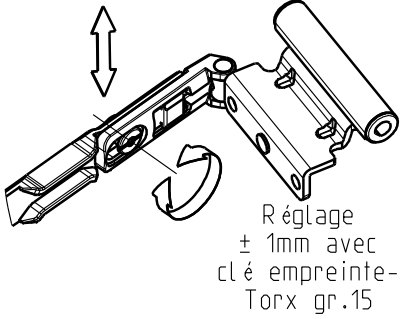


Réglage de la douille contre-coudée à renvoi d'angle

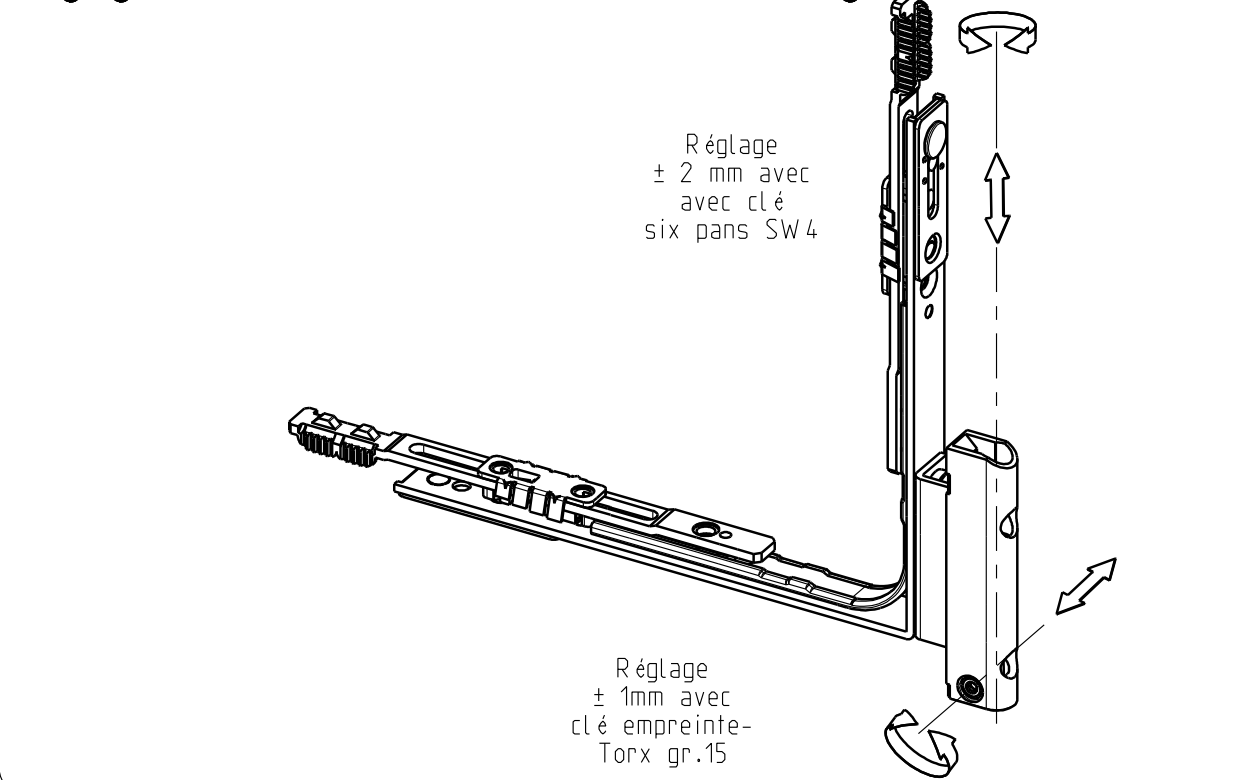

Réglage douille
contre-coudée

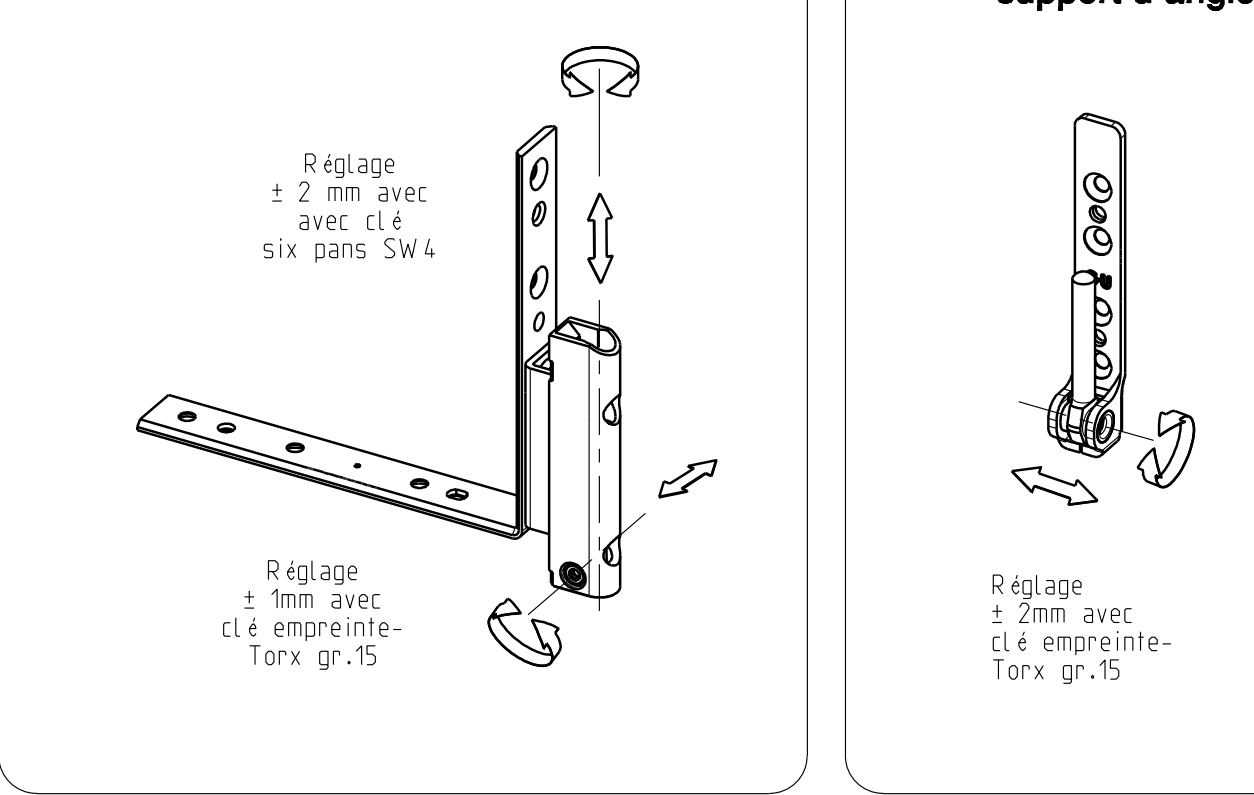

Réglage du
support d'angle

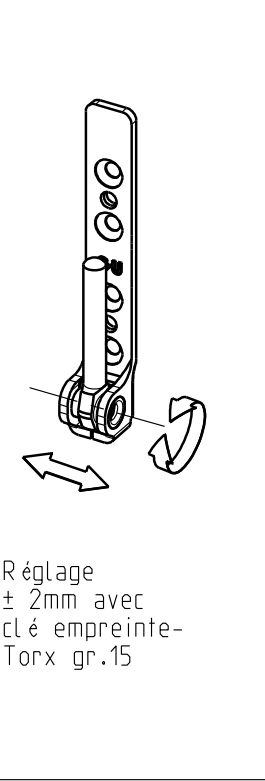

Description

Rotation UNI-JET M 6/4

Ferrures pour oscillo-battant fenêtre trapézoïdale

Axe de menuiserie 9 mm / 13 mm

M

BOIS

GU

Release No. -- Mod. No. G29202 Replacement for --	Level	Released		Scale %	Modification	Size
	Ver.	--	Ab		2	2
	Draft	26.03.2015	Go		Drawing No. 0-46744-DC-0-FR	Sheet 2/2